



Как се сменят задни
амортизори на
VAUXHALL Nova CC
(S83) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Nova CC (S83) 1.0, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.2 S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.3 S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.4 S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.5 TD, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.6 GSi, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.2 i Cat, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.2 N, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.4 i, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.4 i S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.6 GSi Cat

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa B Хечбек (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – VAUXHALL NOVA CC (S83) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Керамична грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №14
- Гаечен накрайник № 17
- Вложка за амортисъри № DD5,2
- Дълга ударна вложка №17
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: амортизори – VAUXHALL Nova CC (S83). Съвет от AUTODOC:

- Двата амортизора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортизор на задното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VAUXHALL Nova CC (S83) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капака на багажника.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Сгънете облегалките на задните седалки.



- 4 Премахнете капака на страничната обшивка на багажника.



5

Демонтирайте защитния капак на опората на амортизьора.



6

Почистете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



7

Разхлабете горния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14. Използвайте вложка за амортизори DDN°5,2.



Смяна на: амортизори – VAUXHALL Nova CC (S83). AUTODOC препоръчва:

- Недейте да развивате напълно горните крепежни елементи, защото могат да държат също и други елементи на окачването.

8

Застопорете колелата с клинове.

9

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



10

Повдигнете автомобила.

Смяна на: амортизори – VAUXHALL Nova CC (S83). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

11

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VAUXHALL Nova CC (S83)


12

Отстранете колелото.



13

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

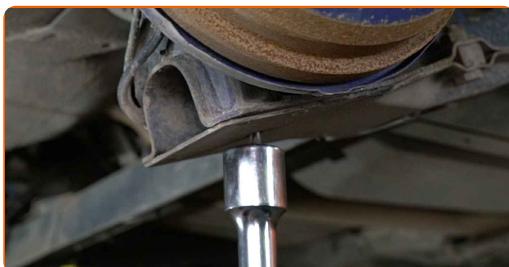

14

Почистете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



15

Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №17.




16

Развийте закрепването на горната част на амортизьора.



17

Премахнете крепежния болт.

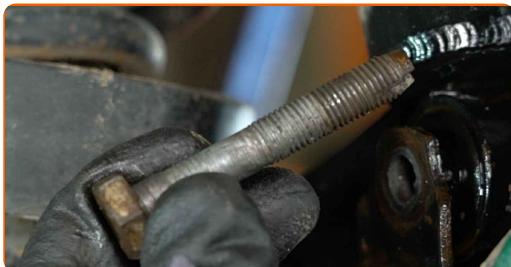

18

Премахнете горния тампон на амортизьора.

19

Премахнете опората под гредата на задния мост.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизьори – VAUXHALL Nova CC (S83). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

20

Демонтирайте амортизьора.

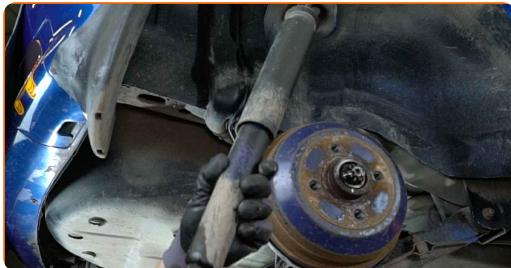

21

Почистете монтажните места на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



Смяна на: амортизьори – VAUXHALL Nova CC (S83). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди монтажа на амортизьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.
- Обезателно следвайте стъпките на сглобяване в правилния ред.

22

Раз положете новия амортизьор в нишата на калника и го закрепете.



AUTODOC препоръчва:

- VAUXHALL Nova CC (S83) – За да предотвратите нараняване, дръжте амортизьора, докато завивате крепежните болтове.

23


Завийте долния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №17.

**24**

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

25

Монтирайте горната опора на амортизьора.

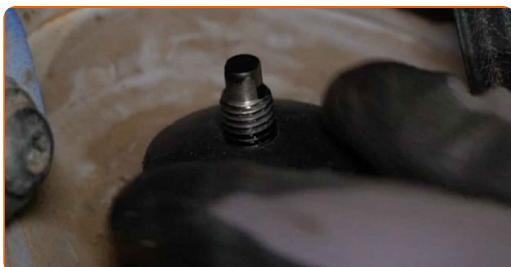**26**

Монтирайте крепежния болт.

27

Завийте горния крепежен елемент на амортизьора.


**28**

Стегнете закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.



29

Премахнете опората под гредата на задния мост.

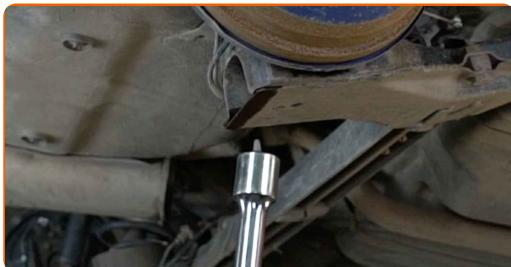


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизори – VAUXHALL Nova CC (S83). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

30

Обработете крепежните елементи на амортизора. Използвайте медна грес.

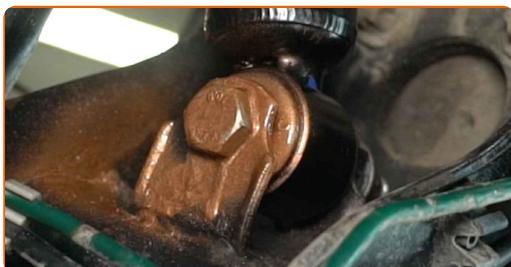

31

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



32

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



33

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VAUXHALL Nova CC (S83)

34

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



35

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



36

Премахнете криковете и клиновете.

**37**

Стегнете горното закрепване на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14. Използвайте вложка за амортизьори DD№5,2. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.

**38**

Обработете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте медна грес.

**39**

Монтирайте защитния капак на опората на амортизьора.

**40**

Поставете страничния капак на обшивката на багажника.



41

Върнете седалката в първоначалното ѝ положение.



42

Премахнете покривалото на калника.

43

Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.