



Как се сменят задни
спирачни челюсти на
VAUXHALL Nova Седан
(S83) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VAUXHALL Nova Седан (S83) 1.4, VAUXHALL Nova Седан (S83) 1.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa C Хечбек (X01) 1.2 (F08, F68)

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ – VAUXHALL
NOVA СЕДАН (S83) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:**



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 27
- Дълга ударна вложка №17
- Динамометричен ключ
- Върток
- Чук
- Клеци с кръгли челюсти
- Клеци
- Плоска отвертка
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Nova Седан (S83). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VAUXHALL Nova Седан (S83) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

4 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

5 Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. VAUXHALL Nova Седан (S83)

6

Отстранете колелото.



7


Отпуснете напълно ръчната спирачка.

8

Почистете спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

9

Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте права отвертка. Използвайте чук.

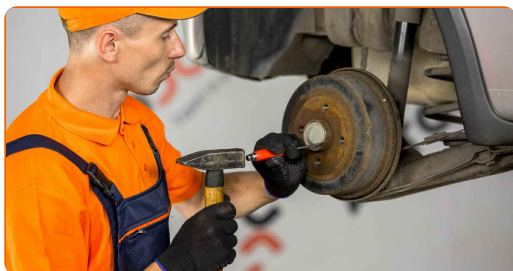

Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Nova Седан (S83). Съвет:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

10

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте върток.



11

Премахнете спираният барабан заедно с лагера на главината.



12

Разсъединете въжето на ръчната спирачка от лоста на ръчната спирачка. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Използвайте права отвертка.




13


Извадете краищата на пружините от отворите в накладките. Използвайте клещи.



- 14** Премахнете фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте клещи. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

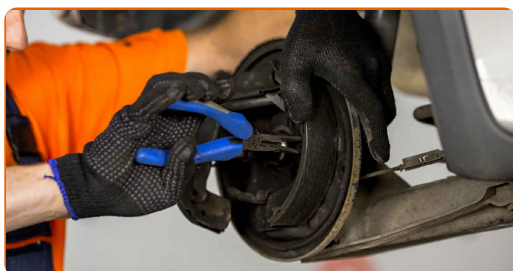


- 15** Демонтирайте спирачните накладки.

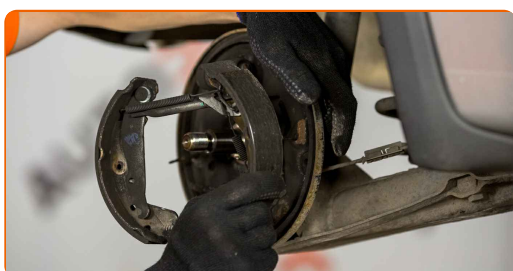


Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Nova Седан (S83). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не натискайте педала на спирачките, след демонтажа на челюстите на задните барабанни спирачки. Това би довело до изпадане на буталата от спирачния цилиндър и теч на спирачна течност.
- Огледайте спирачния барабан. При необходимост го заменете.

- 16** Премахнете регулиращия механизъм на спирачните челюсти. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

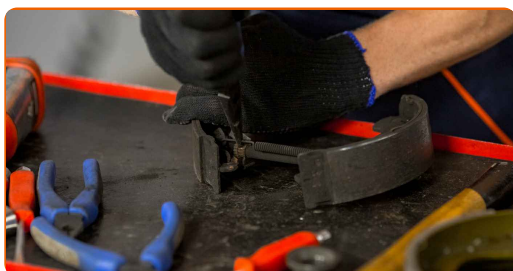

17 Поставете регулирания механизъм на спирачните челюсти. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

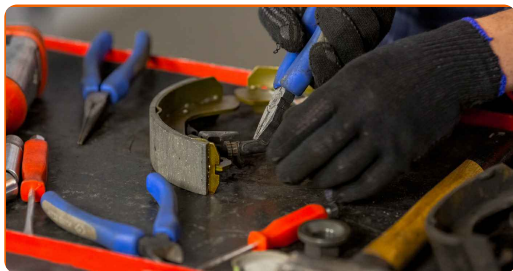


18 Монтирайте новите спирачни накладки.



19 Монтирайте фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте клещи с кръгли челюсти.




20 Поставете пружините в жлебовете. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Използвайте права отвертка.

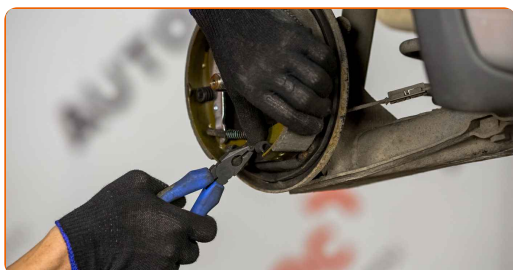

- 21** Съединете въжето на ръчната спирачка към лоста на спирачната челюст. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Използвайте права отвертка.




- 22** Монтирайте спирачния барабан заедно с лагера на главината на колелото.

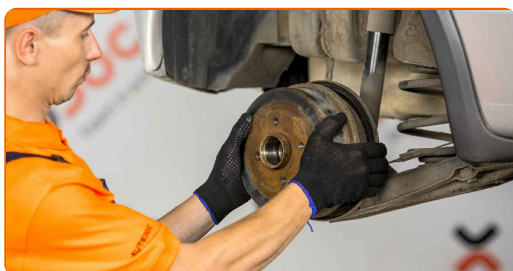

- 23** Притегнете закрепването на главината. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 175 Nm.



- 24** Монтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте чук. Използвайте права отвертка.

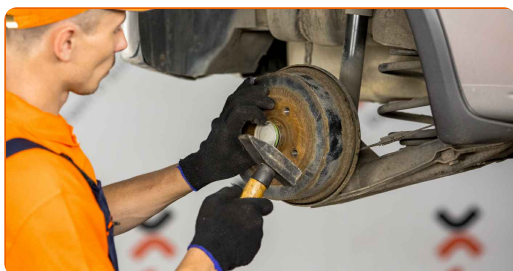


- 25** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

- 26** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.




- 27** Монтирайте колелото.

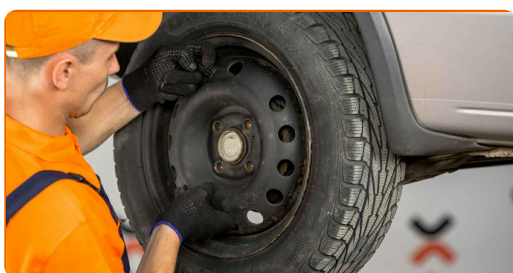

AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VAUXHALL Nova Седан (S83)

- 28** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

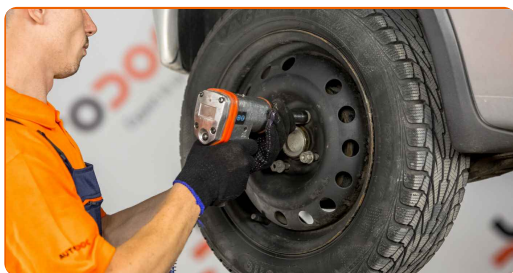

- 29** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата с. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

- 30** Премахнете криковете и клиновете.

Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Nova Седан (S83).
Професионалистите препоръчват:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

31

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

Смяна на: спирачни челюсти – VAUXHALL Nova Седан (S83). Съвет от
AUTODOC:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.