



Как се сменя преден
датчик ABS на
VAUXHALL Vivaro
Бордова платформа /
Шаси (X83) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Vivaro Бордова платформа / Шаси (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Бордова платформа / Шаси (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Бордова платформа / Шаси (X83) 2.5 CDTI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

**СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – VAUXHALL VIVARO
БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (X83) –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Контактен спрей за електроника
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ 18 мм
- Комбиниран гаечен ключ 21 мм
- Гаечен накрайник 16 мм
- Гаечен накрайник 18 мм
- Накрайник 19 мм
- Гаечен накрайник 21 мм
- Гаечен накрайник 32 мм
- Накрайник Torx T40
- Ударна вложка за джанти 19 мм
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж / демонтаж на резбованите крепежни елементи
- Върток
- Хидравлична преса
- Комплект избивачи за лагери и втулки
- Сепаратор за лагери
- Скоба за шарнири
- Хидравлична стойка или втори крик за автомобили
- Права отвертка
- Избивач
- Чук
- Подемник за автомобили или крик със стойки за крик и клинове

Купи инструменти

Смяна на: датчик ABS – VAUXHALL Vivaro Бордова платформа / Шаси (X83). AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – VAUXHALL VIVARO БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (X83). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Застопорете колелата с клинове.
- 2 Разхлабете крепежните елементи на колелото. Използвайте 19 мм ударна вложка за джанти. Използвайте върток.



- 3 Повдигнете автомобила.

Внимание!

- Ако използвате крик, уверете се, че автомобилът е паркиран на твърда, равна повърхност.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително със стойки за крик.

4

Развийте крепежните елементи на колелото.




Смяна на: датчик ABS – VAUXHALL Vivaro Бордова платформа / Шаси (X83). Професионалистите препоръчват:

- Дръжте колелото, когато развивате крепежните елементи, за да предотвратите нараняване.


5

Премахнете колелото.

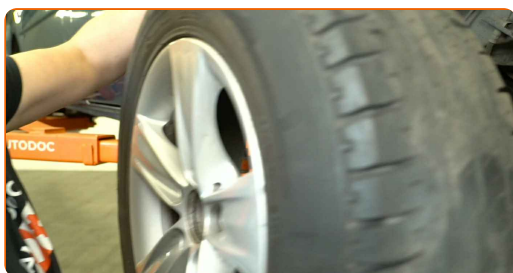


6

Премахнете ABS сензора.

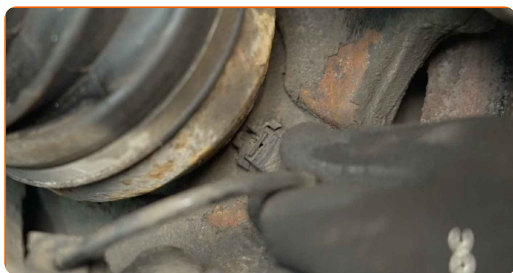


7

Откачете кабелите на ABS сензора.

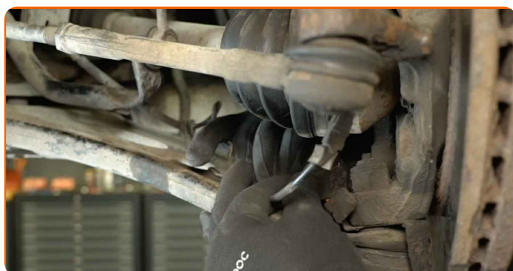

8

Откачете конектора на автомобила от конектора на ABS сензора.

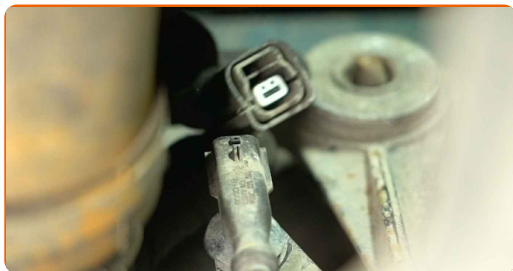


9

Премахнете конектора на ABS сензора от монтажното му място на автомобила. Използвайте права отвертка.




10

Обработете конектора на автомобила за ABS сензора. Използвайте контактен спрей за електроника.

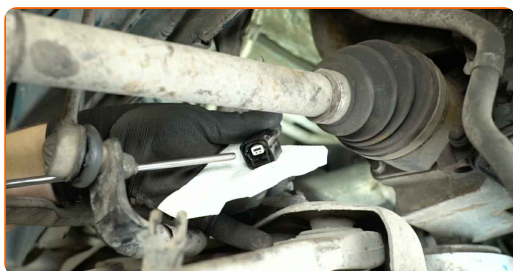


11

Фиксирайте конектора на ABS сензора на монтажното му място на автомобила.

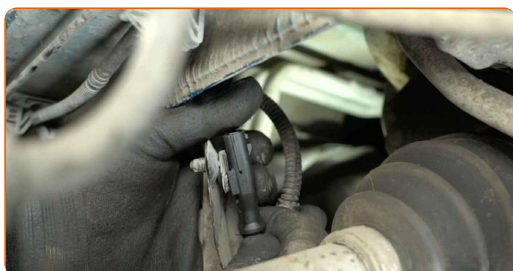

12


Закрепете конектора на автомобила към конектора на ABS сензора.

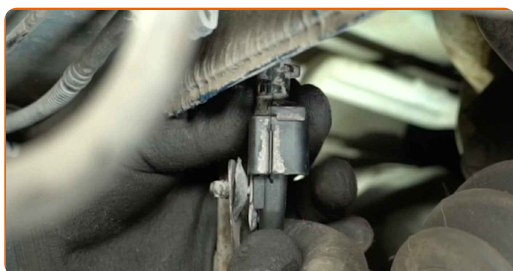

13 Закрепете кабела на ABS сензора.



14 Монтирайте ABS сензора.

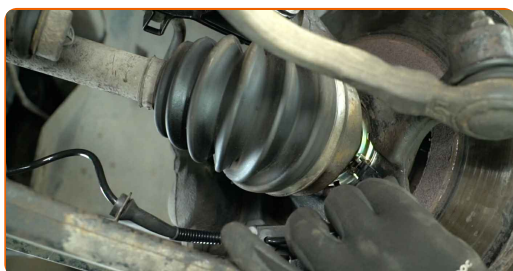

15 Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.



16 Обработете повърхността на спирачния диск, която влиза в контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



17 Монтирайте колелото.



Смяна на: датчик ABS – VAUXHALL Vivaro Бордова платформа / Шаси (X83). Съвет от AUTODOC:

- Дръжте колелото, когато завивате крепежните елементи, за да предотвратите нараняване.


18

Завийте крепежните елементи. Използвайте 19 мм ударна вложка за джанти. Използвайте тресчотен ключ.



19

Смъкнете колата и затегнете крепежните елементи на колелото в пресечена последователност. Използвайте 19 мм ударна вложка за джанти. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 142 N·m.

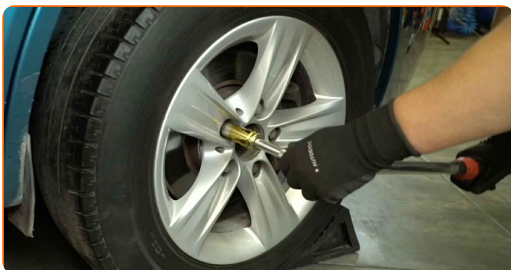

20

Премахнете крика, подпорните стойки и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДАТЧИК ABS: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.