



Как се сменят трети
стоп на **VAUXHALL**
Vivaro Ван (X83) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 1.9 DI,
VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 1.9 DTI, VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 2.0 16V,
VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 2.5 DTI, VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 2.5 CDTI,
VAUXHALL Vivaro Ван (X83) 2.0 CDTI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

СМЯНА НА: ТРЕТИ СТОП – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Контактен спрей за електроника
- Гаечен накрайник 8 мм
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Хартиено тиксо
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия
- Права отвертка
- Инструмент за вадене на щипки
- Хидравлична стойка
- Широко дървено трупче

Купи инструменти

Смяна на: трети стоп – VAUXHALL Vivaro Ван (X83). AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

СМЯНА НА: ТРЕТИ СТОП – VAUXHALL VIVARO ВАН (X83). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1

Обезопасете третия стоп фар. Използвайте хартиено тиксо.



2

Отворете задната врата.

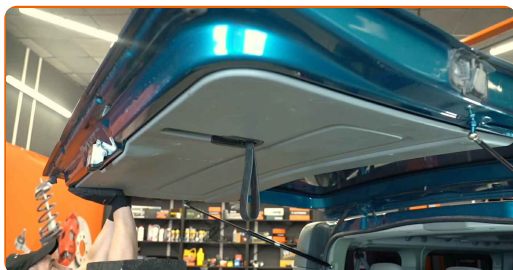

3

Развийте крепежния елемент на третия стоп фар. Използвайте гаечен накрайник 8 мм. Използвайте тресчотен ключ.



4 Затворете задната врата.

5 Премахнете хартиеното тиксо.



6 Премахнете третия стоп фар. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерна.



7 Откачете конектора от третия стоп фар.



Смяна на: трети стоп – VAUXHALL Vivaro Ван (X83). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Ако е нужно, използвайте права отвертка, за да отделите конектора.

8

Обработете конектора на третия стоп фар. Използвайте контактен спрей за електроника.



9

Монтирайте крушката в новия трети стоп фар.



10

Закрепете конектора към новия трети стоп фар.



11

Монтирайте новия трети стоп фар.



12

Обезопасете третия стоп фар. Използвайте хартиено тиксо.



13 Отворете задната врата.


14 Завийте крепежния елемент на третия стоп фар. Използвайте гаечен накрайник 8 мм. Използвайте тресчотен ключ.



15 Затворете задната врата.

16 Премахнете хартиеното тиксо.

17 Проверете дали новият компонент работи.

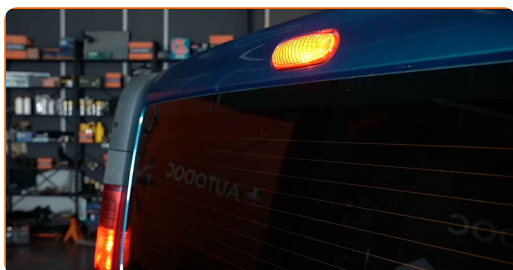

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ТРЕТИ СТОП: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.