



Как се сменя преден
датчик ABS на **Opel**
Vivaro A ван –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Ван (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Ван (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Ван (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Ван (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Ван (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Бордова платформа / Шаси (X83) 2.5 CDTI, (+ 1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – OPEL VIVARO А ВАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

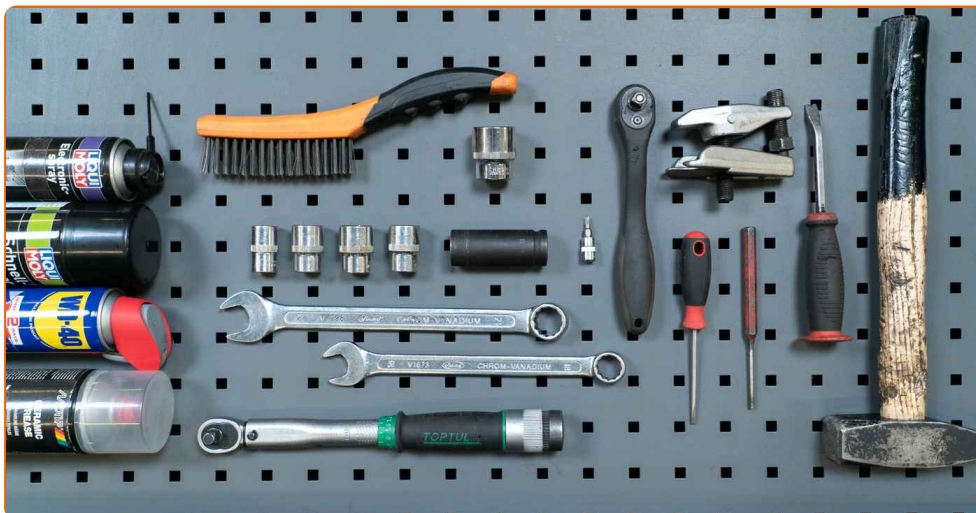

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Контактен спрей за електроника
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ 18 мм
- Комбиниран гаечен ключ 21 мм
- Гаечен накрайник 16 мм
- Гаечен накрайник 18 мм
- Накрайник 19 мм
- Гаечен накрайник 21 мм
- Гаечен накрайник 32 мм
- Накрайник Torx T40
- Ударна вложка за джанти 19 мм
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж / демонтаж на резбованите крепежни елементи
- Върток
- Хидравлична преса
- Комплект избивачи за лагери и втулки
- Сепаратор за лагери
- Скоба за шарнири
- Хидравлична стойка или втори крик за автомобили
- Права отвертка
- Избивач
- Чук
- Подемник за автомобили или крик със стойки за крик и клинове

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: датчик ABS – Opel Vivaro A ван. AUTODOC препоръчва:

- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.


СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – OPEL VIVARO A ВАН. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете крепежните елементи на колелото. Използвайте 19 мм ударна вложка за джанти. Използвайте върток.



3 Повдигнете автомобила.

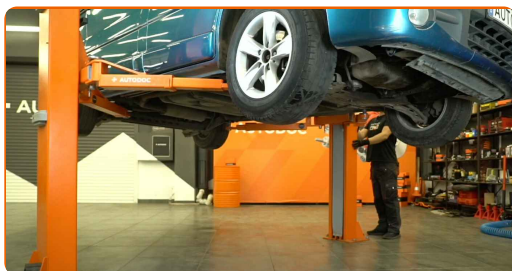

Внимание!

- Ако използвате крик, уверете се, че автомобилът е паркиран на твърда, равна повърхност.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително със стойки за крик.

4

Развийте крепежните елементи на колелото.




Смяна на: датчик ABS – Opel Vivaro A ван. Професионалистите препоръчват:

- Дръжте колелото, когато развивате крепежните елементи, за да предотвратите нараняване.


5

Премахнете колелото.

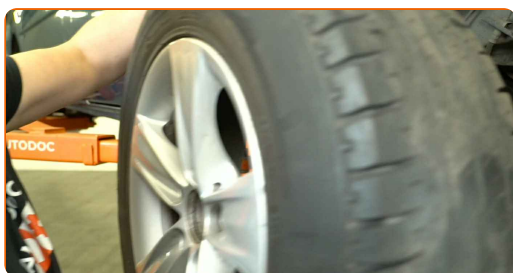


6

Премахнете ABS сензора.

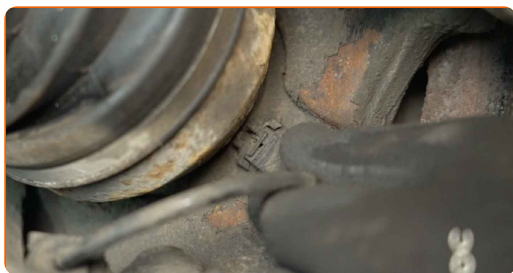


7

Откачете кабелите на ABS сензора.

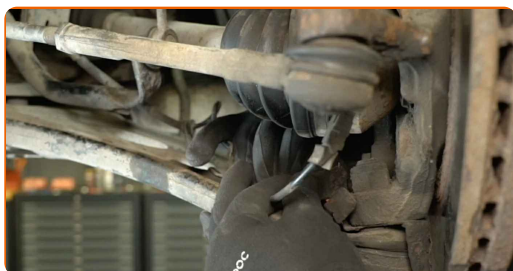

8

Откачете конектора на автомобила от конектора на ABS сензора.

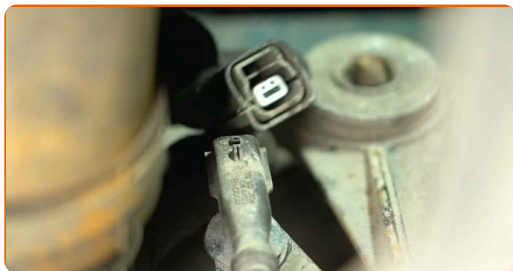


9

Премахнете конектора на ABS сензора от монтажното му място на автомобила. Използвайте права отвертка.




10

Обработете конектора на автомобила за ABS сензора. Използвайте контактен спрей за електроника.

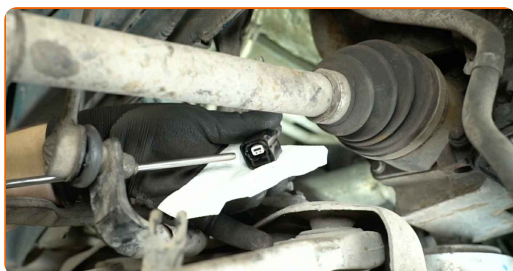


11

Фиксирайте конектора на ABS сензора на монтажното му място на автомобила.

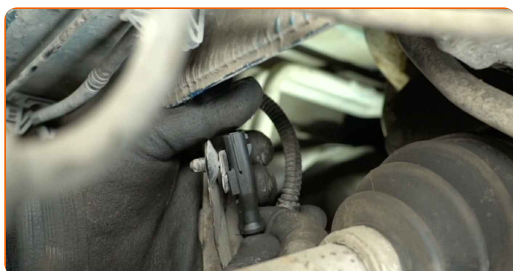

12

Закрепете конектора на автомобила към конектора на ABS сензора.

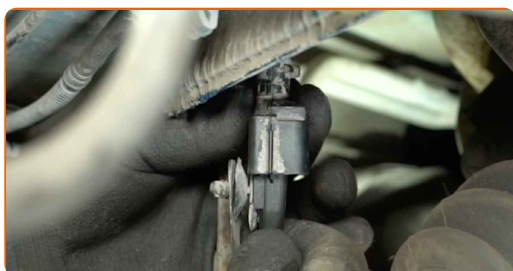


13

Закрепете кабела на ABS сензора.



14

Монтирайте ABS сензора.

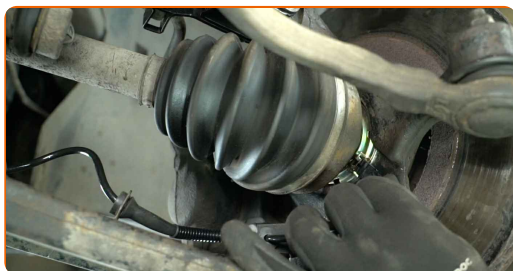

15

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.



16

Обработете повърхността на спирачния диск, която влиза в контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



17

Монтирайте колелото.



Смяна на: датчик ABS – Opel Vivaro A ван. Съвет от AUTODOC:

- Дръжте колелото, когато завивате крепежните елементи, за да предотвратите нараняване.

18

Завийте крепежните елементи. Използвайте 19 мм ударна вложка за джанти. Използвайте тресчотен ключ.




19

Смъкнете колата и затегнете крепежните елементи на колелото в пресечена последователност. Използвайте 19 мм ударна вложка за джанти. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 142 N·m.



20

Премахнете крика, подпорните стойки и клиновете.

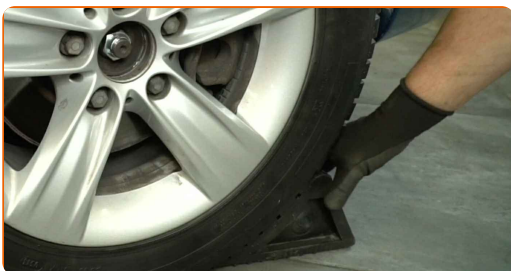


ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

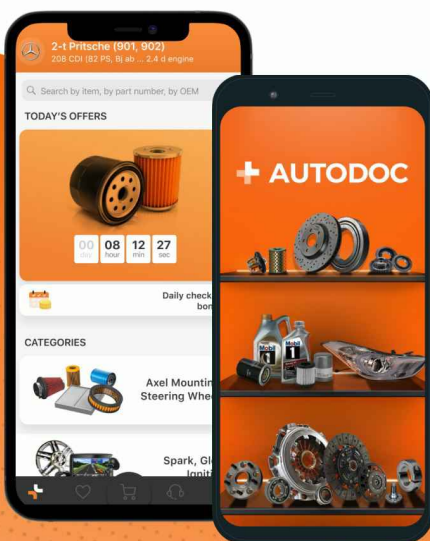

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

ДАТЧИК ABS: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL VIVARO А ВАН

ДАТЧИК ABS ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

**ДАТЧИК ABS ЗА OPEL VIVARO А ВАН: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.