

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя предна  
биалетка на **VOLVO V40**  
**Хечбек (525, 526)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

**i Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 2.0 T4, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 1.6 T3 GTDi, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 1.6 T4 GTDi, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 1.6 D2, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 2.0 D3, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 2.0 D4, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 2.5 T5, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 2.0 T5, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 1.6 D4, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 1.6 T4, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) T5, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) T2, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) T3, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) 2.0 D2, VOLVO V40 Хечбек (525, 526) D4 Polestar, (+ 1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VOLVO V50 (545) 1.6 D

**СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – VOLVO V40 ХЕЧБЕК (525, 526). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Ударна вложка №15
- Комбиниран гаечен ключ №15
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**


**AUTODOC препоръчва:**

- Сменяйте биалетките на VOLVO V40 Хечбек (525, 526) по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – VOLVO V40 ХЕЧБЕК (525, 526).  
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:**


**1**

Застопорете колелата с клинове.

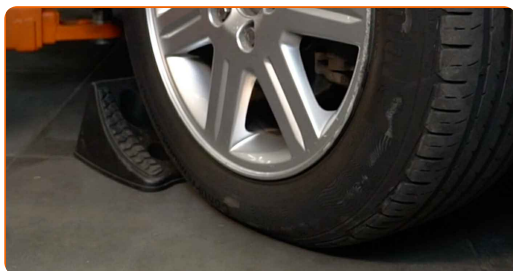

**2**

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

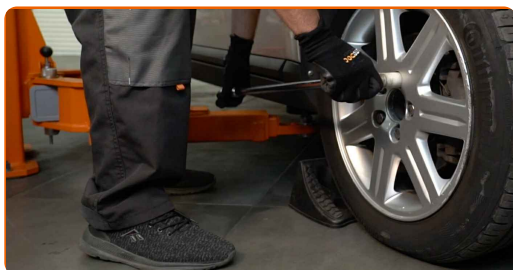


**3**

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.

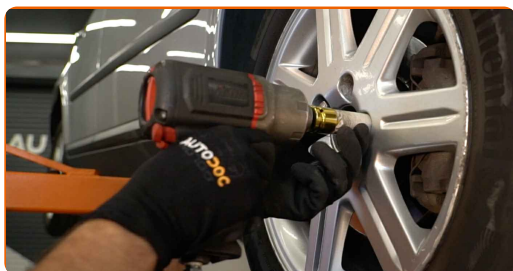


### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VOLVO V40 Хечбек (525, 526)


5

Отстранете колелото.

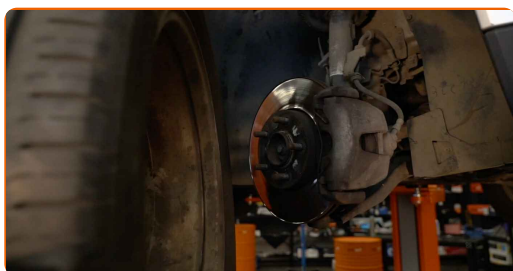

6

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

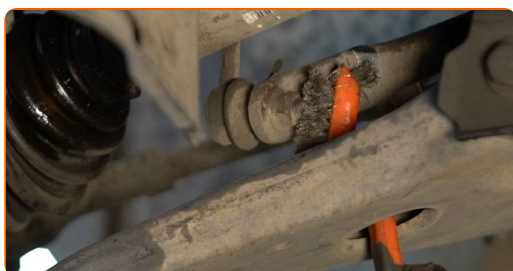

- 7** Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.



- 8** Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 9** Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.



- 10** Снемете биалетката.



Смяна на: биалетка – VOLVO V40 Хечбек (525, 526). AUTODOC препоръчва:

- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.


11

Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




12

Монтирайте новата биалетка и стегнете закрепването.

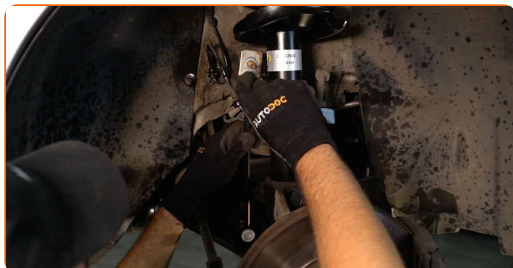


13

Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.

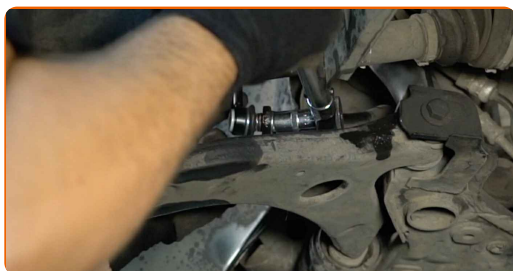




- 14** Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.

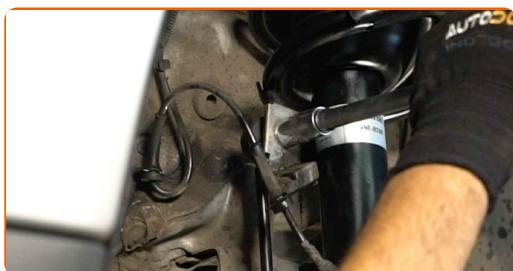


- 15** Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.

- 16** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

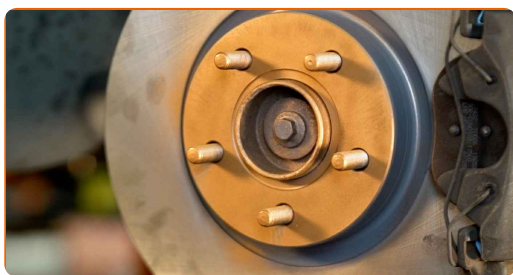

- 17** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

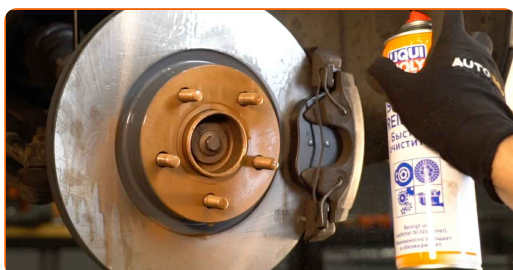


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: биалетка – VOLVO V40 Хечбек (525, 526). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.



18

Монтирайте колелото.

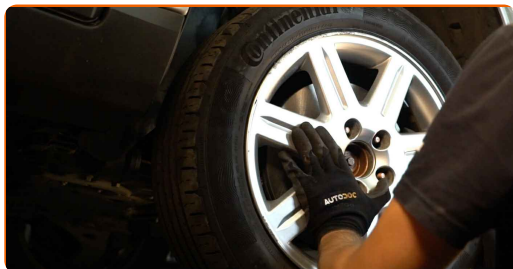


### AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VOLVO V40 Хечбек (525, 526)

19

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

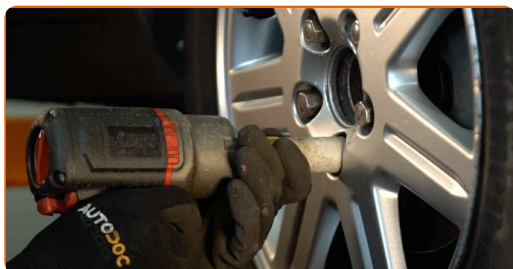

20

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



21

Премахнете криковете и клиновете.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.