



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**VW Amarok Пикап**  
**(2HA, 2HB, S1B, S6B,**  
**S7A, S7B) – РЪКОВОДСТВО**  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW AMAROK  
ПИКАП (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Спрей за електроника.
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Професионалистите препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW АМАРОК ПИКАП (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



**4** Откачете конекторите от запалителните бобини.



5

Повдигнете малко кабелите на запалителните бобини и ги преместете настрана.



6

Повдигнете запалителната бобина (4 броя). Използвайте лост тип кози крак.



7

Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.



Смяна на: запалителни свещи – VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Съвет:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.

8

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.



9

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.



10

Извадете запалителните свещи.



11

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи. Обработете повърхността на контактните глави на новите запалителни свещи. Използвайте високотемпературна грес.



12

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.



13

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.
- Не затягвайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.

14

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.






Смяна на: запалителни свещи – VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следвайте последователността на монтиране.

15

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

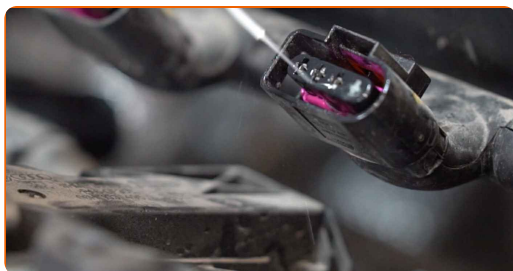

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителни свещи – VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

16

Включете конекторите на запалителните бобини.



17

Захванете кабелите на запалителните бобини на монтажните им места.





Смяна на: запалителни свещи – VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Уверете се, че всички конектори са закрепени за запалителните бобини.

18

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

21

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

22

Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.