



Как се сменя въздушен
филтър на **VW Bora**
Седан (1J2) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Bora Седан (1J2) 1.6, VW Bora Седан (1J2) 2.0, VW Bora Седан (1J2) 2.3 V5, VW Bora Седан (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Седан (1J2) 1.8, VW Bora Седан (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Седан (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Bora Седан (1J2) 1.8 4motion, VW Bora Седан (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Седан (1J2) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Седан (1J2) 1.8 T, VW Bora Седан (1J2) 2.0 4motion, VW Bora Седан (1J2) 1.6 FSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf IV Хечбек (1J1) 1.6

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW BORA СЕДАН
(1J2). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Кръстата отвертка
- Клеци за водна помпа
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: въздушен филтър – VW Bora Седан (1J2). Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW BORA СЕДАН (1J2). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.



4 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за водна помпа.




5

Откачете конектора на датчика за разход на въздух.



6

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

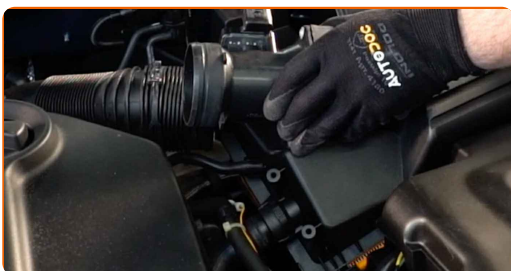

7

Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.



8

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



9

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



10

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.




Смяна на: въздушен филтър – VW Bora Седан (1J2). Професионалистите препоръчват:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


11

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

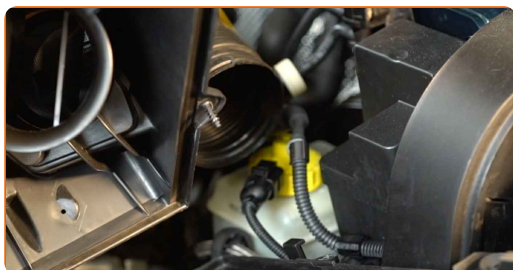

12

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

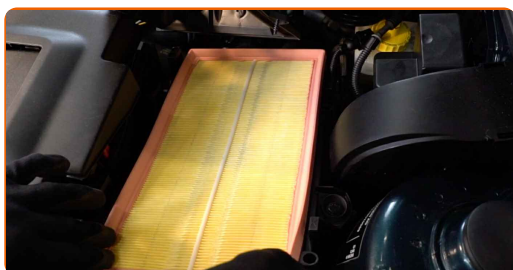

Смяна на: въздушен филтър – VW Bora Седан (1J2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускате усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Bora Седан (1J2).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

13

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



14

Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.




15

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за водна помпа.



16

Включете конектора на датчика за разход на въздух.

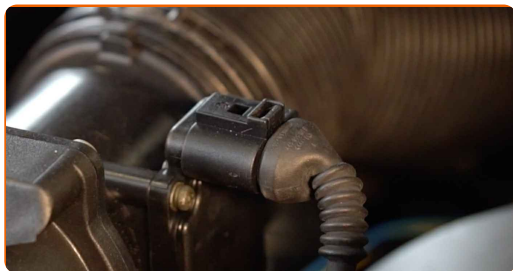

17

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.



18

Премахнете покривалото на калника.

19

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.