




Как се сменят задни
амортизори на **VW**
Bora Variant (1J6) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

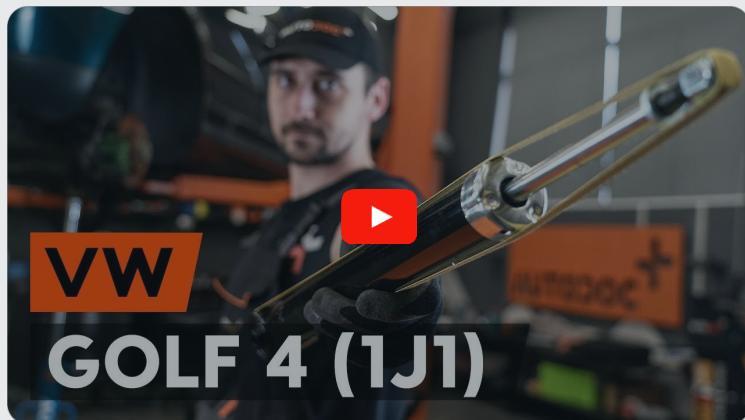

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Bora Variant (1J6) 2.0, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI, VW Bora Variant (1J6) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.8 T, VW Bora Variant (1J6) 1.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf IV Хечбек (1J1) 1.6

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – VW BORA VARIANT (1J6) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Комбиниран гаечен ключ №21
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 21
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Менгеме
- Заключващи клещи
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: амортизори – VW Bora Variant (1J6). Съвет от AUTODOC:

- Двата амортизора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортизор на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: АМОРТИЗОРИ – VW BORA VARIANT (1J6). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4 Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: амортизори – VW Bora Variant (1J6). Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

5

Отстранете колелото.



6.1

Почистете крепежните елементи на амортизора.



6.2

Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



7

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



8

Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте върток.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортизьора, докато развивате крепежните болтове. VW Bora Variant (1J6)


9

Премахнете крепежния болт.



10

Махнете опората из под задния мост.

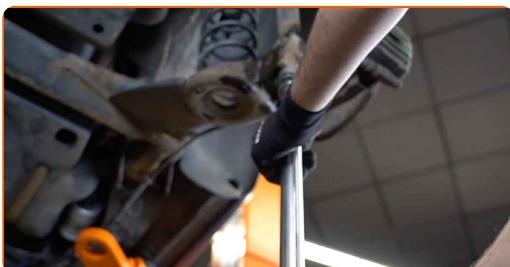

AUTODOC препоръчва:

- VW Bora Variant (1J6) – Не съмъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.


11

Развийте закрепването на горната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



12

Демонтирайте амортизьора.

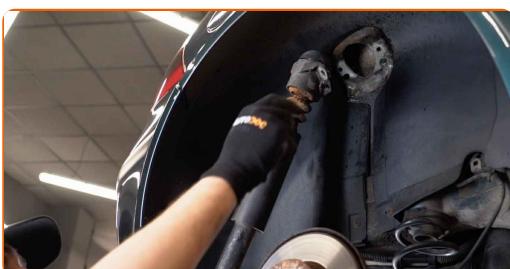

13

Захванете амортизьора с менгеме.




14

Демонтирайте защитния капак на опората на амортизьора. Използвайте лост тип кози крак.



15

Почистете крепежния елемент на пръта на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

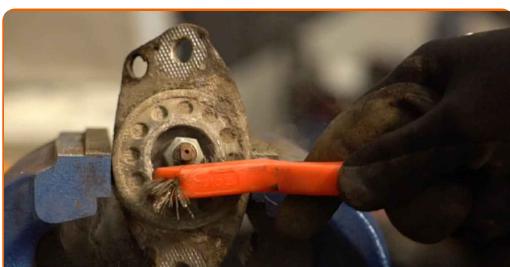


16

Развийте закрепването на пръта на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте заключващи клещи.



17

Демонтирайте опората, маншона и буфера на амортизьора.

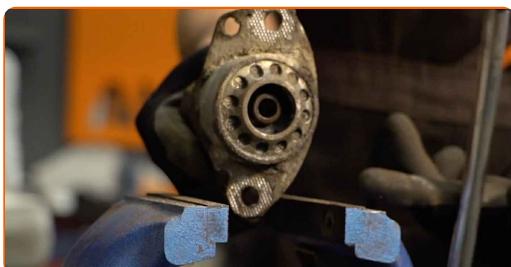

Смяна на: амортизьори – VW Bora Variant (1J6). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимателно огледайте опората, маншона и буфера на амортизьора. При необходимост ги заменете.
- Преди монтажа на амортизьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

18

Монтирайте опората, маншона и буфера на новия амортизьор.



19

Завийте закрепването в горната част на пръта на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ №16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



20

Освободете менгемето и извадете амортизьора.



21

Монтирайте защитния капак на опората на амортизьора.



22

Почистете монтажните места на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



23

Обработете монтажните места на амортизьора. Използвайте медна грес.



24

Поставете амортизьора в нишата на колелото и го закрепете.



Смяна на: амортизьори – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC препоръчва:

- За да предотвратите нараняване, придържайте амортизьора при завиване на крепежните болтове.

25

Завийте горния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №16.



26

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



27

Монтирайте крепежния болт.


28

Завийте долния крепежен елемент на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте тръбен ключ №21.



29

Стегнете горното закрепване на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.+90°

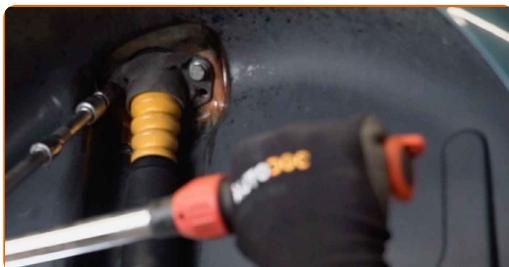

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

30

Стегнете закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.+90°



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

31

Обработете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте медна грес.



32

Махнете опората из под задния мост.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизьори – VW Bora Variant (1J6). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

33

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



34

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: амортизори – VW Bora Variant (1J6). Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

35

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Bora Variant (1J6)

36

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



37

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



38

Премахнете криковете и клиновете.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.