



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**VW Bora Variant (1J6)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Bora Variant (1J6) 2.0, VW Bora Variant (1J6) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.8 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 2.0 4motion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Caddy III Комби (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЦИ – VW BORA  
VARIANT (1J6). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Спрей за електроника.
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска отвертка
- Лост тип кози крак
- Телескопичен магнит
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – VW Bora Variant (1J6). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW BORA VARIANT (1J6). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

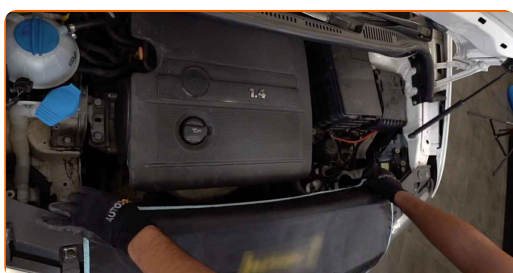


3


Откачете вентилационния маркуч на картера от лявата страна на капака на двигателя.

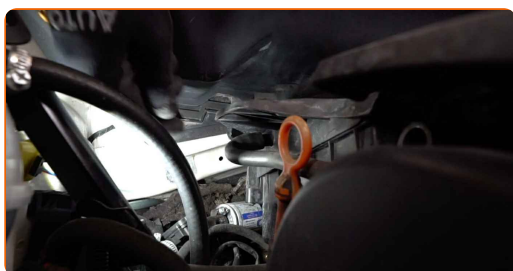


**4** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

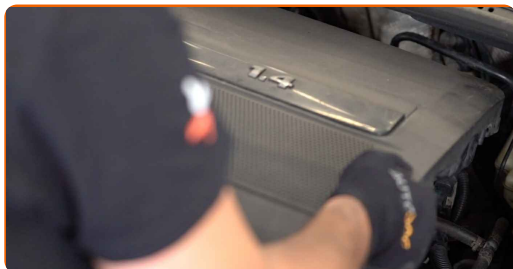

**5** Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

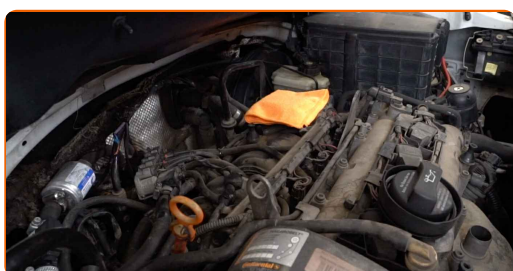


**6** Откачете вентилационния маркуч на картера от гърловината за наливане на масло.

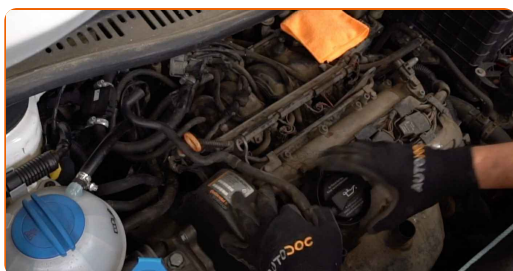

**7** Развийте гърловината за наливане на масло. Премахнете гърловината за наливане на масло.


**8** Покрийте отвора на гърловината за наливане на масло с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и чужди предмети в системата.

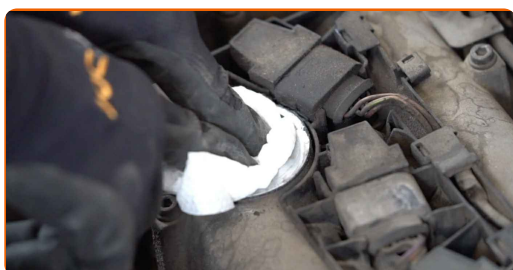


**9** Повдигнете запалителната бобина. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте права отвертка.



**10** Развийте пластмасовите фиксатори на конектора на запалителната бобина. Използвайте права отвертка.

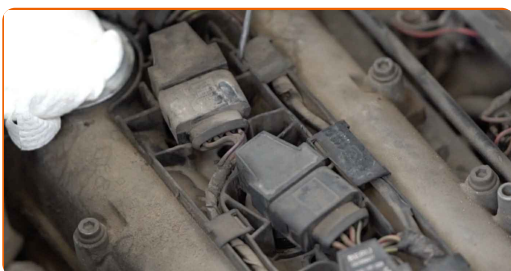


**11** Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

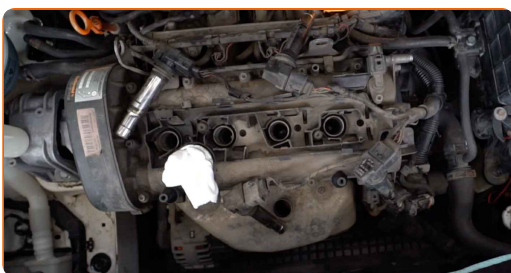


Смяна на: запалителни свещи – VW Bora Variant (1J6). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.


**12** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

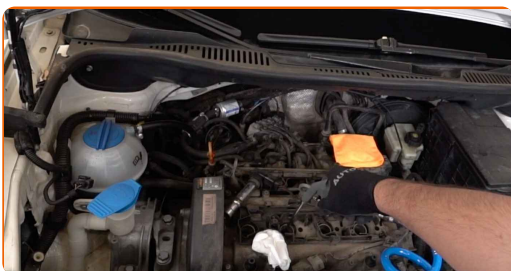


**13** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

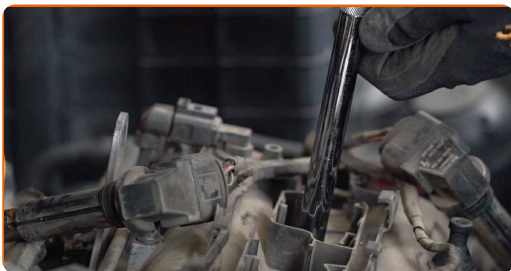


**14** Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.

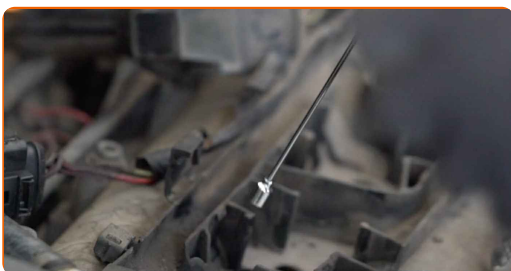

**15** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи. Обработете повърхността на контактните глави на новите запалителни свещи. Използвайте спрей за електроника.

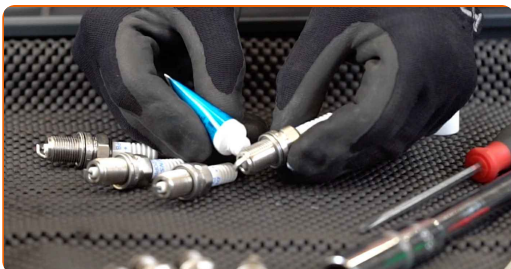

**16** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

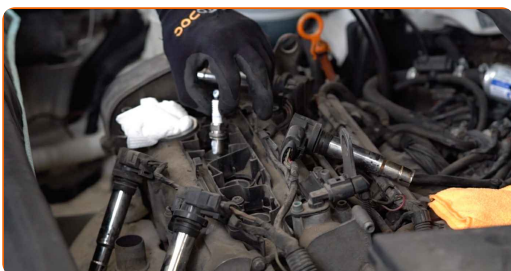

17

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC препоръчва:

- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.
- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.

18

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – VW Bora Variant (1J6). Следвайте стъпките за монтаж.



**19** Заклучете фиксатора на конектора.



**20** Премахнете микрофибрената кърпа от отворието на гърловината за наливане на масло.



**21** Поставете новата гърловина за наливане на масло. Завийте гърловината за наливане на масло.



**22** Закрепете новият вентилационен маркуч на картера към гърловината за наливане на масло.



**23** Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.




- 24** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

**Смяна на: запалителни свещи – VW Bora Variant (1J6). Съвет:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

- 25** Закрепете вентилационния маркуч на картера към капака на двигателя отляво.

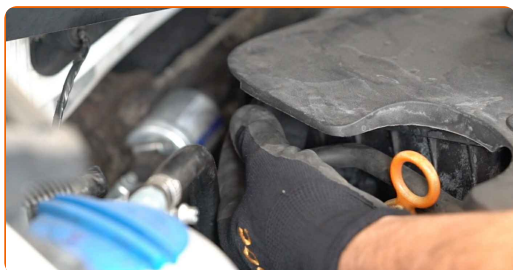

- 26** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 27** Спрете двигателя.

- 28** Премахнете покривалото на калника.

- 29** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC APP**

**Download**

**Google play**

**App Store**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.