



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**VW CADDY ALLTRACK**  
**кутия (SAA) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW CADDY ALLTRACK кутия (SAA) 1.2 TSI, VW CADDY ALLTRACK кутия (SAA) 1.4 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЦИ – VW CADDY ALLTRACK КУТИЯ (SAA). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Спрей за електроника
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – VW CADDY ALLTRACK кутия (SAA). Съвет от AUTODOC:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW CADDY ALLTRACK кутия (SAA) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежните елементи и откаете заземяващите кабели от запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

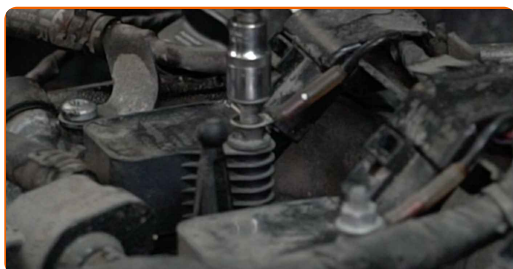

**4** Откачете конекторите от запалителните бобини.

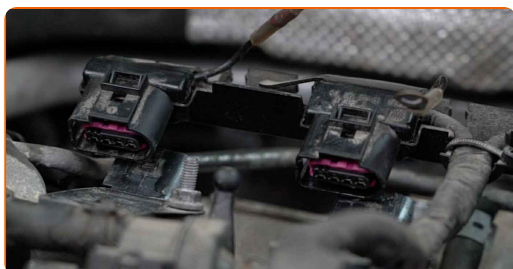

- 5** Развийте крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




- 6** Премахнете крепежните болтове.




- 7** Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.



- 8** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

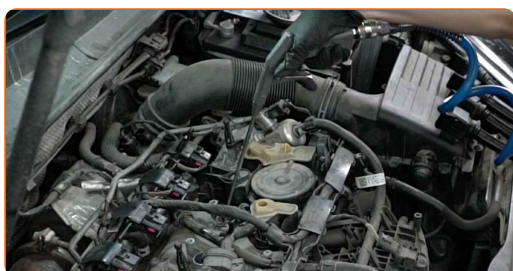


- 9** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

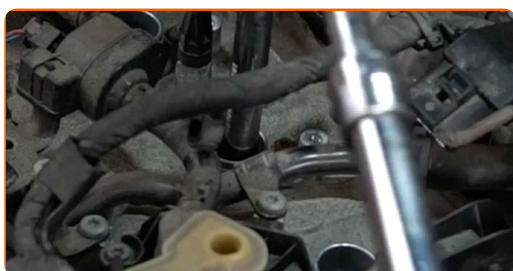


**10** Извадете запалителните свещи.



**11** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

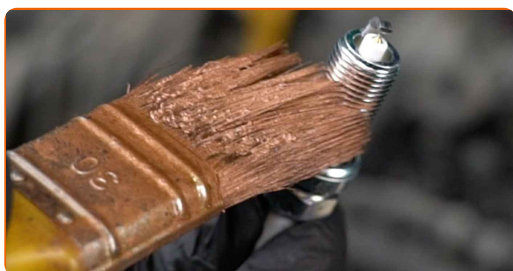

**12** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

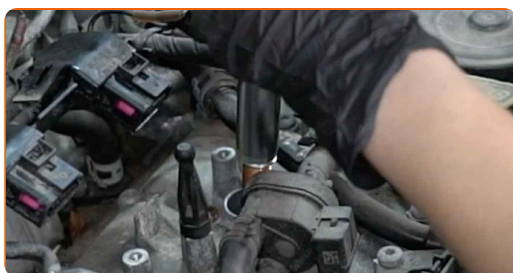

Смяна на: запалителни свещи – VW CADDY ALLTRACK кутия (SAA).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Спуснете запалителните свещи в гнездата внимателно, като се стараете да не повредите електродния луфт.

13

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – VW CADDY ALLTRACK кутия (SAA).  
AUTODOC препоръчва:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

14

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите.



15

Монтирайте крепежните болтове.





- 16** Затегнете крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



- 17** Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, окисидация и ще понижи съпротивлението на контактите.



- 18** Включете конекторите на запалителните бобини.



- 19** Свържете заземяващите кабели към запалителните бобини и завийте крепежните елементи. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



- 20** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 21** Спрете двигателя.

- 22** Премахнете покривалото на калника.



23

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.