




Как се сменя горивен
филтър на **VW Caddy I**
Пикап (14) дизел –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

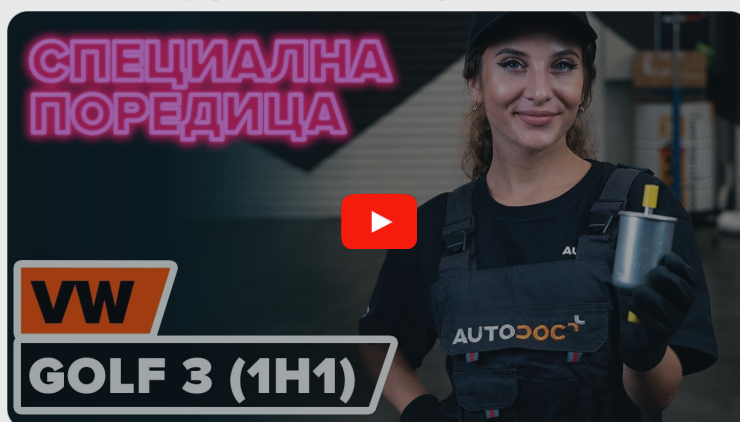

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VW Caddy I Пикап (14) 1.6 D

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW CADDY I ПИКАП
(14). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Клеци с кръгли челюсти
- Спринцовка за течности
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – VW Caddy I Пикап (14). AUTODOC препоръчва:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW CADDY I ПИКАП (14). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



4 Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

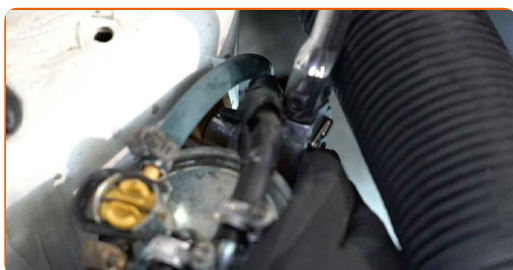

- 5** Разхлабете закрепването на подаващия тръбопровод към горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.



- 6** Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



Смяна на: горивен филтър – VW Caddy I Пикап (14). Съвет:


- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 7** Премахнете фиксиращата скоба на горивопровода. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



8

Премахнете горивопровода.

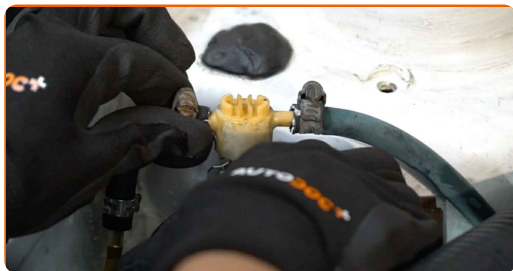


9

Демонтирайте горивния филтър.



10

Поставете новия горивен филтър.

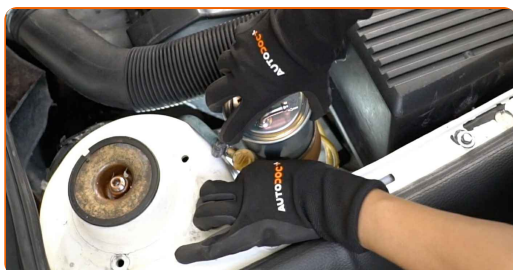

AUTODOC препоръчва:

- VW Caddy I Пикап (14) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

11

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.



12 Монтирайте горивопровода.



13 Монтирайте фиксиращата скоба на горивопровода.



14 Монтирайте горивопровода.



15 Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.



16 Напълнете новия филтър с гориво. Използвайте спринцовка за течности.




17 Монтирайте горивопровода.



18 Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.



19 Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

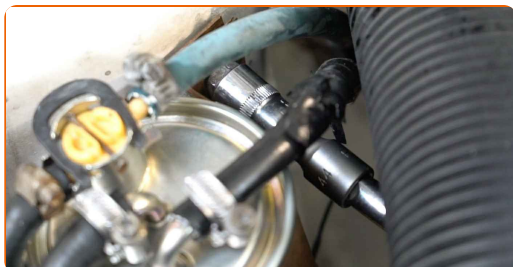

20 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

21 Спрете двигателя.

22 Премахнете покривалото на калника.

23 Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VW Caddy I Пикап (14). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.