




Как се сменя горивен
филтър на **VW Caddy II**
Комби (9K9B) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

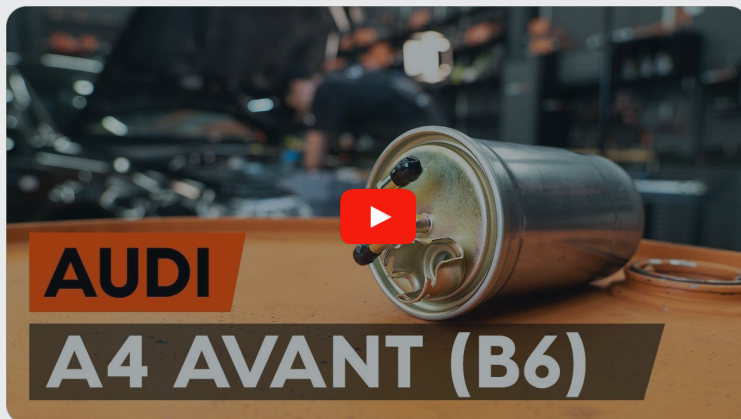

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Caddy II Комби (9K9B) 1.9 D, VW Caddy II Комби (9K9B) 1.9 SDI, VW Caddy II Комби (9K9B) 1.9 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW CADDY II
КОМБИ (9K9B). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ
ТРЕБВАТ:**

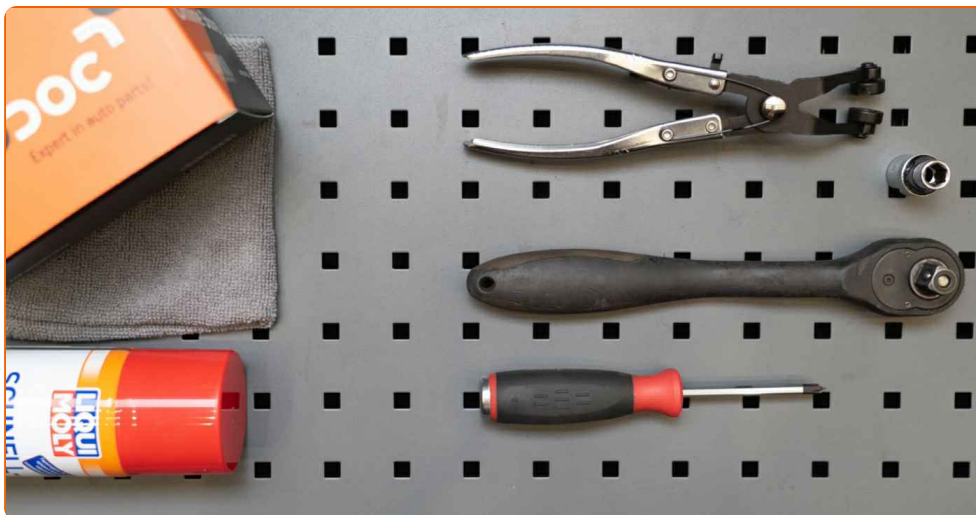

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Клещи за скоби за маркучи
- Кръстата отвертка
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – VW Caddy II Комби (9K9B). Съвет от AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Caddy II Комби (9K9B) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.


2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Премахнете капачките на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

4 Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10.



5 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

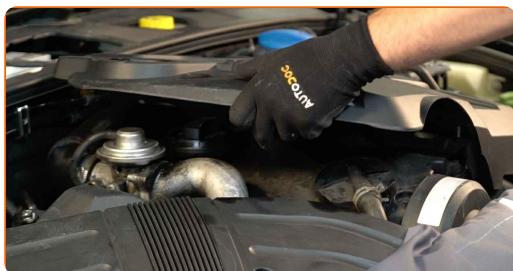


Смяна на: горивен филтър – VW Caddy II Комби (9K9B). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.


6

Почистете горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

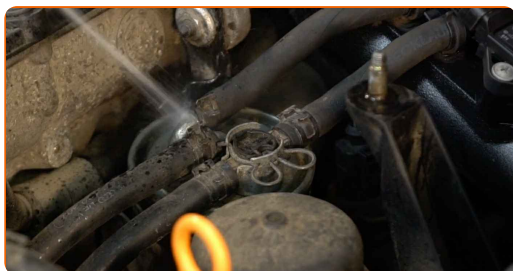

7

Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби за маркучи с фиксатор.

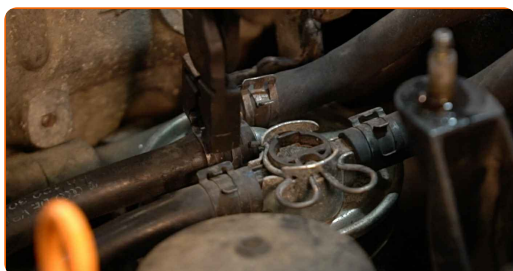

8

Откачете тръбите от горивния филтър.




Смяна на: горивен филтър – VW Caddy II Комби (9K9B). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


9

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

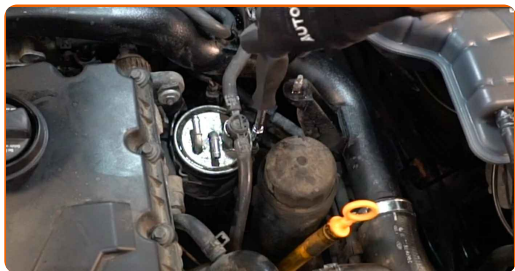


10

Премахнете фиксатора на на тръбата на горивния филтър.

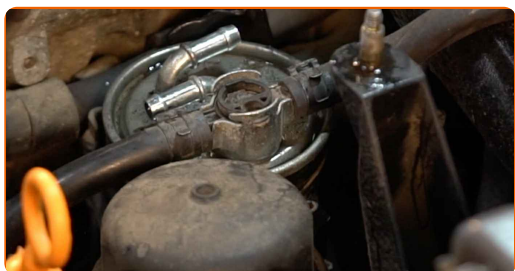

11

Откачете тръбата от горивния филтър.

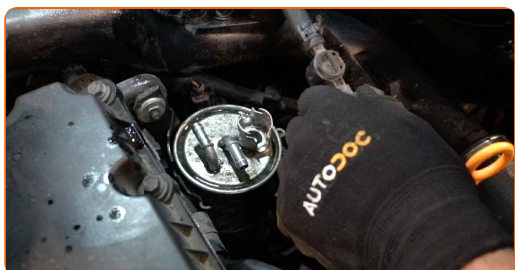


12

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.



13

Поставете новия горивен филтър.

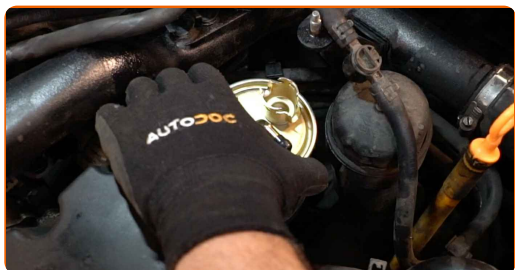


Смяна на: горивен филтър – VW Caddy II Комби (9K9B). Съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- VW Caddy II Комби (9K9B) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


14

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

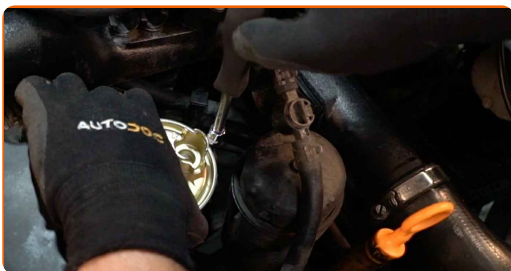


15

Премахнете уплътнителните пръстени. Използвайте права отвертка.

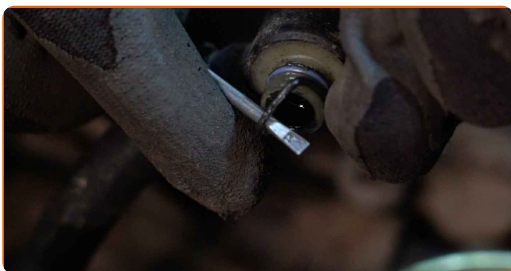

16

Монтирайте нови уплътнителни пръстени.

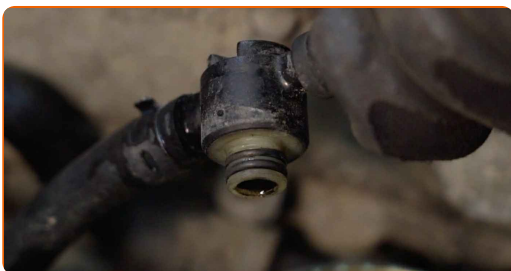

17 Закрепете тръбата към горивния филтър.




18 Монтирайте фиксатора на на тръбата на горивния филтър.



19 Закрепете тръбите към горивния филтър.



20 Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте клещи за скоби за маркучи с фиксатор.

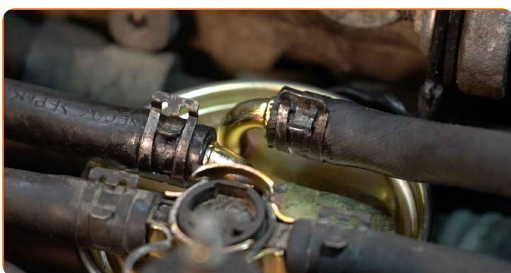

21 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: горивен филтър – VW Caddy II Комби (9K9B). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

22

Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №10.



23

Монтирайте капачките на капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VW Caddy II Комби (9K9B). Съвет от AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

24

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

25

Спрете двигателя.

26

Премахнете покривалото на калника.

27

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VW Caddy II Комби (9K9B). Съвет:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.