



Как се сменят предни
чистачки за кола на **VW**
Caddy II Комби (9K9B) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Caddy II Комби (9K9B) 1.4, VW Caddy II Комби (9K9B) 1.4 16V, VW Caddy II Комби (9K9B) 1.6, VW Caddy II Комби (9K9B) 1.7 SDI, VW Caddy II Комби (9K9B) 1.9 D, VW Caddy II Комби (9K9B) 1.9 SDI, VW Caddy II Комби (9K9B) 1.9 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter T4 Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – VW CADDY II
КОМБИ (9K9B) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ
ДА ПОТРЯБВАТ:



- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: чистачки за кола – VW Caddy II Комби (9K9B). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – VW CADDY II КОМБИ (9K9B). ПРЪВИТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПЪКИ:

- 1 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




- 2 Подгответе новите чистачки.




3

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.

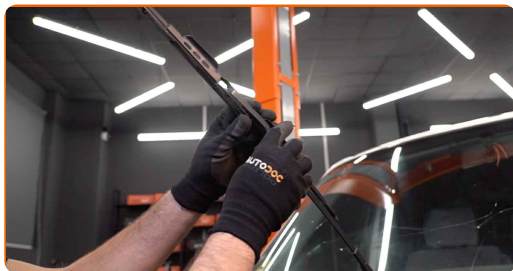

4

Обърнете перото на чистачката на деветдесет градуса. Отстранете перото от рамото на чистачката.

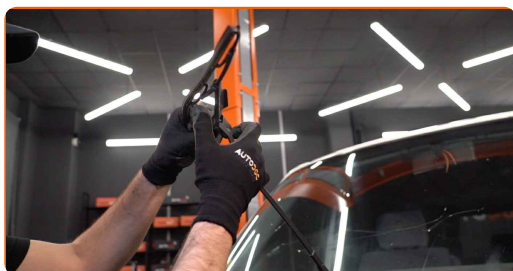


Смяна на: чистачки за кола – VW Caddy II Комби (9K9B).
Професионалистите препоръчват:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

5

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.

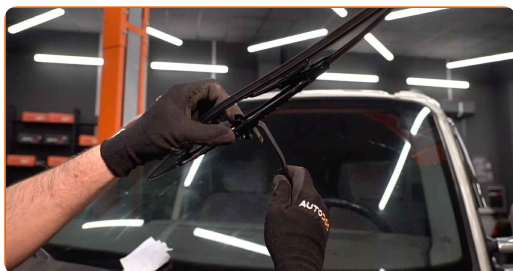

Смяна на: чистачки за кола – VW Caddy II Комби (9K9B). AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

6

Премахнете покривалото на калника.



7

Включете запалването.

8

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.