



Как се сменя горивен  
филтър на **VW Caddy 3**  
**Kombi** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### 📌 Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo IV Хечбек (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Хечбек (9N) 1.2, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6 FSI, VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Комби (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Комби (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.4 TSI, (+ 5)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW CADDY 3 КОМБИ – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:

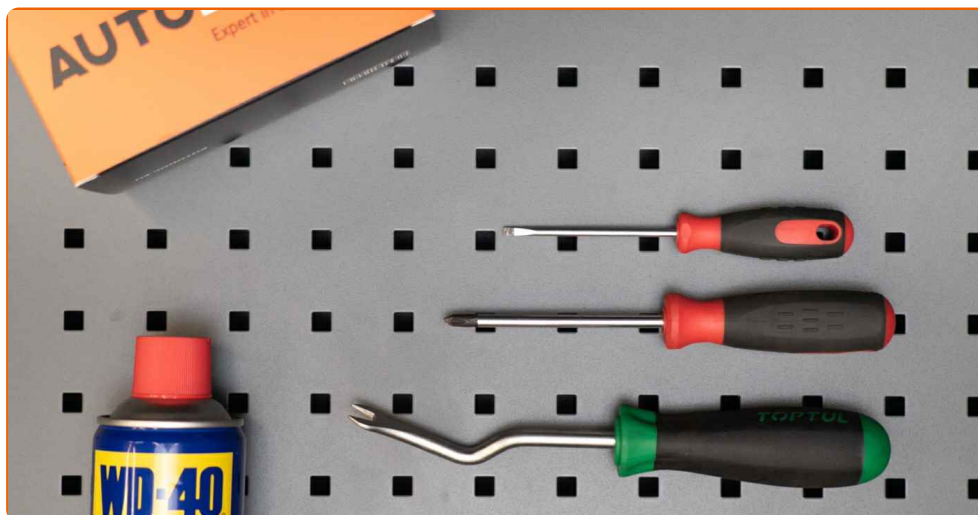

- Спрей WD-40
- Кръстатa отвертка
- Плоска отвертка
- Съд за течности
- Лост тип кози крак

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: горивен филтър – VW Caddy 3 Kombi. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW CADDY 3 КОМБИ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:


- 1** Отворете капачката на резервоара за гориво. Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.



- 2** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

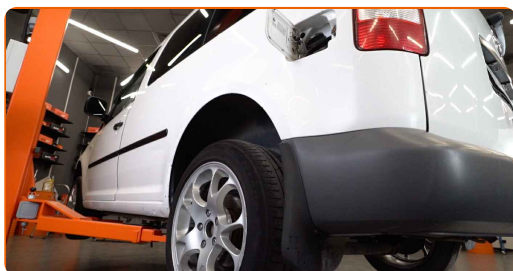

- 3** Обработете крепежните елементи, които фиксират тръбите за горивния филтър. Използвайте спрей WD-40.

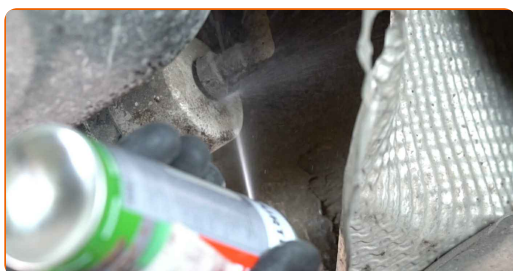


4

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.




5

Подгответе съда за течности.

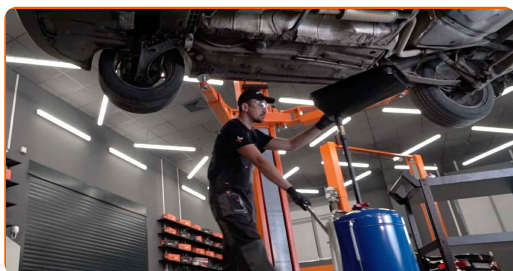

6

Премахнете фиксаторите на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка. Откачете тръбите от горивния филтър.

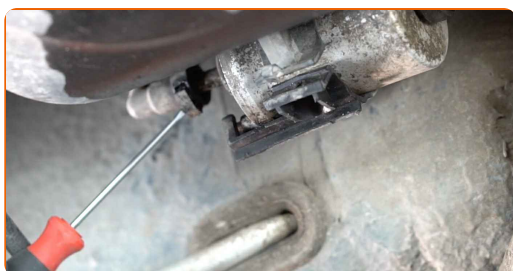


### Смяна на: горивен филтър – VW Caddy 3 Kombi. Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

7

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

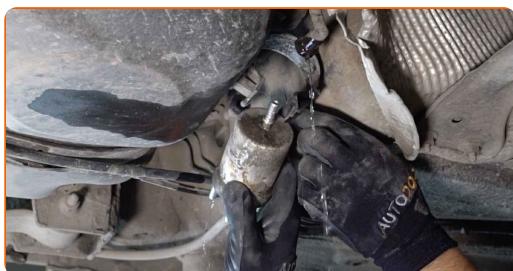

8

Поставете новия горивен филтър.




Смяна на: горивен филтър – VW Caddy 3 Kombi. Професионалистите препоръчват:

- Помнете, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.


9

Закрепете тръбите към горивния филтър. Поставете фиксаторите на крепежните елементи на тръбите за горивния филтър.

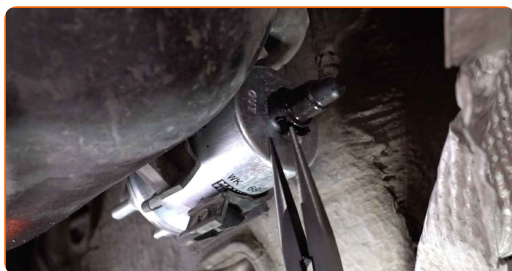

10


Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

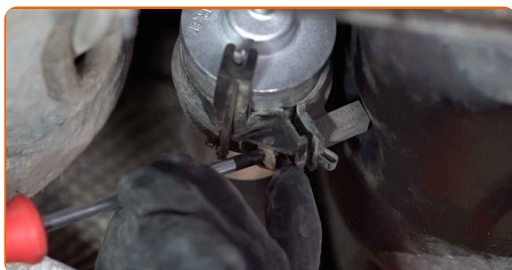




11

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

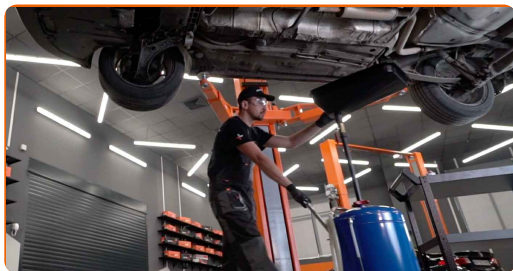


12

Спуснете автомобила.

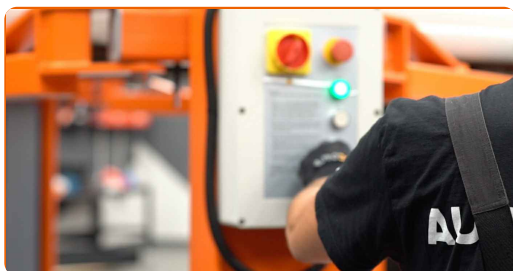

13

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво. Затворете капака на резервоара.

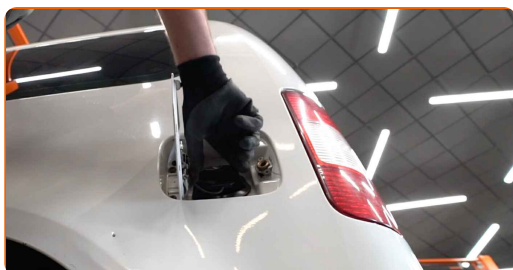


Смяна на: горивен филтър – VW Caddy 3 Kombi. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

14

Запалете двигателя за няколко минути.

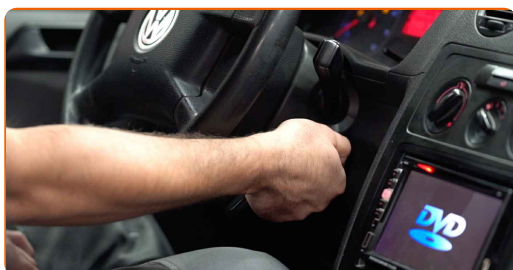

Смяна на: горивен филтър – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC APP**

**Download**

 Google play

 App Store

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW CADDY 3 КОМБИ](#)[ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА](#)[ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА VW CADDY 3 КОМБИ: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.