



Как се сменя филтър  
купе на **VW Caddy III**  
**Ван (2КА, 2КН, 2СА,**  
**2СН)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Passat B7 Седан (362) 2.0 TDI

Смяна на: филтър купе – VW Caddy III Ван (2КА, 2КН, 2СА, 2СН).  
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Caddy III Ван (2КА, 2КН, 2СА, 2СН) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Преместете седалката на пътника назад докрай.

**2** Развийте крепежните елементи на долния панел под жабката.



**3** Премахнете долния капак на жабката.




4

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



5

Извадете поленовия филтър.

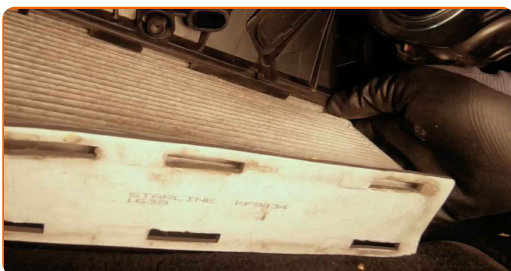


Смяна на: филтър купе – VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

6

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

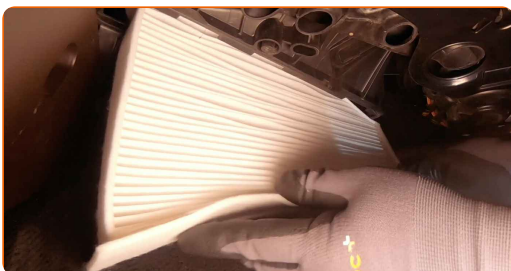


Смяна на: филтър купе – VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).


- 7** Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Наместете частта чрез водачите и заключете крепежните елементи.



- 8** Поставете долния капак на жабката.

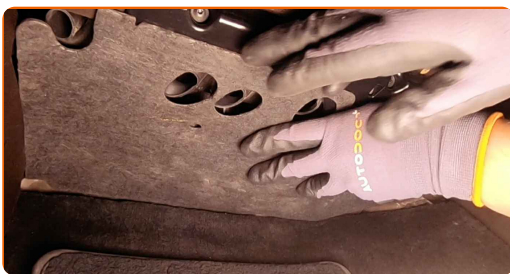

- 9** Завийте крепежните елементи на долния панел под жабката.

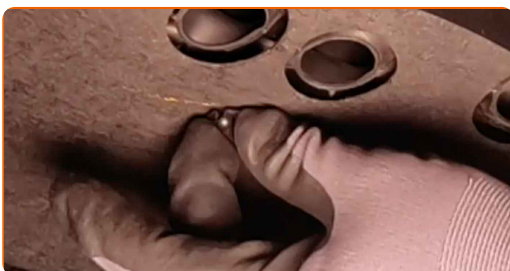

10 Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.

11 Включете запалването.

12 Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



13 Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.