



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**VW Caddy III Ван (2КА,  
2КН, 2СА, 2СН) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW CADDY III  
ВАН (2КА, 2КН, 2СА, 2СН). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за електроника
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – VW Caddy III Ван (2КА, 2КН, 2СА, 2СН).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Caddy III Ван (2КА, 2КН, 2СА, 2СН) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Откачете конектора от запалителната бобина.

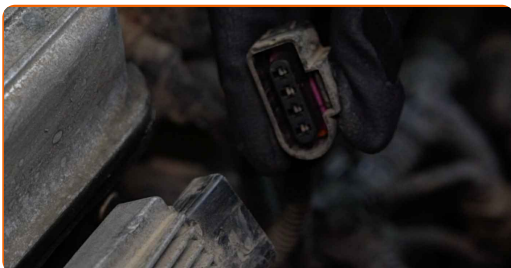

**4** Почистете болтовете на запалителната бобина. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

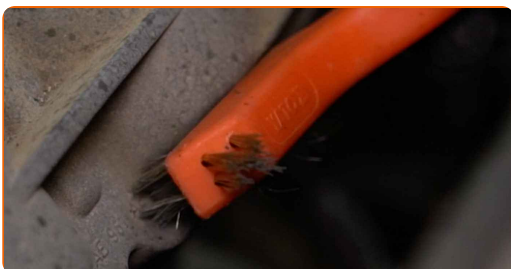


- 5** Развийте болтовете на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




- 6** Премахнете запалителната бобина.



- 7** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

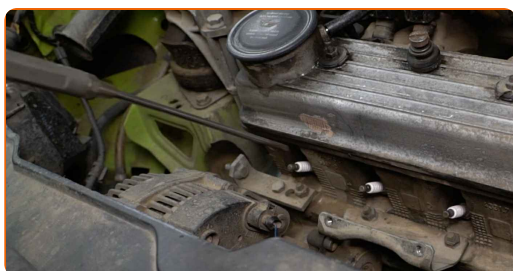

- 8** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

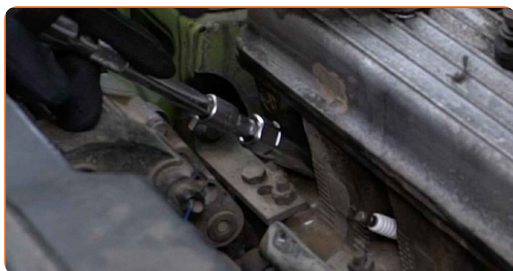

9

Извадете запалителните свещи.



10

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.



11

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.



12

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – VW Caddy III Ван (2КА, 2КН, 2СА, 2СН).  
Съвет от AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.
- Спуснете запалителните свещи в гнездата внимателно, като се стараете да не повредите електродния луфт.

13

Монтирайте запалителната бобина.



14

Затегнете болтовете на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.



15

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.



16

Включете конектора на запалителната бобина.



17

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18

Спрете двигателя.

19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.