



Как се сменят задни
чистачки за кола на **VW**
Caddy III Ван (2КА, 2КН,
2СА, 2СН) – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Caddy III Комби (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – VW CADDY III ВАН
(2КА, 2КН, 2СА, 2СН) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:**



- Пlosка Отвертка

Купи инструменти


Смяна на: чистачки за кола – VW Caddy III Ван (2КА, 2КН, 2СА, 2СН).
 AUTODOC препоръчва:

- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Caddy III Ван (2КА, 2КН, 2СА, 2СН) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна позиция.

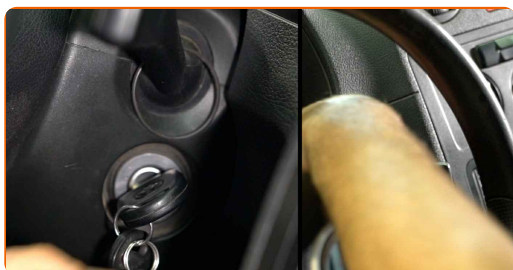

2

Изключете запалването. В режим за обслужване, чистачките ще бъдат в горно положение.

3

Подгответе новите чистачки.



4

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



5

Притиснете фиксатора. Отстранете перото от рамото на чистачката.



Смяна на: чистачки за кола – VW Caddy III Ван (2КА, 2КН, 2СА, 2СН).
Съвет:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

6

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



AUTODOC препоръчва:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.

7

Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна позиция. Така, вие ще превключите чистачките от режим за обслужване към работен режим.



Смяна на: чистачки за кола – VW Caddy III Ван (2КА, 2КН, 2СА, 2СН).
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.