



Как се сменят крушки
за фарове на **VW Caddy**
IV Ван (SAA, SAN) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Caddy IV Ван (SAA, SAH) 1.2 TSI, VW Caddy IV Ван (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG, VW Caddy IV Ван (SAA, SAH) 1.4 TSI, VW Caddy IV Ван (SAA, SAH) 1.6 TDI, VW Caddy IV Ван (SAA, SAH) 2.0 TDI, VW Caddy IV Ван (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy IV Ван (SAA, SAH) 1.0 TSI, VW Caddy IV Ван (SAA, SAH) 1.6, VW Caddy IV Ван (SAA, SAH) ABT e-Caddy

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – VW CADDY IV ВАН
(SAA, SAH) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕБВАТ:



• Спрей за електроника

• Плоска отвертка

Купи инструменти

Смяна на: крушки за фарове – VW Caddy IV Ван (SAA, SAH).
Професионалистите препоръчват:

- Процедурата по смяната е идентична за крушката на левия и десния фар.
- Сменяйте крушките на двата фара едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – VW CADDY IV ВАН (SAA, SAH). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1

Изключете запалването. Отворете капака на двигателя.


2

Премахнете защитният капак от задната страна на фара.

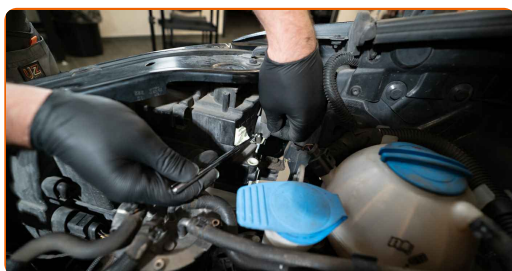

3

Премахнете държача на крушката, завъртайки го на ~30°. Премахнете държача от монтажното място на фаровете.

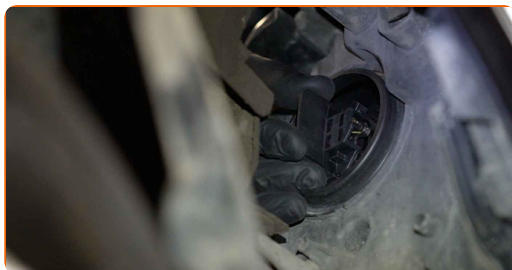


- 4** Премахнете старата крушка. Използвайте права отвертка. Проверете състоянието на терминалите на държача на крушката. Сменете ги, ако е нужно.



Смяна на: крушки за фарове – VW Caddy IV Ван (SAA, SAN). AUTODOC препоръчва:

- Почистете монтажното място на държача на крушката.

- 5** Монтирайте новата крушка в държача.

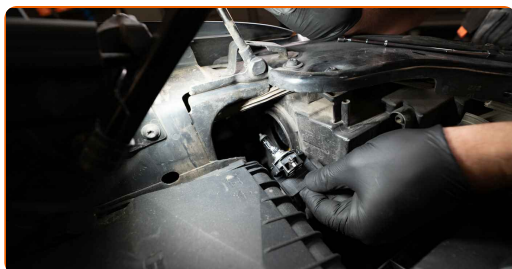

AUTODOC препоръчва:


- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

- 6** Монтирайте държача на крушката в монтажното място на фара. Закрепете държача на крушката, завъртайки го на ~30°.



7

Монтирайте и закрепете задния капак на фара.

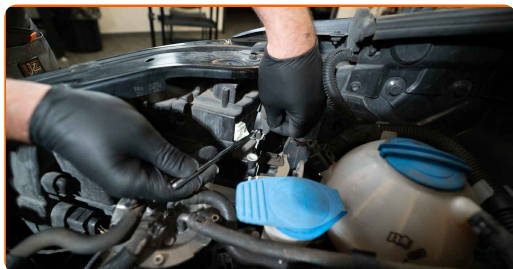

8

Включете запалването.

9

Включете фаровете, за да проверите дали новата лампа функционира правилно.

10

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

📄 ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.