

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **VW California**  
**T5 Микробус (7EC, 7EF,  
7EG, 7HF)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW CALIFORNIA  
T5 МИКРОБУС (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

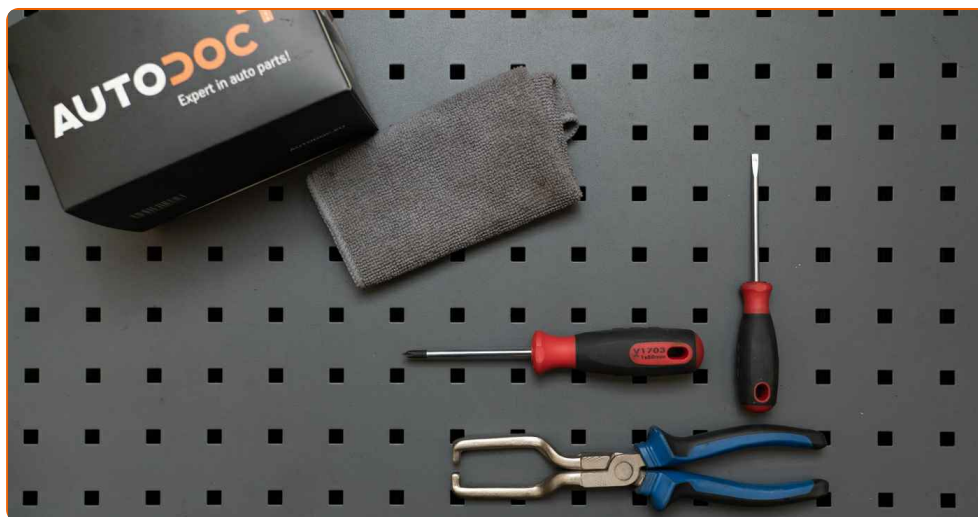

- Спрей за електроника
- Микрофибърна кърпа
- Клещи за стягане на еднократни скоби
- Защитен калъф за калници
- Плоска Отвертка

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW CALIFORNIA T5 МИКРОБУС (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Откачете конектора на датчика за разход на въздух. Използвайте права отвертка.

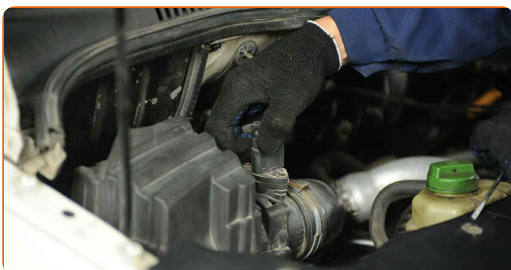


**4** Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

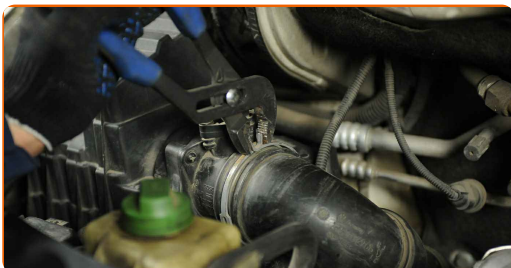


5

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

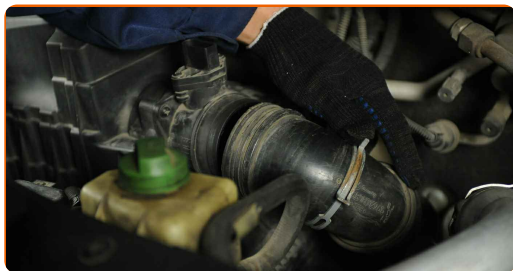

6

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.

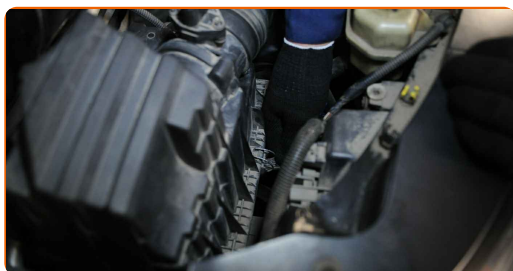


7

Демонтирайте капака на въздушния филтър.




8

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

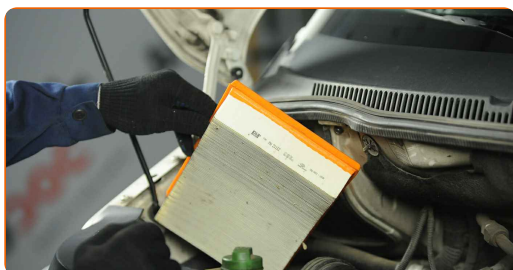

9

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

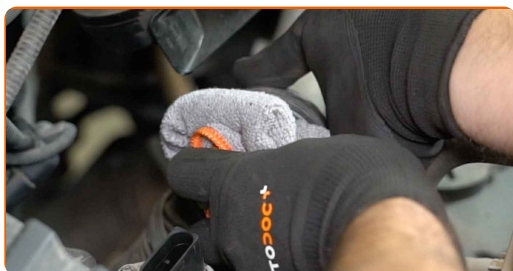

10

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.




Смяна на: въздушен филтър – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

11


Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

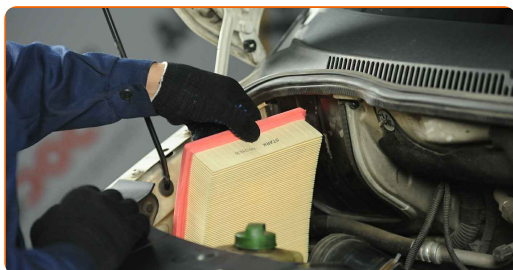


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


**12** Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

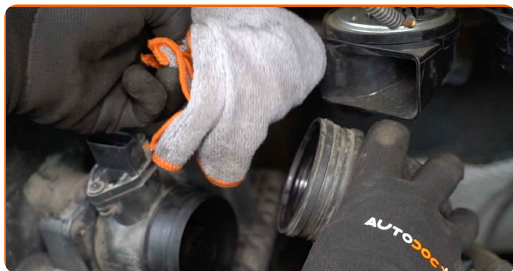


**13** Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

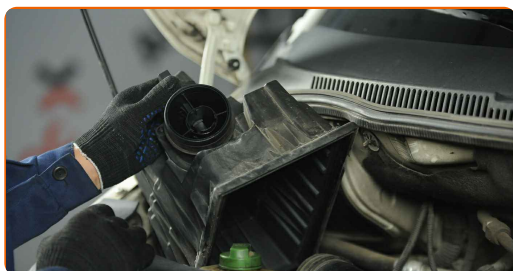


**14** Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

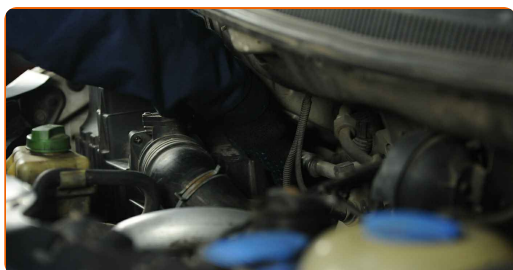

**15** Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

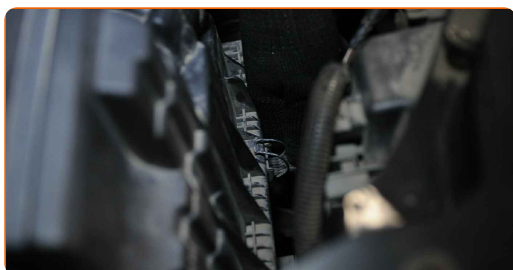


**16** Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

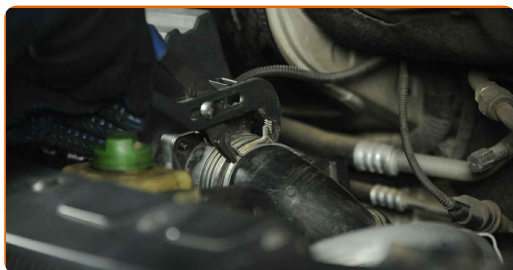

17

Обработете конектора на датчика за масов разход на въздух. Използвайте диелектрична грес.

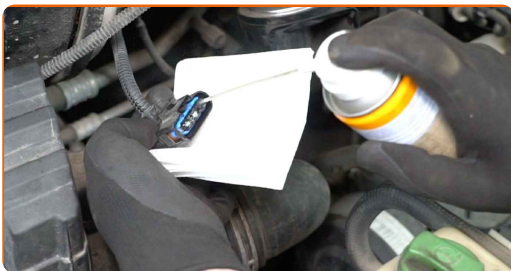

18

Включете конектора на датчика за разход на въздух.



19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.