



Как се сменя горивен  
фильтър на **VW California**  
**T5 Микробус (7EC, 7EF,**  
**7EG, 7HF)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5  
Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Микробус (7EC,  
7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW  
California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5  
Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW CALIFORNIA T5  
МИКРОБУС (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). СПИСЪК С  
НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Кръстата Отвртка
- Плоска Отвртка
- Съд за течности
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: горивен филтър – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Откачете конектора на разширителния резервоар за охладителна течност.



- 4 Развийте крепежните елементи на резервоара за охладителна течност. Използвайте кръстата отвертка.



5

Премахнете резервоара за охладителна течност.



6

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



7

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте права отвертка.



Смяна на: горивен филтър – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Професионалистите препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

8

Развийте крепежните елементи на задната част на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.



9

Развийте крепежните защитния панел на горивната система. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



10

Премахнете защитния панел на горивната система.



11

Развийте скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

12

Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



13

Подгответе съда за течности.

14

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стариия филтър в съда.



Смяна на: горивен филтър – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

15

Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).


16

Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



17

Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

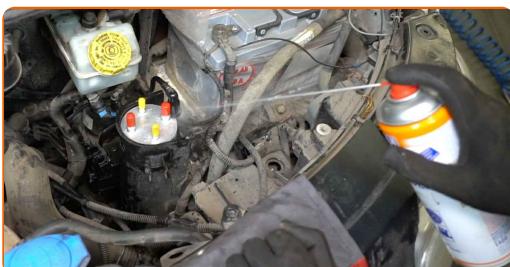


18

Съединете горивните маркучи към новия горивен филтър.



19

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

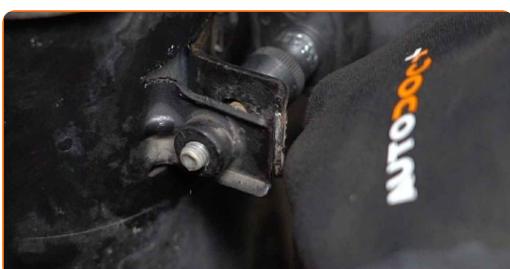

20

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

21

Спрете двигателя.

22

Сложете обратно защитния панел на горивната система.



23

Завийте крепежните елементи на защитния панел на горивната система. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



24

Завийте крепежните елементи на задната част на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.




25

Монтирайте резервоара за охладителна течност.



26

Завийте крепежните елементи на резервоара за охладителна течност. Използвайте кръстата отвертка.

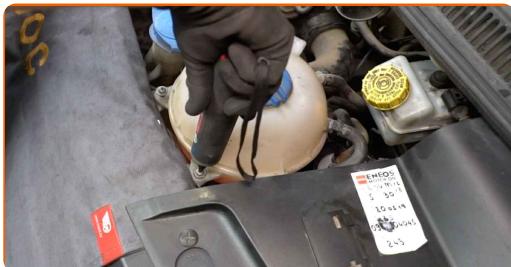

27

Закрепете конектора на разширителния резервоар за охладителна течност.



28

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

29

Спрете двигателя.

30

Премахнете покривалото на калника.

31

Затворете капака на двигателя.

**Смяна на: горивен филтър – VW California T5 Микробус (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Съвет от експертите на AUTODOC:**

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!**

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.