

AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен
филтър на **VW California
Westfalia T4 Микробус
(7DJ, 7DK, 70J) –
Ръководство за смяна**

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter IV Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 МИКРОБУС (7DJ, 7DK, 70J). СПИСЪК С
НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

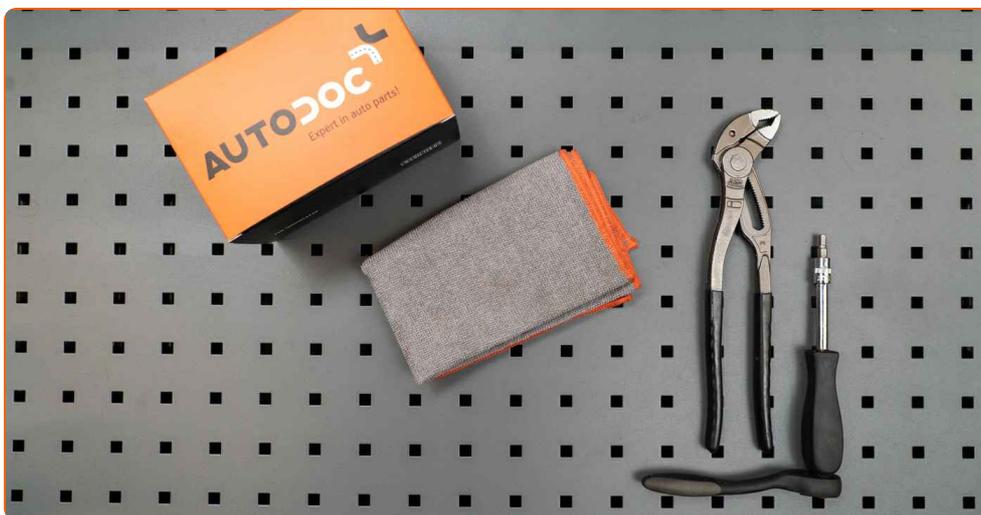

- HEX накрайник №Н5
- Микрофибърна кърпа
- Клещи за водна помпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J). Съвет:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър. Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



4 Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.



5 Откачете конектора на датчика за разход на въздух.



6 Откачете резервоара на серво управлението.




7 Разхлабете скобата и свалете всмукателния въздуховод от корпуса на филтъра. Използвайте клещи за водна помпа.




8 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.



9 Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте HEX №H5.

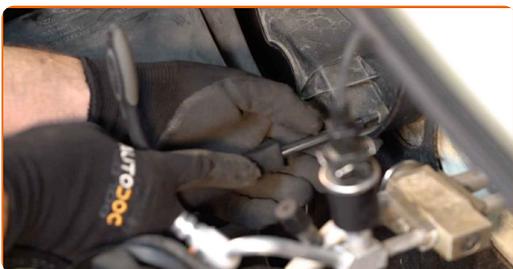

10 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

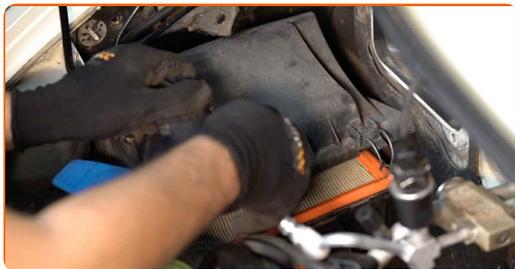


11 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



12 Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

13 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

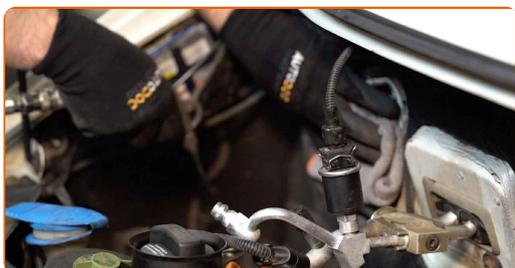

Смяна на: въздушен филтър – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J). Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

14

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


15

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

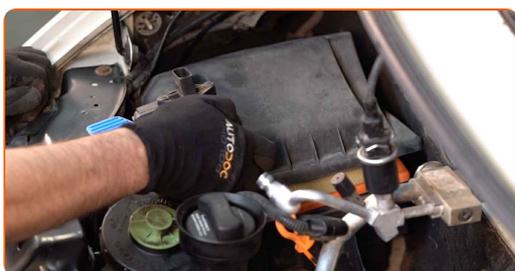

16

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

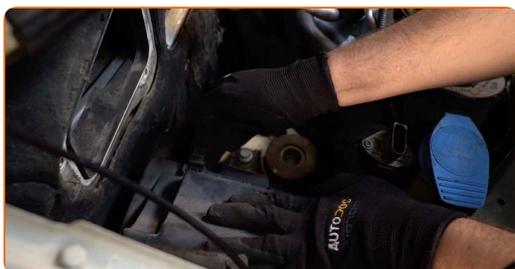

- 17** Закрепете смукателния маркуч за корпуса на въздушния филтър. Стегнете скобата на въздуховода на въздушния филтър.



- 18** Сложете резервоара на серво управлението.




- 19** Включете конектора на датчика за разход на въздух.



- 20** Монтирайте корпуса на поленовия филтър.



- 21** Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте HEX №Н5.

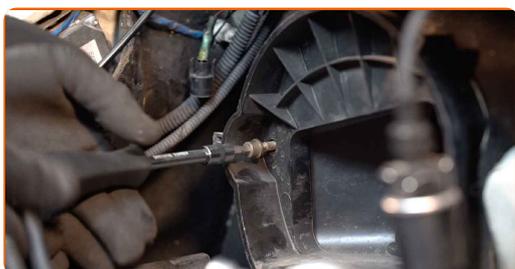

22

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



23

Премахнете покривалото на калника.

24

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.