

AUTODOC CLUB

Как се сменя филтър
купе на **VW California**
Westfalia T4 Микробус
(7DJ, 7DK, 70J) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter IV Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 МИКРОБУС (7DJ, 7DK, 70J).
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Защитен калъф за калници


[Купи инструменти](#)

Смяна на: филтър купе – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър. Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

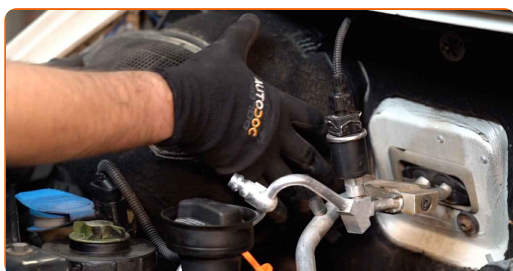

4 Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.




5 Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J). Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

6 Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.

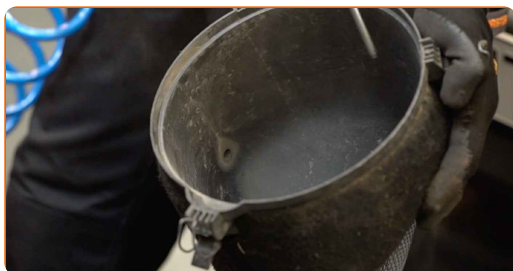

Смяна на: филтър купе – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC препоръчва:

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.


7

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



8

Поставете новия филтроелемент в стойката, а след това поставете целия възел в корпуса, съвместявайки горната част на филтроелемента с корпуса. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

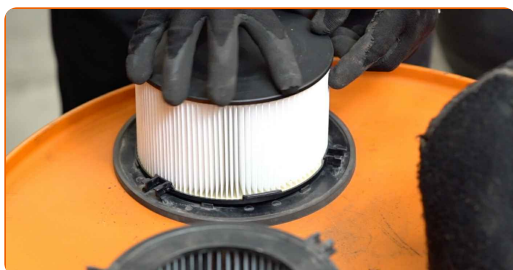

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.

9

Монтирайте корпуса на поленовия филтър.




Смяна на: филтър купе – VW California Westfalia T4 Микробус (7DJ, 7DK, 70J). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Използвайте само качествени филтри.

10

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

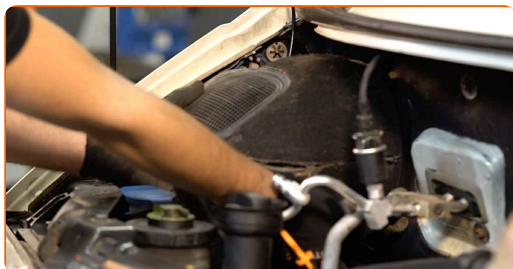

11

Премахнете покривалото на калника.

12

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.