




Как се сменя горивен
филтър на **VW Corrado**
(53i) бензин –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

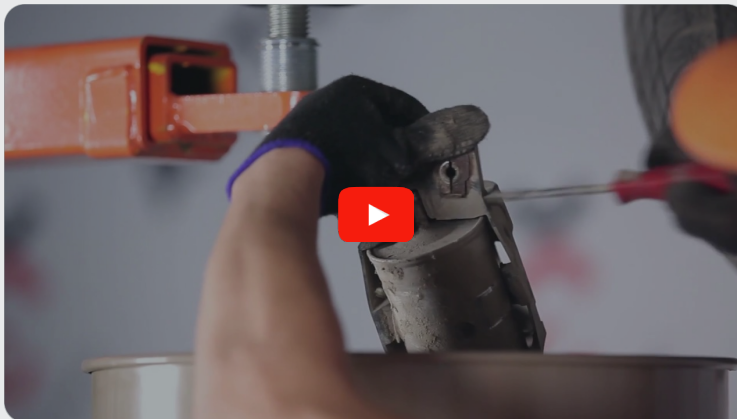

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Corrado (53i) 1.8 G60, VW Corrado (53i) 2.9 VR6, VW Corrado (53i) 2.0 i, VW Corrado (53i) 2.8 VR6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf III Хечбек (1H1) 1.4

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW CORRADO (53I).
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Гаечен накрайник № 17
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Клеци за скоби на маркучи
- Съд за течности

Купи инструменти


Смяна на: горивен филтър – VW Corrado (53i). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW CORRADO (53I). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.


2 Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №17. Изполвайте тресчотен ключ.

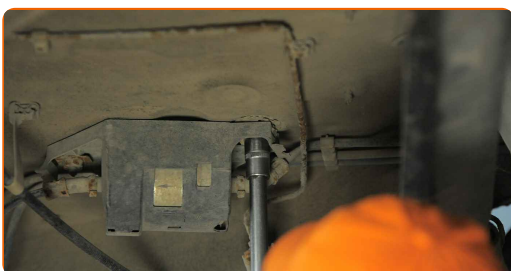

3 Демонтирайте горивния филтър, заедно с конзолата.

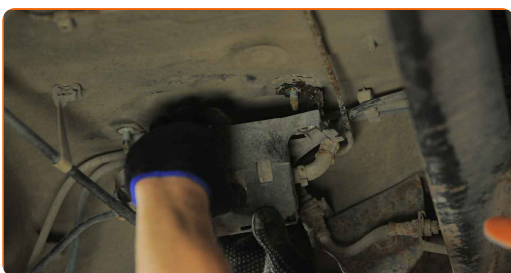


4 Подгответе съда за течности.

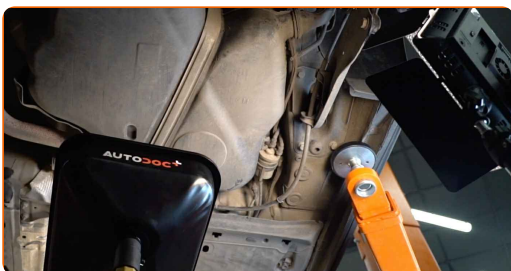

5

Разхлабете закрепването на подаващия тръбопровод към горивния филтър. Използвайте права отвертка.

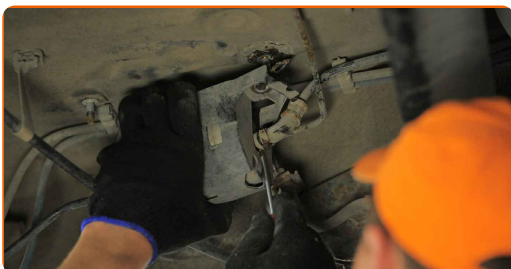


Смяна на: горивен филтър – VW Corrado (53i). Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


6

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра. Използвайте права отвертка.

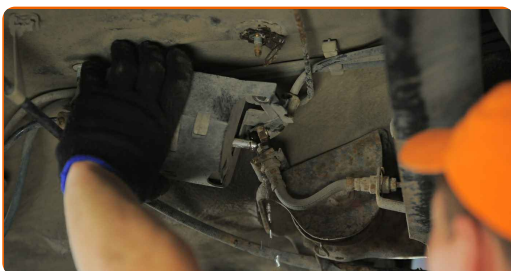

7

Демонтирайте горивния филтър. Използвайте права отвертка.

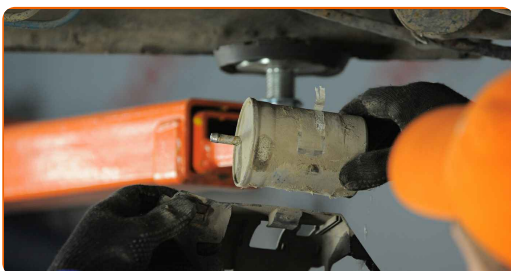

8

Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – VW Corrado (53i). AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.


9

Съединете горивните маркучи към новия горивен филтър.




10

Монтирайте новия горивен филтър, заедно с конзолата.

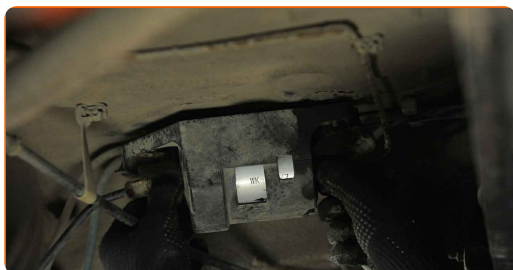

11

Стегнете горивните тръбопроводи. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

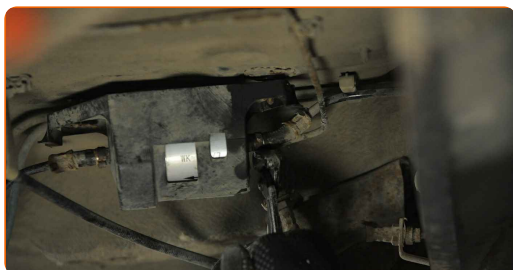

12 Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

13 Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.



14 Спуснете автомобила.

Смяна на: горивен филтър – VW Corrado (53i). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

15 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

16 Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.