

# AUTODOC CLUB

Как се сменя преден  
долен носач на **VW Fox**  
**Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo IV Хечбек (9N) 1.4 16V

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – VW FOX  
ХЕЧБЕК (5Z1, 5Z3, 5Z4). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 18
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: преден долен носач – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – VW FOX ХЕЧБЕК (5Z1, 5Z3, 5Z4). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

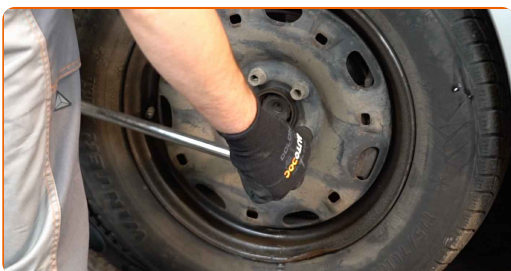

3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.




### AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4)

5

Отстранете колелото.

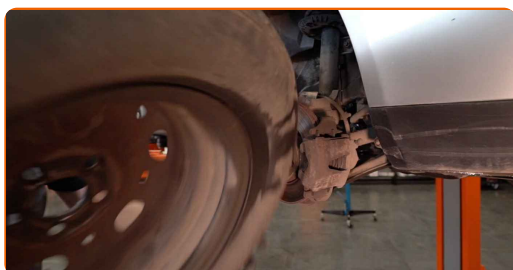

6

Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




### Смяна на: преден долен носач – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4). Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Носете защитни очила.

7 Развийте закрепването в предната част на носача. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.




8 Развийте крепежния елемент свързващ шарнира с носача на окачването. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте върток.

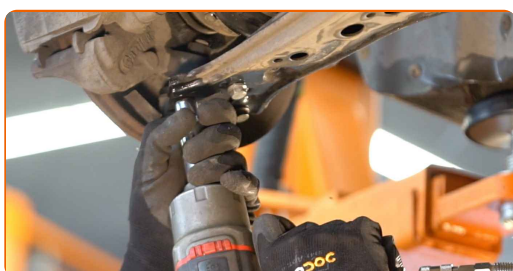

9 Разсъединете шарнирната опора от носача.



10 Премахнете предният крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №18.

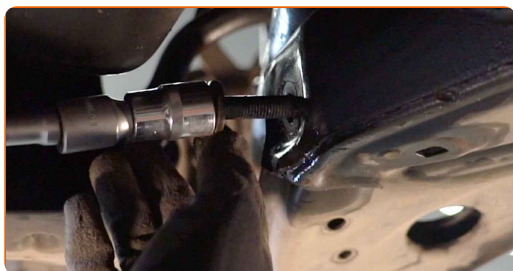


11

Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте спрей WD-40.




12

Снете носача. Използвайте лост тип кози крак.

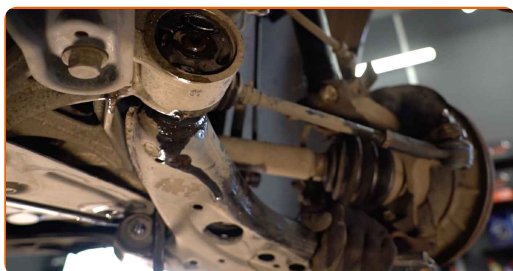

13

Почистете монтажните места и резбата на лоста на окачването. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

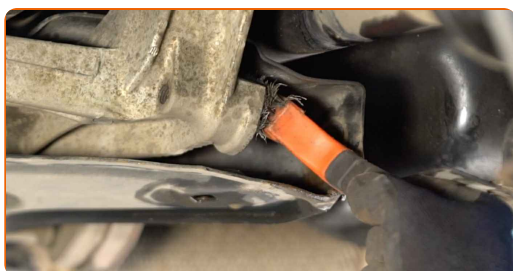

14

Поставете новия носач. Използвайте лост тип кози крак.




Смяна на: преден долен носач – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.
- Не повреждайте маншона на шарнира.


15

Монтирайте предният крепежен елемент на лоста. Използвайте тръбен ключ №18.

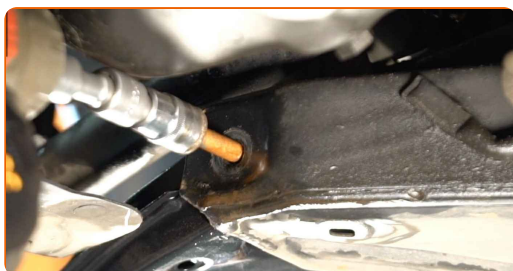


16

Прикрепете шарнира към носача.

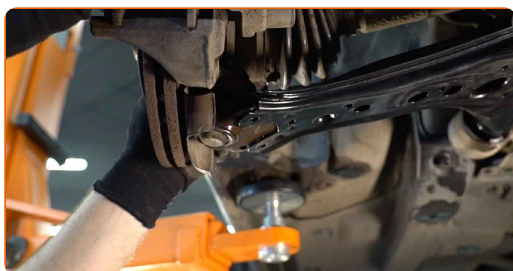

17

Завийте крепежните елементи на шарнира. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

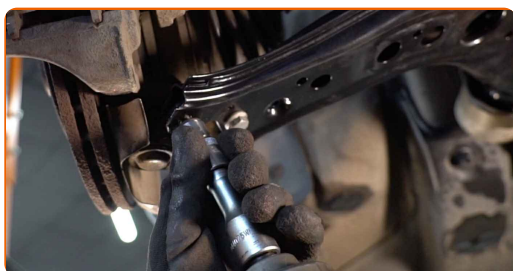



18

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



19

Затегнете предният крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.+90°




### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

20

Махнете опората поставена под носача.

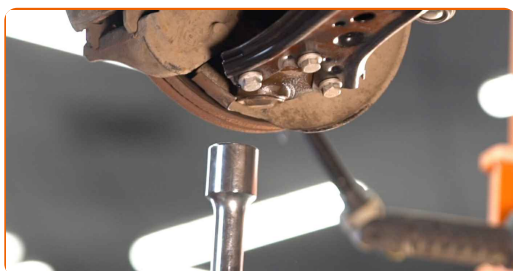


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

21

Затегнете крепежните елементи на шарнира. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.+90°

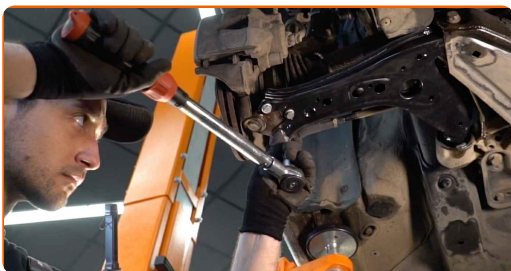

**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.


22

Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте медна грес.



23

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

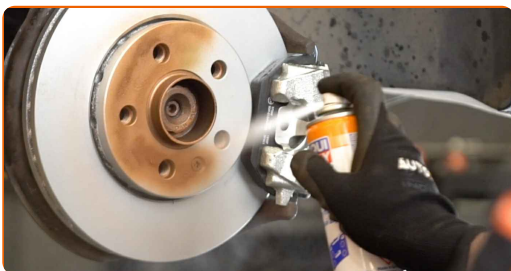

24

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: преден долен носач – VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4). Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

25

Монтирайте колелото.

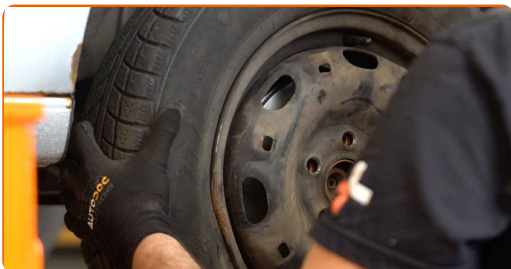


**AUTODOC препоръчва:**

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4)


26

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

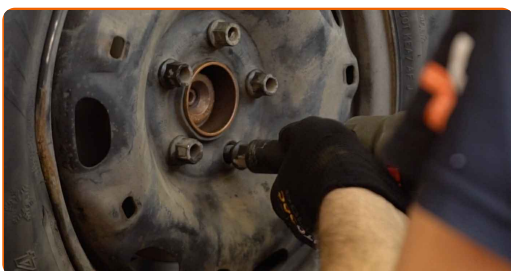


27

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

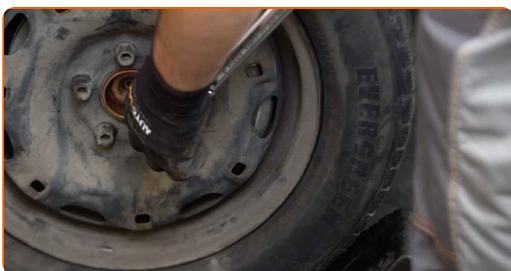

28

Премахнете криковете и клиновете.

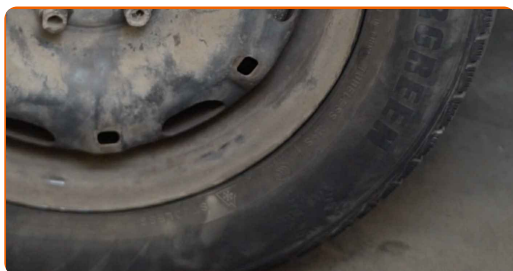**ДОБРА РАБОТА!** 👍[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.