



Как се сменят кабели за  
свеци на **VW Golf I**  
**Кабрио (155)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW Golf I Кабрио (155) 1.6, VW Golf I Кабрио (155) 1.3

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo III Хечбек (6N1) 1.0

СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – VW GOLF I КАБРИО  
(155) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕБВАТ:

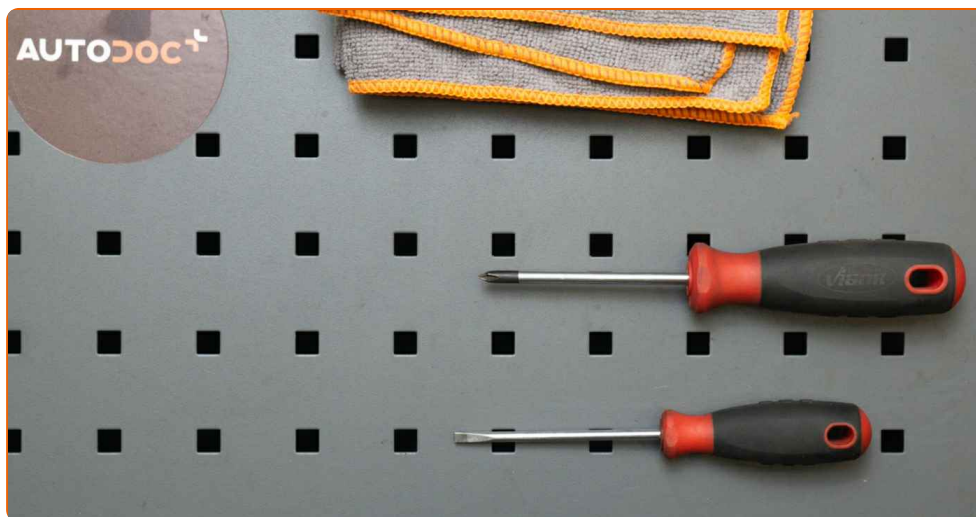

- Дълги клещи
- Плоска отвертка
- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: кабели за свеци – VW Golf I Кабрио (155). Съвет от AUTODOC:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЦИ – VW GOLF I КАБРИО (155). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Развийте крепежните елементи на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

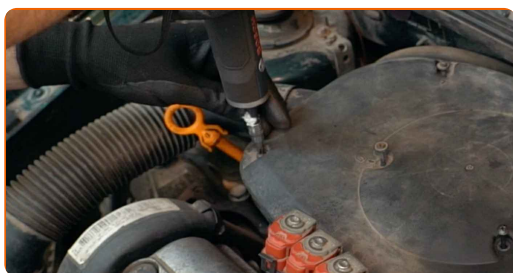

**4** Премахнете корпуса на въздушния филтър.

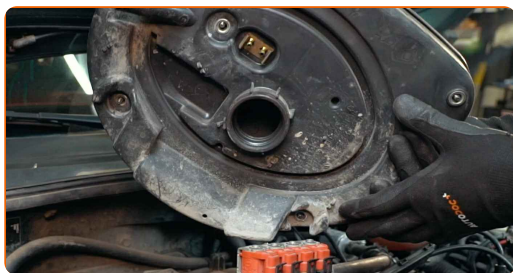

**5** Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

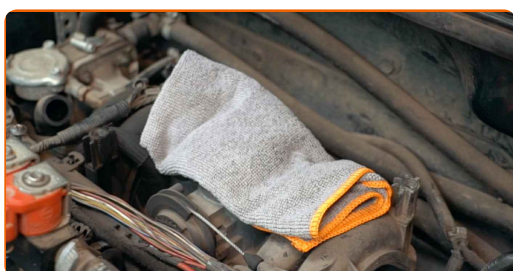


6

Откачете корпуса на кабелите на свещите. Използвайте права отвертка.




7

Направете обозначения по капачката на дистрибутора, за да обозначите последователността на кабелите на запалителните свещи.

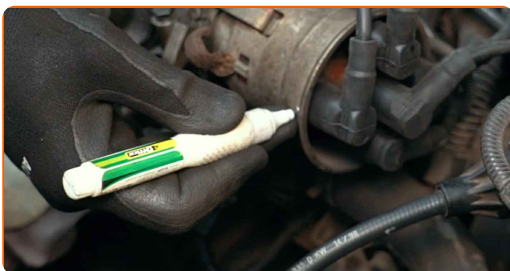

8

Откачете кабелите на запалителните свещи от капачката на дистрибутора.

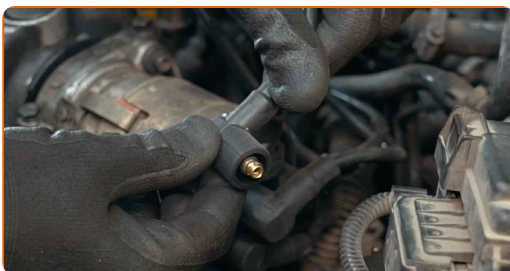


Смяна на: кабели за свещи – VW Golf I Кабрио (155). Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

9

Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте дълги клещи.

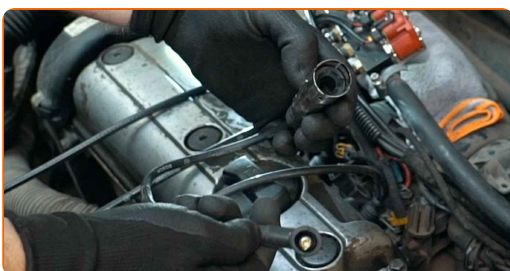


Смяна на: кабели за свещи – VW Golf I Кабрио (155). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

10

Откачете високоволтовия кабел.

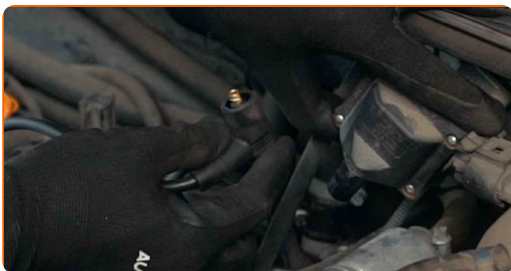

11

Свържете новите кабели на запалителните свещи към капачката на дистрибутора.




Смяна на: кабели за свещи – VW Golf I Кабрио (155). AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

12

Свържете новите кабели на запалителните свещи към тях. Използвайте дълги клещи.

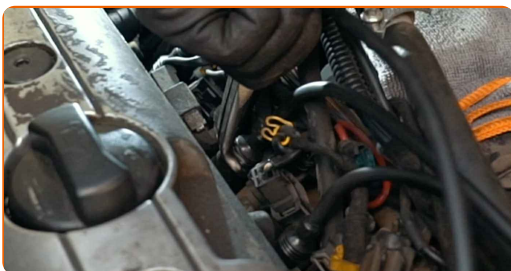




Смяна на: кабели за свещи – VW Golf I Кабрио (155). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.


13

Свържете високоволтовия кабел.

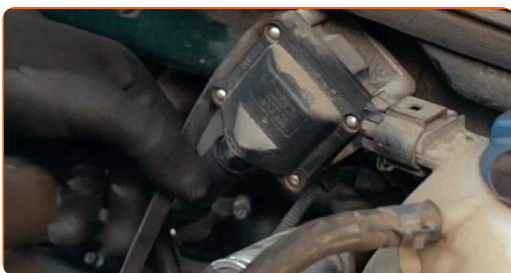


14

Свържете корпуса на кабелите на свещите.

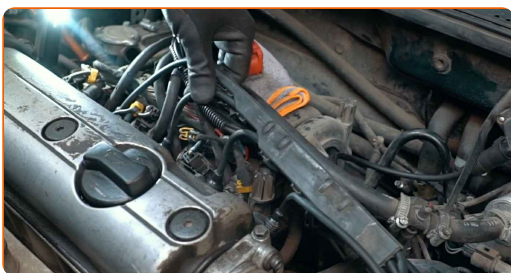


15

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

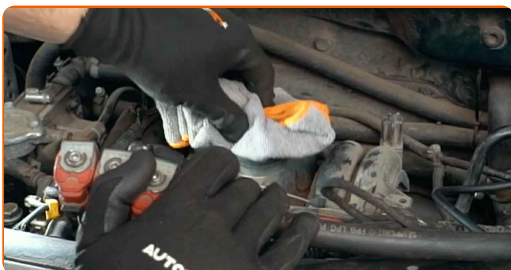


16

Монтирайте корпуса на въздушния филтър и го затегнете. Използвайте кръстата отвертка.

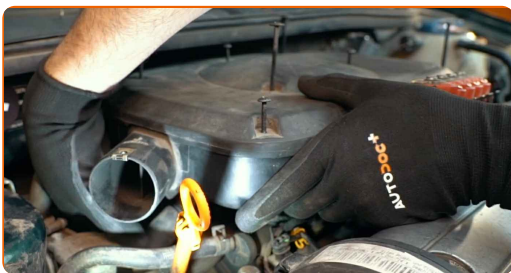

**17** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

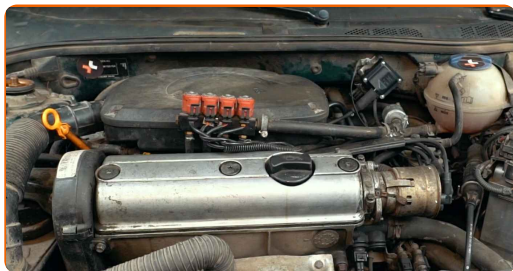

**18** Спрете двигателя.

**19** Премахнете покривалото на калника.

**20** Затворете капака на двигателя.


**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.