



Как се сменя филтър  
купе на **VW Golf III**  
**Комби (1H5)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf III Комби (1H5) 1.9 D, VW Golf III Комби (1H5) 1.9 TD, VW Golf III Комби (1H5) 1.4, VW Golf III Комби (1H5) 1.8, VW Golf III Комби (1H5) 2.0, VW Golf III Комби (1H5) 1.9 TDI, VW Golf III Комби (1H5) 1.6, VW Golf III Комби (1H5) 1.9 TDI Syncro, VW Golf III Комби (1H5) 2.0 Syncro, VW Golf III Комби (1H5) 1.8 Syncro, VW Golf III Комби (1H5) 2.9 VR6 Syncro, VW Golf III Комби (1H5) 1.9 SDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo III Хечбек (6N1) 1.0

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – VW GOLF III КОМБИ  
(1H5). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



• Микрофибърна кърпа

• Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

## Смяна на: филтър купе – VW Golf III Комби (1H5). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Golf III Комби (1H5) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Снемете пластмасовата решетка под чистачките.



- 4 Повдигнете пластмасовата решетка под чистачките.

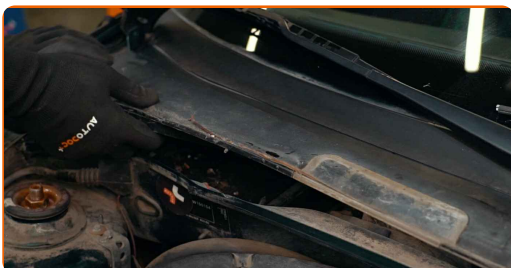

5

Притиснете фиксаторите на салонния филтър, за да ги освободите.



6

Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – VW Golf III Комби (1H5). Съвет от AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.
- Покрийте въздушните канали на салонния филтър с микрофибрена кърпа, за да не попадат в тях прах и замърсявания.

7

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.



8

Премахнете микрофибрената кърпа от въздушните канали на салонния филтър.


- 9 Поставете филтъра за купе на монтажното му място. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




### Смяна на: филтър купе – VW Golf III Комби (1H5). Съвет:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – VW Golf III Комби (1H5).

- 10 Заклучете фиксаторите на салонния филтър на местата им.

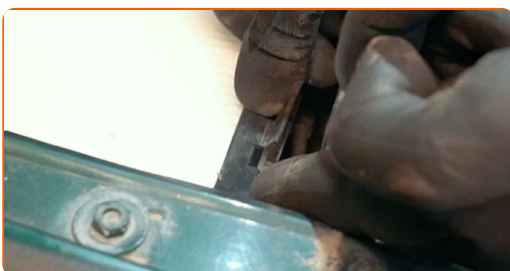

- 11 Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките.

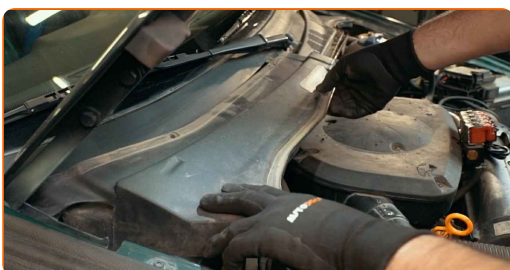


12

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.




13

Включете запалването.

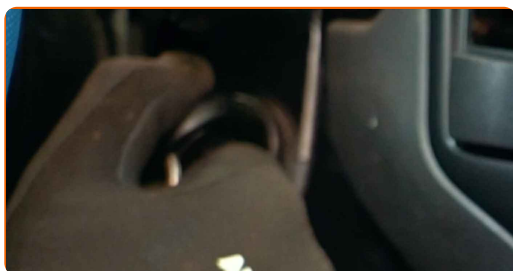


14

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

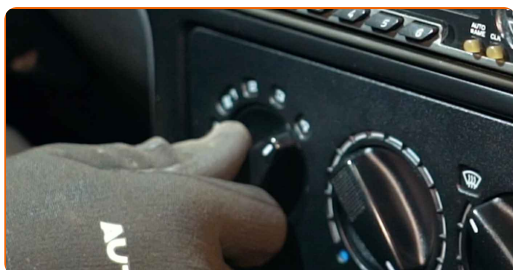

15

Изключете запалването.

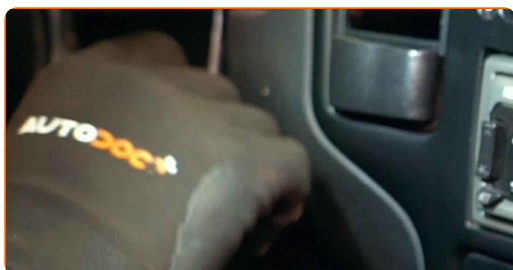

16

Премахнете покривалото на калника.

17

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.