



Как се сменят крушки
за фарове на **VW Golf V**
Хечбек (1К1) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf V Хечбек (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.9 TDI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.4 FSI, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 FSI 4motion, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 GTI, VW Golf V Хечбек (1K1) 2.0 TDI, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.4 TSI, VW Golf V Хечбек (1K1) 3.2 R32 4motion, (+ 5)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – VW GOLF V
ХЕЧБЕК (1К1) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:



• Спрей за електроника

• Плоска отвертка

Купи инструменти


Смяна на: крушки за фарове – VW Golf V Хечбек (1K1).
Професионалистите препоръчват:

- Процедурата по смяната е идентична за крушката на левия и десния фар.
- Сменяйте крушките на двата фара едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


**СМЯНА НА: КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ – VW GOLF V ХЕЧБЕК (1K1).
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**

1 Изключете запалването. Отворете капака на двигателя.

2 Премахнете защитният капак от задната страна на фара.

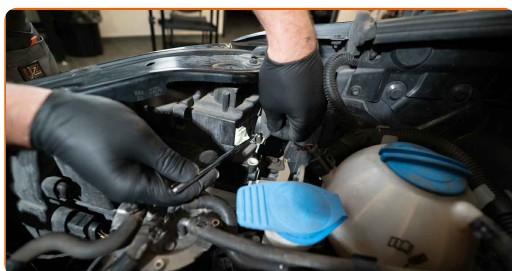

3 Премахнете държача на крушката, завъртайки го на ~30°. Премахнете държача от монтажното място на фаровете.

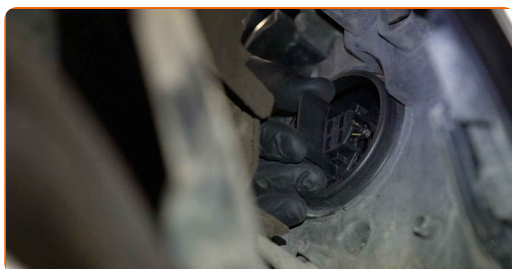

- 4 Премахнете старата крушка. Използвайте права отвертка. Проверете състоянието на терминалите на държача на крушката. Сменете ги, ако е нужно.



Смяна на: крушки за фарове – VW Golf V Хечбек (1K1). AUTODOC препоръчва:

- Почистете монтажното място на държача на крушката.

- 5 Монтирайте новата крушка в държача.



AUTODOC препоръчва:


- Избягвайте пипането на стъклото на крушката. Петната от пръсти могат да причинят повреждането ѝ.

- 6 Монтирайте държача на крушката в монтажното място на фара. Закрепете държача на крушката, завъртайки го на ~30°.



7

Монтирайте и закрепете задния капак на фара.

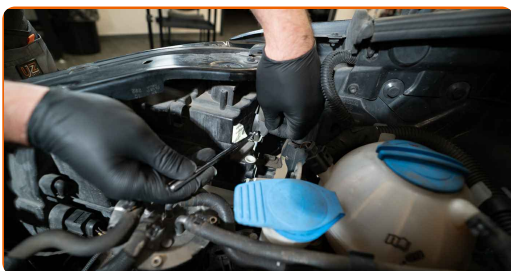

8

Включете запалването.

9

Включете фаровете, за да проверите дали новата лампа функционира правилно.

10

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.