

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя рамо на
чистачка на **VW Jetta**
Mk5 (1K) – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6

СМЯНА НА: РАМО НА ЧИСТАЧКА – VW JETTA MK5 (1K). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Плоска Отвертка
- Универсална скоба за демонтиране
- Защитен калъф за калници


Купи инструменти

Смяна на: рамо на чистачка – VW Jetta Mk5 (1K). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Сменяйте рамената на чистачките по двойки.
- Не разменяйте местата на рамото на чистачката от страната на шофьора и от страната на пътника.
- Процедурата по смяна е еднаква за двете рамена на чистачките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Jetta Mk5 (1K) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Отстранете капачките на рамото на чистачката. Използвайте права отвертка.

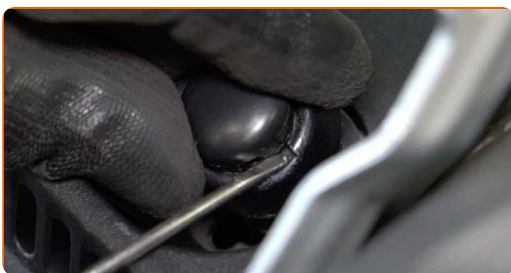


- 4 Почистете крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-30.

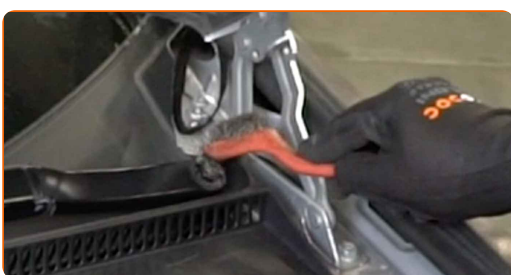

- 5** Развийте крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



- 6** Демонтирайте рамената на чистачките. Използвайте универсална скоба за демонтиране.

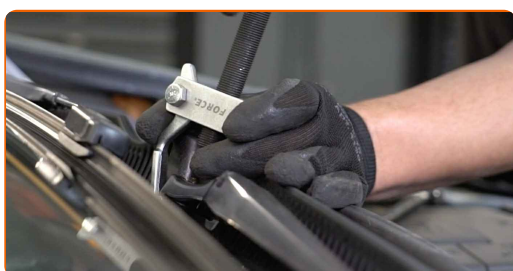


- 7** Премахнете перата на чистачките.



- 8** Почистете направляващите палци на рамената на чистачките. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


- 9** Обработете направляващите палци на рамената на чистачките. Използвайте медна грес.

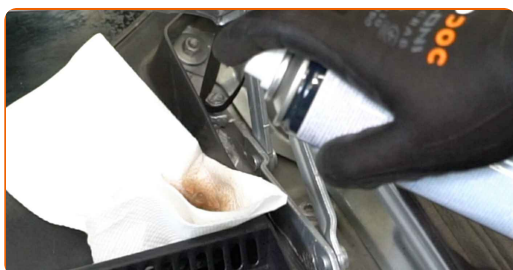

10 Закрепете перата на чистачките за новите рамена.



11 Монтирайте рамената на чистачките.

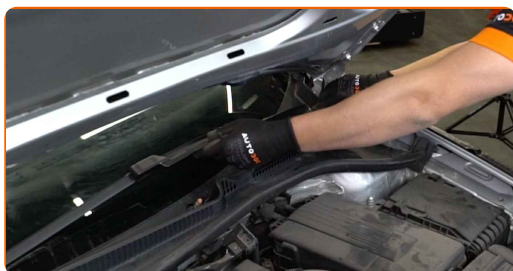

Смяна на: рамо на чистачка – VW Jetta Mk5 (1K). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Уверете се да не объркате местата на лявото и дясното рамо на чистачките.

12 Затегнете крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 16 Nm.



13 Обработете крепежните елементи на рамената на чистачките. Използвайте медна грес.




14 Монтирайте новите тапи на гайките на държачите на чистачките.




15 Премахнете капачката на крепежния елемент на рамото на задната чистачка.



16 Почистете крепежния елемент на рамото на задната чистачка. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

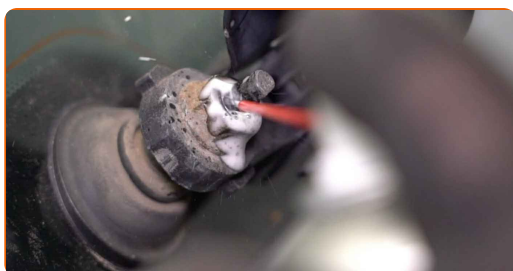

17 Развийте крепежния елемент на рамото на задната чистачка. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

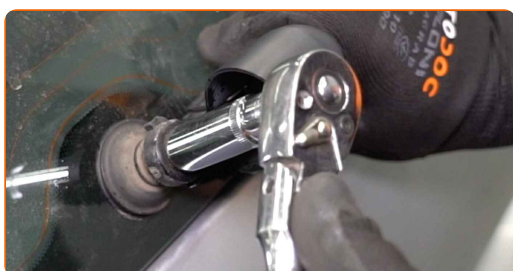


18 Премахнете рамото на чистачката. Използвайте универсална скоба за демонтиране.



19 Почистете монтажното място на рамото на задната чистачка. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

20 Обработете монтажното място на рамото на задната чистачка. Използвайте медна грес.

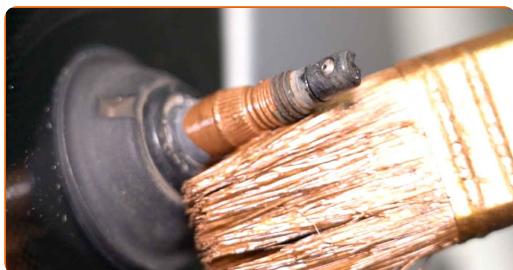


21 Монтирайте новото рамо на чистачката.



22 Завийте крепежния елемент на рамото на задната чистачка. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 16 Nm.



23 Обработете крепежния елемент на рамото на задната чистачка. Използвайте медна грес.

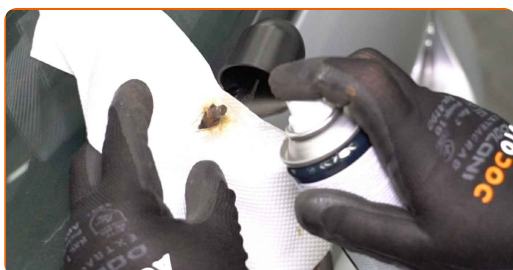

24

Монтирайте капачката на крепежния елемент на рамото на задната чистачка.



25

Премахнете покривалото на калника.

26

Затворете капака на двигателя.

27

Включете запалването.

28

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.



29

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

РАМО НА ЧИСТАЧКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.