

# AUTODOC CLUB

Как се сменят предни  
спирачни дискове на  
**VW Jetta Mk7 Седан**  
**(BU3)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW Jetta Mk7 Седан (BU3) 1.4 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Leon Хечбек (1P1) 2.0 FSI



**AUTODOC препоръчва:**


- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си VW Jetta Mk7 Седан (BU3) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Jetta Mk7 Седан (BU3) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.

**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

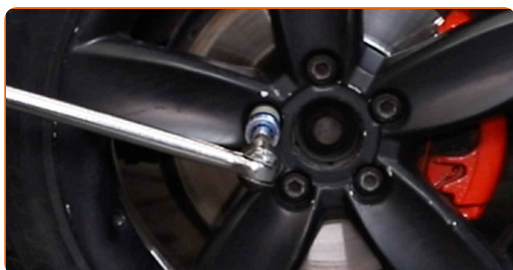


**4** Повдигнете автомобила.

Смяна на: спирачни дискове – VW Jetta Mk7 Седан (BU3). Съвет от AUTODOC:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

5

Развийте болтовете на колелото.

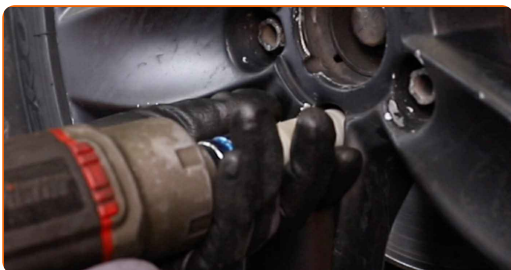


AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Jetta Mk7 Седан (BU3)

6

Отстранете колелото.

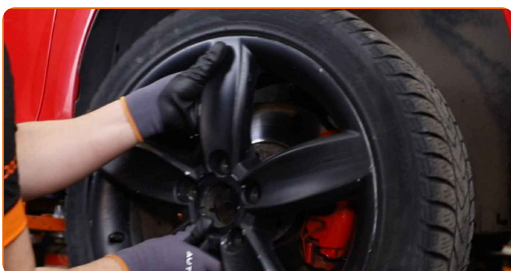

7

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.




8

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




9

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

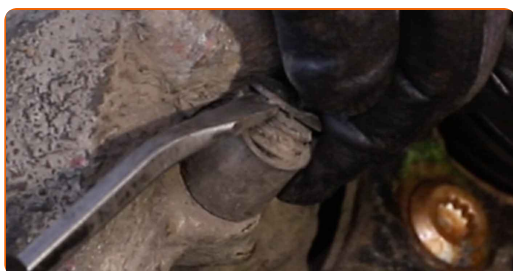


10

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

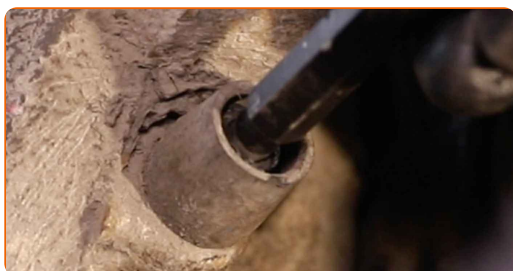

11

Демонтирайте супорта.

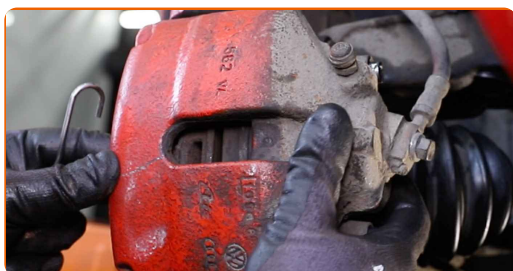


Смяна на: спирачни дискове – VW Jetta Mk7 Седан (BU3). AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

12

Демонтирайте спирачните накладки.

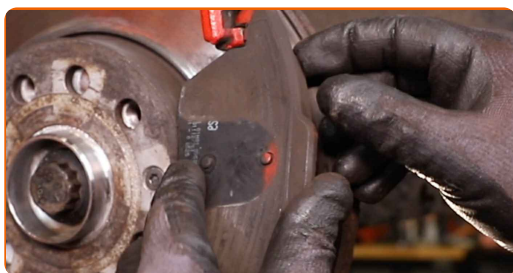

13

Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

14


Развийте крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.



15

Премахнете крепежните болтове.


**16** Демонтирайте планката на спирачния апарат.

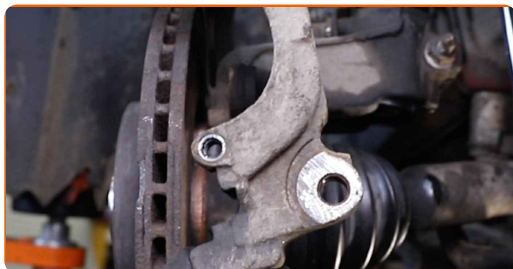


**17** Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



**18** Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

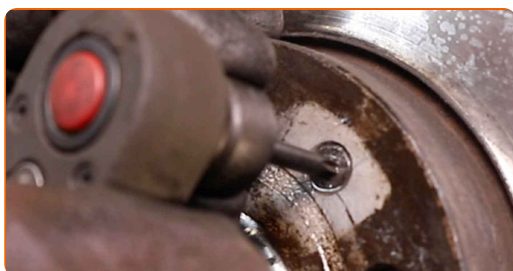


**19** Демонтирайте спирачния диск.

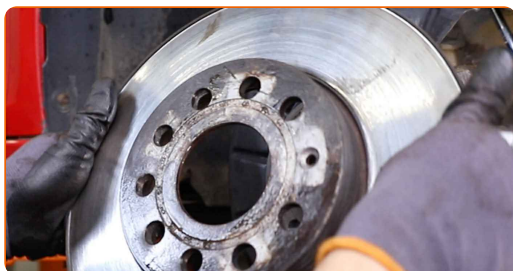



**20** Почистете главината. Използвайте телена четка.

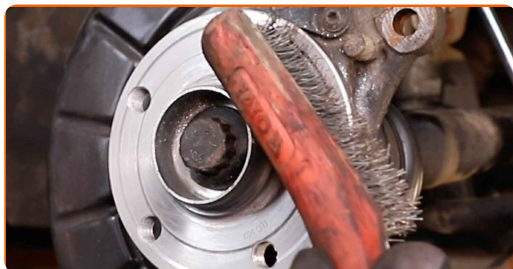


**21** Обработете контактната повърхност. Използвайте керамична грес.



**22** Монтирайте спирачния диск.



**23** Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 4 Nm.

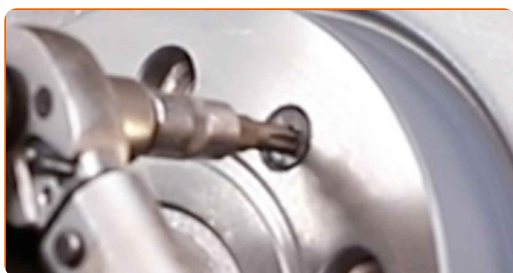

**24** Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: спирачни дискове – VW Jetta Mk7 Седан (BU3). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


**25**

Монтирайте планката на спирачния апарат.

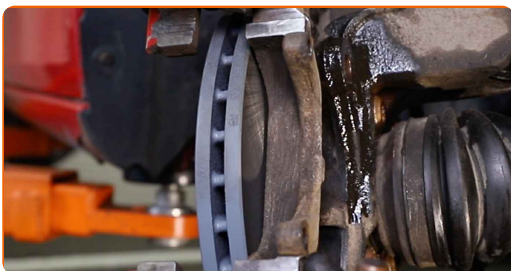


**26**

Монтирайте крепежните болтове.

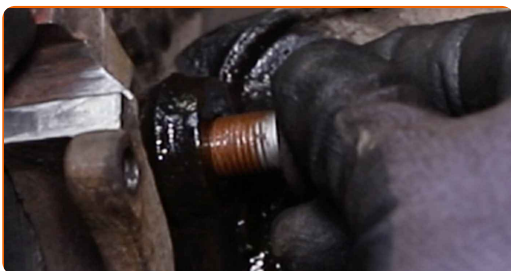


**27**

Затегнете крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 190 Nm.

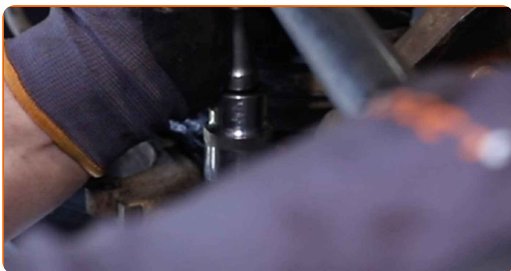


**28**

Премахнете направляващите щифтове на спирачния апарат.

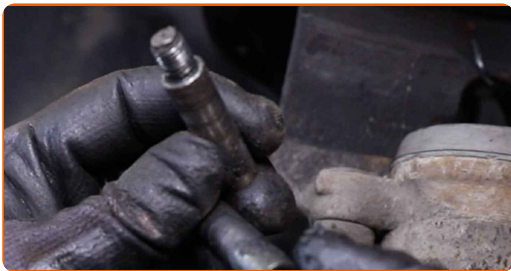

29

Почистете направлящите щифтове на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

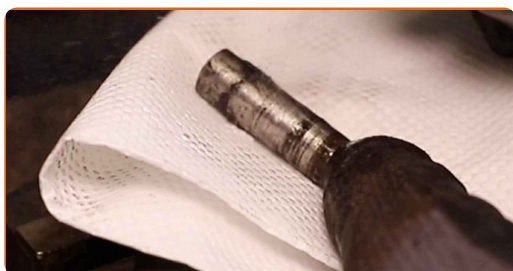

### AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

30

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




### AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


31

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

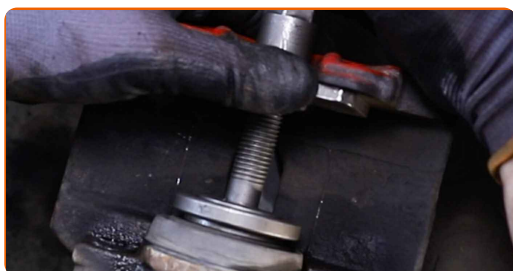

32

Монтирайте направляващите щифтове на спирачния апарат.

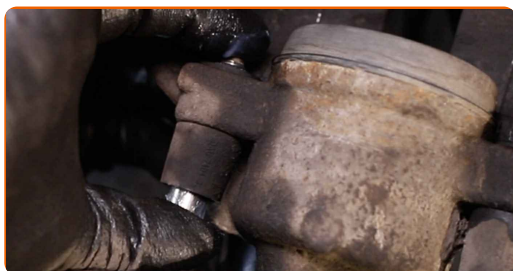

33

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.




Смяна на: спирачни дискове – VW Jetta Mk7 Седан (BU3).  
Професионалистите препоръчват:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

34

Монтирайте спирачните накладки.

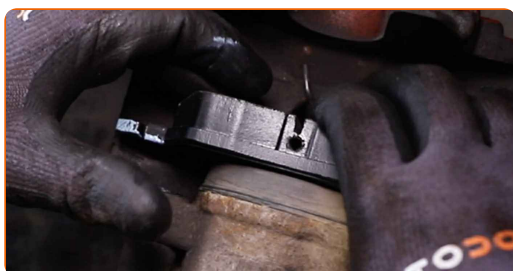


35

Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.




36

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

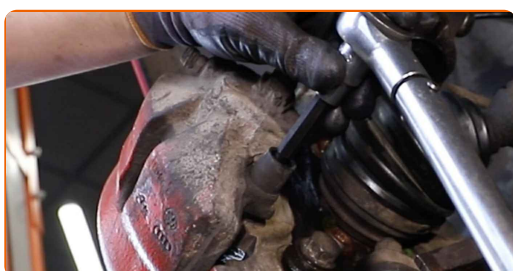

37

Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

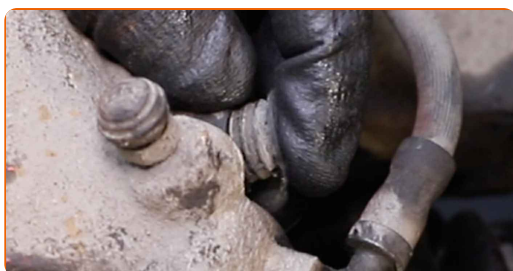

38

Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.



- 39** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



- 40** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



### AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 41** Монтирайте колелото.




### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Jetta Mk7 Седан (BU3)


42

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

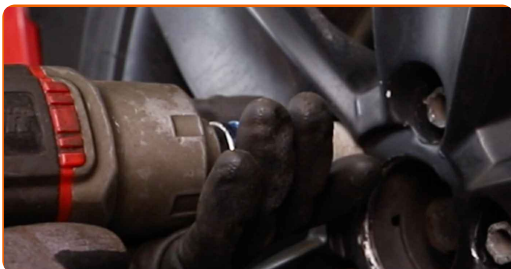


43

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

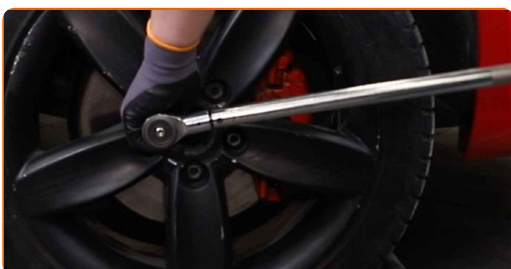

44

Премахнете криковете и клиновете.

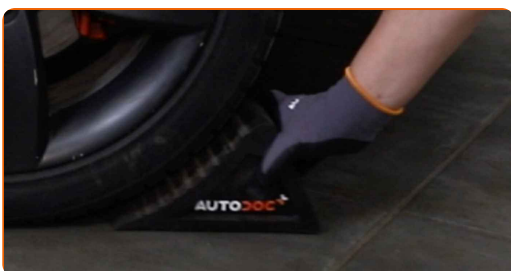

Смяна на: спирачни дискове – VW Jetta Mk7 Седан (BU3). AUTODOC препоръчва:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.
- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

45

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.