

AUTODOC CLUB

Как се сменя спирачен барабан на **VW load up!**

Ван (121, 122, VL1, VL2) –

Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up, VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2) 1.0 EcoFuel, VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2) 1.0 BlueMotion, VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSi BlueMotion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

**СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – VW LOAD UP!
 ВАН (121, 122, VL1, VL2). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
 ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Кръстата отвертка
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачен барабан – VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Заменете спирачните барабани на задния мост на VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2) в комплект. Независимо от състоянието на детайлите. Това ще осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните спирачни барабани на една ос.
- Когато сменяте спирачните барабани, не забравяйте да смените и спирачните челюсти.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – VW LOAD UP! ВАН (121, 122, BL1, BL2). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.

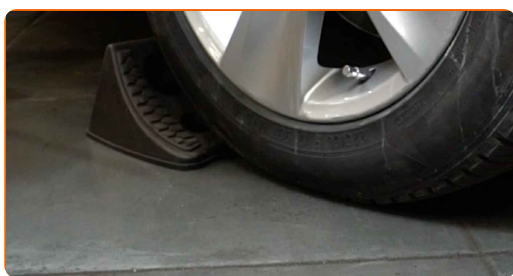

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

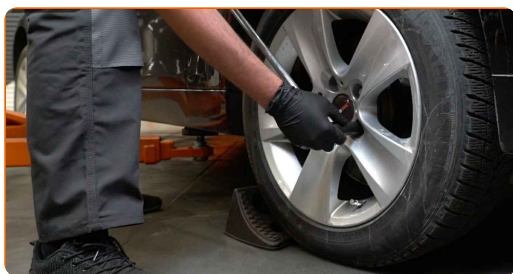

3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.


4 Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2)

5 Отстранете колелото.

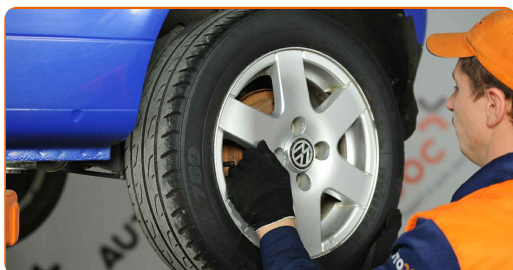

6 Почистете крепежните елементи на спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

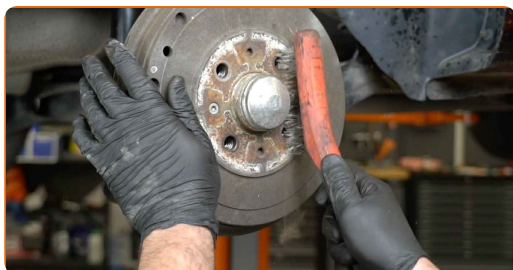

7

Развийте закрепването на спирачния барабан. Използвайте кръстата отвертка.



8

Демонтирайте спирачния барабан.




Смяна на: спирачен барабан – VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2). Съвет:

- Огледайте спирачните накладки. При необходимост ги заменете.

9

Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

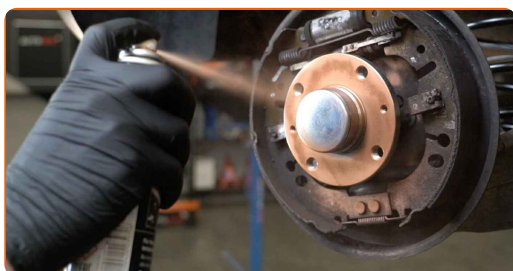

10

Поставете спирачния барабан.



- 11** Затегнете крепежните елементи на спирачния барабан. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 4 Nm.



- 12** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

- 13** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.



- 14** Монтирайте колелото.



Смяна на: спирачен барабан – VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


15

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




16

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

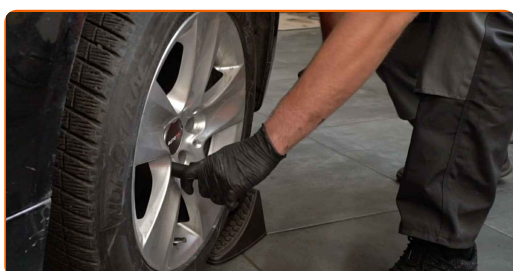


17

Премахнете криковите и клиновете.

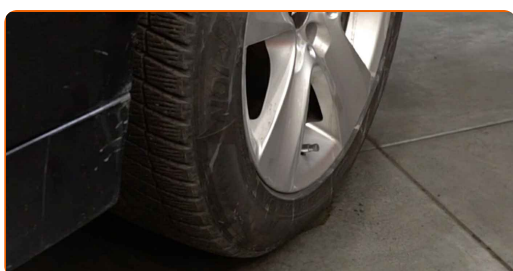

18

Регулирайте разстоянието между спирачните челюсти и барабана на VW load up! Ван (121, 122, BL1, BL2), натискайки 10-15 пъти педала на спирачките.

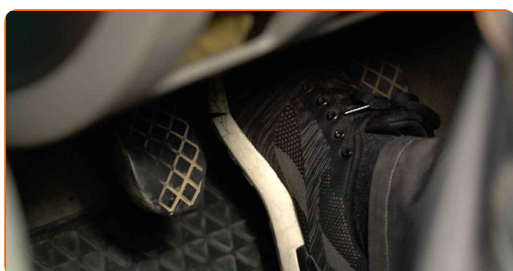

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧЕН БАРАБАН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.