




Как се сменя заден
тампон макферсон на
VW PASSAT (3B3) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

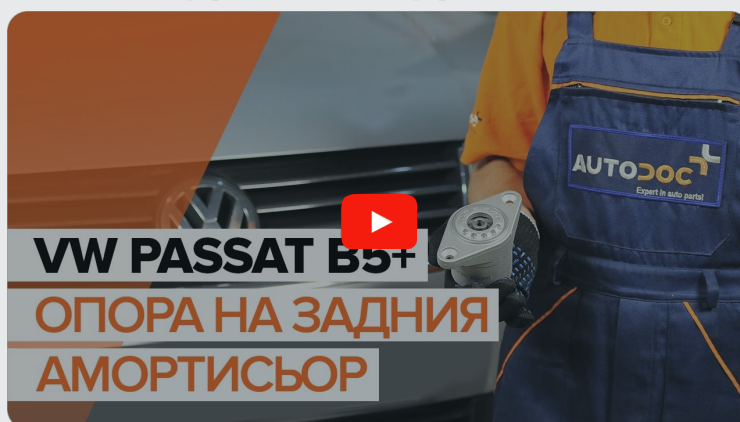

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT (3B3) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – VW PASSAT (ЗВЗ). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

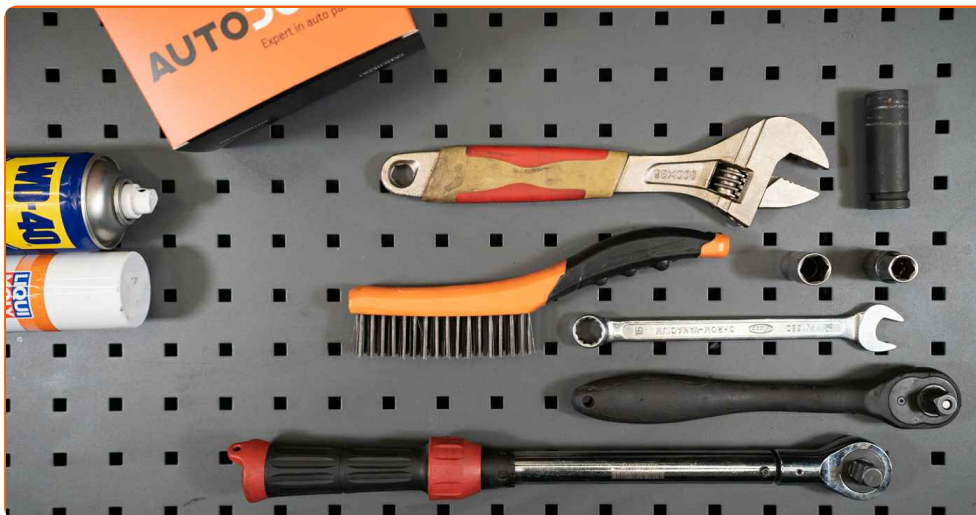

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 16
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Регулируем гаечен ключ
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: тампон макферсон – VW PASSAT (3B3). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за опорите на десния и левия амортизьор на задното окачване.
- Двете опори на задните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – VW PASSAT (3B3). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.



2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.


4 Развийте болтовете на колелото.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW PASSAT (3B3)


5

Отстранете колелото.

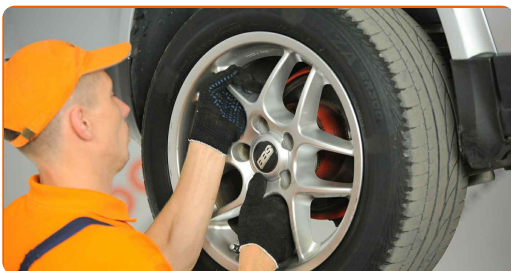


6

Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

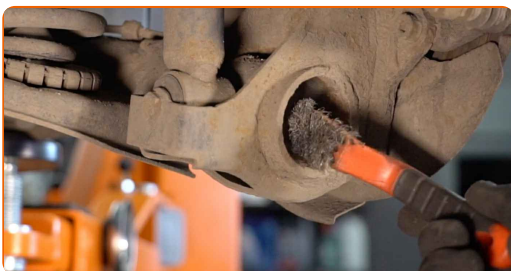


7

Развийте закрепването на долната част на амортизатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

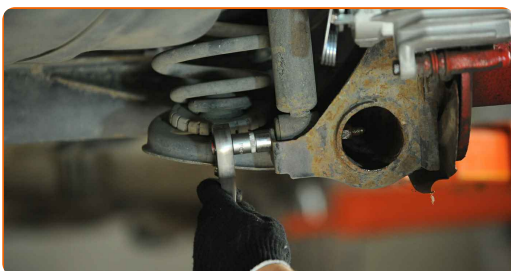

8

Подсигурете светлината на задният мост. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

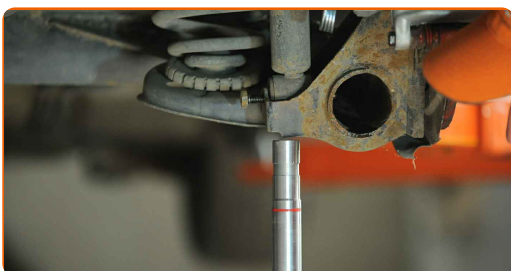

9 Премахнете крепежния болт.


10 Понижете хидравличният крик с 10-15 см.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – VW PASSAT (3B3). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

11 Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.

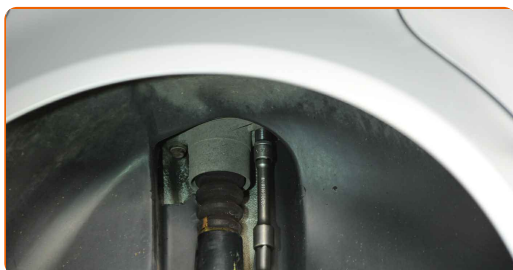

12 Демонтирайте амортисьора.



Смяна на: тампон макферсон – VW PASSAT (3B3). Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортисьора, когато развивате крепежните болтове.


- 13** Почистете крепежния елемент на пръта на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 14** Развийте закрепването на пръта на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.



- 15** Демонтирайте горната опора на МакФерсона.

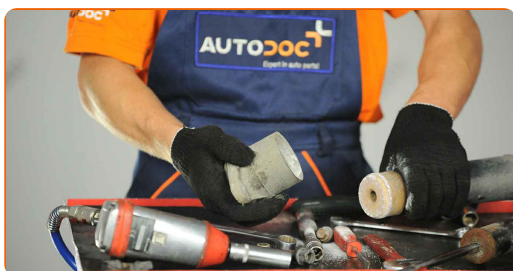

Смяна на: тампон макферсон – VW PASSAT (3B3). Професионалистите препоръчват:

- Огледайте маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.


16 Монтирайте горния тампон на амортисьора и опорния лагер.




17 Завийте закрепването в горната част на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте регулируем гаечен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



18 Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

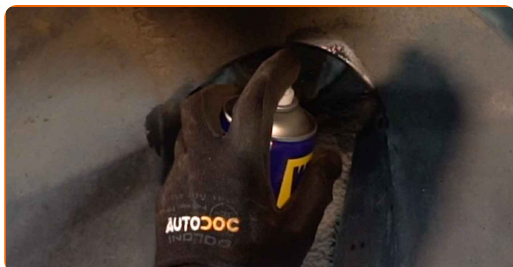

19 Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.

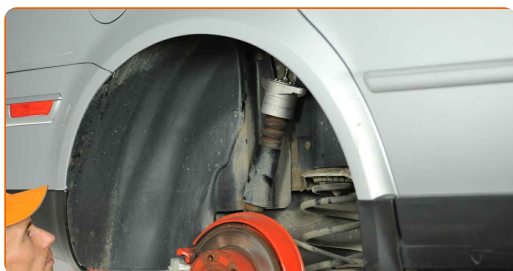

Смяна на: тампон макферсон – VW PASSAT (3B3). Съвет:

- За да предотвратите нараняване, придържайте амортисьора при завиване на крепежните болтове.

20

Завийте горния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13.




Смяна на: тампон макферсон – VW PASSAT (3B3). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Монтирайте опората на амортисьора използвайки централното отворстие за направление.


21

Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 36 Nm.

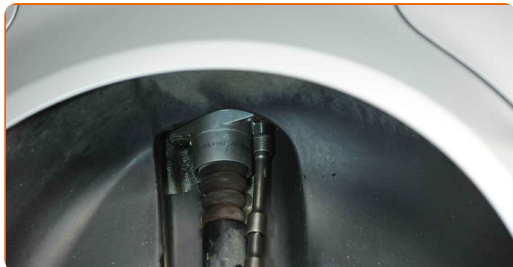

22

Подсигурете светлината на задният мост. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

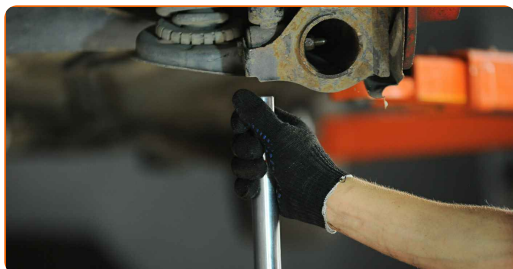

23

Монтирайте крепежния болт.

- 24** Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.+90°



AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

- 25** Махнете опората из под задния мост.



AUTODOC препоръчва:

- **VW PASSAT (3B3)** – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

- 26** Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

- 27** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

28

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – VW PASSAT (3B3). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

29

Монтирайте колелото.



Смяна на: тампон макферсон – VW PASSAT (3B3). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

30

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



31

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

32

Премахнете криковете и клиновете.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.