



Как се сменя филтър
купе на **VW Passat B8**
Седан (3G2, CB2) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 1.4 TSI, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 2.0 TDI, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 1.6 TDI, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 2.0 TSI, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid, VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 2.0 TDI (DBGB), VW Passat B8 Седан (3G2, CB2) 1.5 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

Смяна на: филтър купе – VW Passat B8 Седан (3G2, CB2). Списък с нужните инструменти:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете жабката.



2

Натиснете държачите на жабката.



3 Откачете ограничителя от капака на жабката.



4 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.



5 Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



6 Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – VW Passat B8 Седан (3G2, CB2). Съвет от AUTODOC:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

7 Поставете в корпуса новия филтроелемент.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – VW Passat B8 Седан (3G2, CB2). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.

8 Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



9 Закрепете ограничителя на капака на жабката.

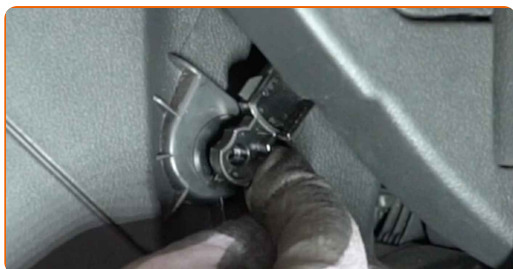

10

Затворете жабката.



11

Включете запалването.

12

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

13

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.