



Как се сменя пистов  
ремък на **VW PASSAT**  
**Variant (3B5)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6

**СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – VW PASSAT VARIANT  
(3B5) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**



- Комбиниран гаечен ключ №17
- Тресчотка
- HEX накрайник №Н5
- Защитен калъф за калници
- HEX накрайник №Н7


**Купи инструменти**

**AUTODOC препоръчва:**


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – VW PASSAT VARIANT (3B5). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте HEX №Н5. Използвайте тресчотен ключ.

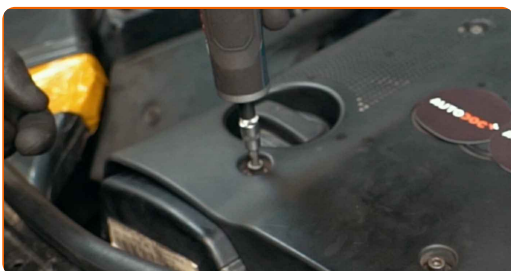

- 4 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

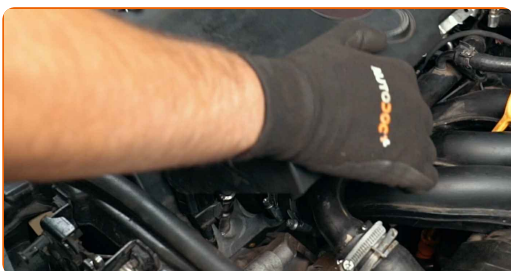

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: пистов ремък – VW PASSAT Variant (3B5). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

**5** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

**6** Разхлабете крепежния елемент на обтяжната ролка на компресора на климатика. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.




**7** Премахнете пистовия ремък.


**Смяна на: пистов ремък – VW PASSAT Variant (3B5). Професионалистите препоръчват:**

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

**8** Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

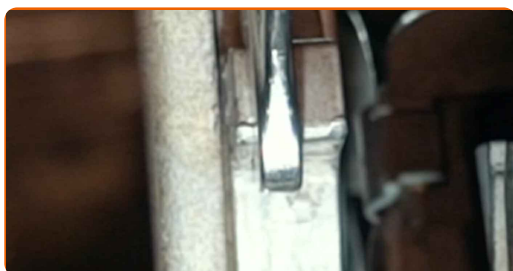

**9** Премахнете многоклиновия ремък.

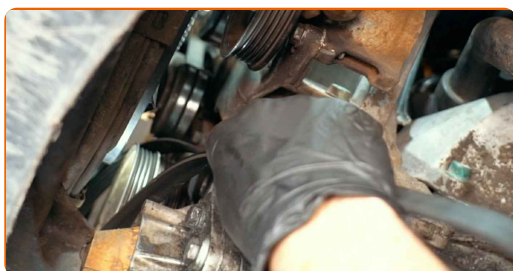

Смяна на: пистов ремък – VW PASSAT Variant (3B5). Съвет:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

10

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.




11

Монтирайте многоклиновия ремък.

12

Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

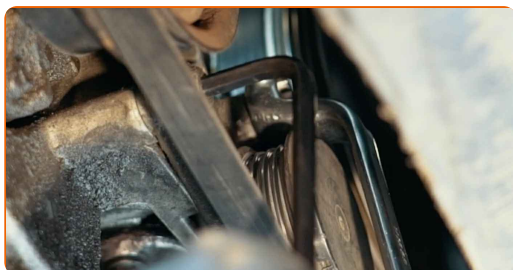

13

Сложете поликлиновия ремък на ролката на колянвия вал.

Смяна на: пистов ремък – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.
- Уверете се, че поликлиновия ремък е правилно обтегнат.

**14** Монтирайте пистовия ремък.



**15** Завийте крепежните елементи на обтяжната ролка на ремъка на компресора на климатика. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

**16** Спуснете автомобила.

**17** Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.



**18** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



**AUTODOC препоръчва:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

- 19 Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте HEX №Н5. Изполвайте тресчотен ключ.



- 20 Премахнете покривалото на калника.

- 21 Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.