



Как се сменя преден
долен носач на **VW Polo**
IV Седан (9A4, 9A2, 9N2,
9A6) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo IV Хечбек (9N) 1.4 16V

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – VW POLO IV СЕДАН (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен на крайник № 13
- Гаечен на крайник № 18
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динаметричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: преден долен носач – VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – VW POLO IV СЕДАН (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

5

Отстранете колелото.



6

Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



Смяна на: преден долен носач – VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).

Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Носете защитни очила.

7

Развийте закрепването в предната част на носача. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.



8

Развийте крепежния елемент свързващ шарнира с носача на окачването. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте върток.



9

Разсъединете шарнирната опора от носача.



10

Премахнете предният крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №18.




11

Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте спрей WD-40.



12

Снемете носача. Използвайте лост тип кози крак.

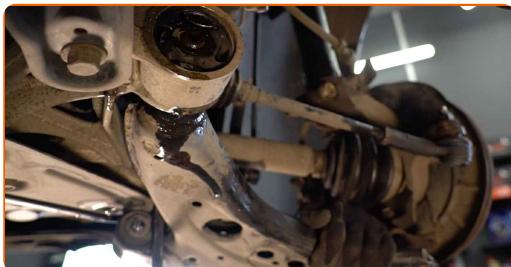

13

Почистете монтажните места и резбата на лоста на окачването. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



14

Поставете новия носач. Използвайте лост тип кози крак.



Смяна на: преден долен носач – VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.
- Не повреждайте маншона на шарнира.

15

Монтирайте предния крепежен елемент на лоста. Използвайте тръбен ключ №18.




16

Прикрепете шарнира към носача.



17

Завийте крепежните елементи на шарнира. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

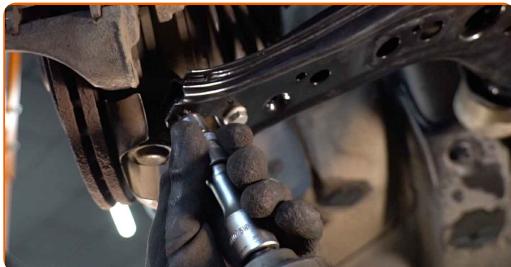

18

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



19

Затегнете предният крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 70 Nm.+90°



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

20

Махнете опората поставена под носача.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

21

Затегнете крепежните елементи на шарнира. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.+90°

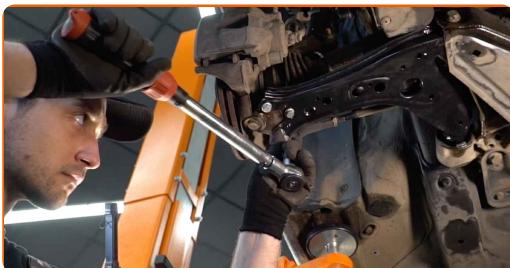

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обязателно използвайте нови крепежни елементи.

22

Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте медна грес.



23

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



24

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: преден долен носач – VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).

Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

25

Монтирайте колелото.

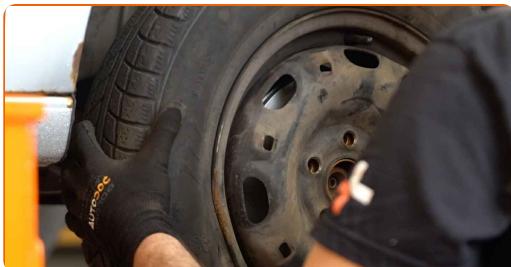

AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)


26

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



27

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

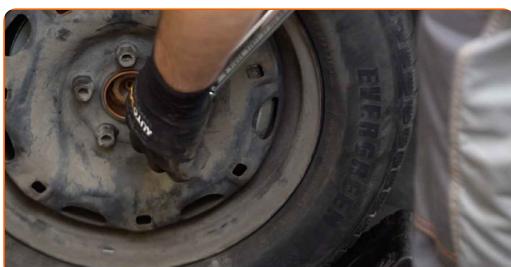

28

Премахнете криковете и клиновете.

**ДОБРА РАБОТА!** [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.