

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменя спиращен
барабан на **VW Polo**
Хечбек (86С, 80) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.0, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.1, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.3, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.3 D, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.4 D, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.3 Cat, VW Polo Хечбек (86С, 80) 1.0 Cat

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – VW POLO ХЕЧБЕК (86С, 80). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 30
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Чук
- Клеци
- Лост тип кози крак
- Гумен чук
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: спирачен барабан – VW Polo Хечбек (86С, 80). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменете спирачните барабани на задния мост на VW Polo Хечбек (86С, 80) в комплект. Независимо от състоянието на детайлите. Това ще осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните спирачни барабани на една ос.
- Когато сменяте спирачните барабани, не забравяйте да смените и спирачните челюсти.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Polo Хечбек (86С, 80) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. VW Polo Хечбек (86С, 80)

5

Отстранете колелото.




6

Премахнете капачката на гайката на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.



7

Премахнете шплинта, който фиксира гайката на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте права отвертка.

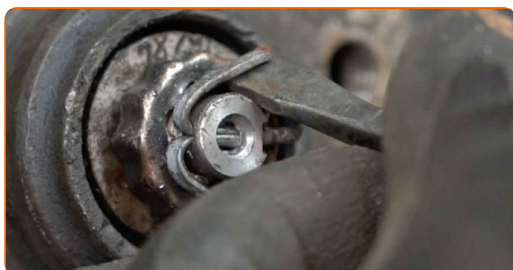

8 Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте тресчотен ключ.



9 Премахнете крепящата гайка.



10 Премахнете спирачния барабан заедно с лагера на главината.



11 Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте универсален почистващ спрей.



12 Монтирайте нов спирачен апарат заедно с главината на колелото.



13

Монтирайте крепежната гайка.



14

Завийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте тресчотен ключ.




Смяна на: спирачен барабан – VW Polo Хечбек (86С, 80). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Центрирайте спирачния барабан.

15

Монтирайте нов шплинт на гайката на главината. Използвайте клещи. Използвайте чук.

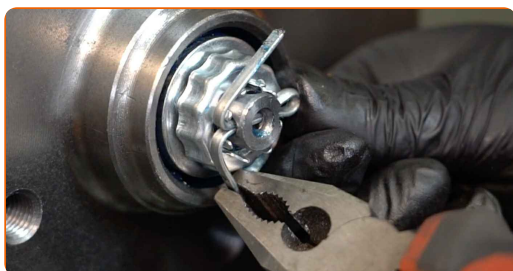


16


Поставете капачката на гайката на главината. Използвайте гумен чук.



- 17** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.

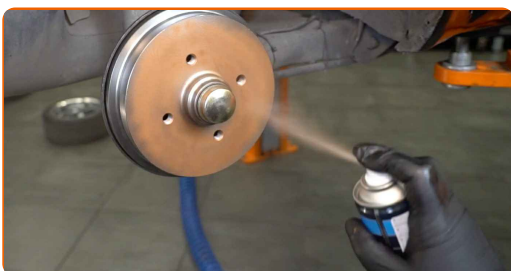

- 18** Монтирайте колелото.

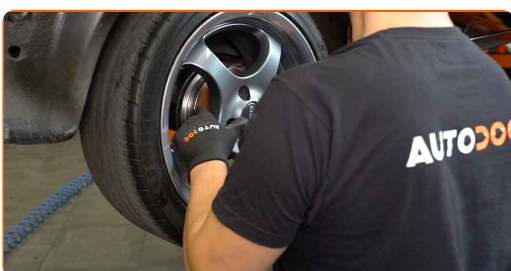

AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Polo Хечбек (86С, 80)


- 19** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



- 20** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

21

Премахнете криковете и клиновете.

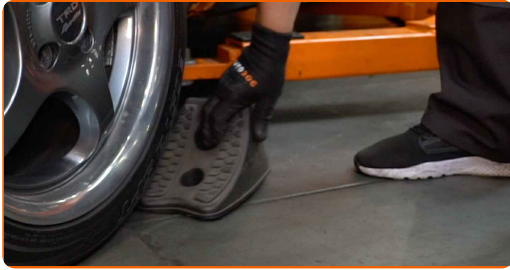

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧЕН БАРАБАН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.