

AUTODOC CLUB

Как се сменят предни
спирачни маркучи на
**VW Polo Седан (9A4,
9A2, 9N2, 9A6) –**
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ МАРКУЧИ – VW POLO СЕДАН (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №11
- Гаечен накрайник № 11
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Комплект за обезвъздушаване на спирачки
- Гумен чук
- Съд за течности
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни маркучи – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
 Професионалистите препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните спирачни маркучи на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: СПИРАЧНИ МАРКУЧИ – VW POLO СЕДАН (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.

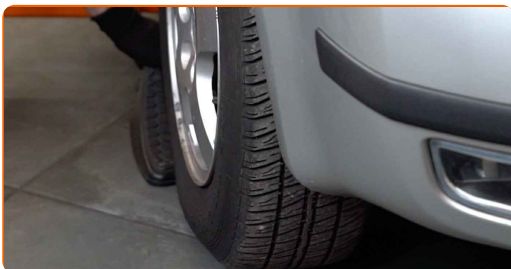

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

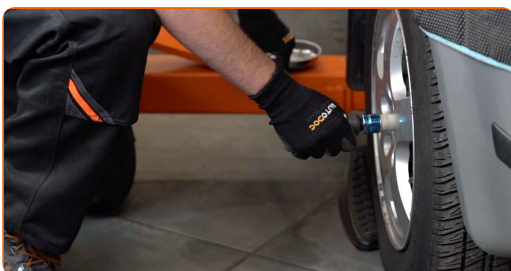

4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)


6

Отстранете колелото.



7

Сложете съд за събиране на спирачната течност отдолу.

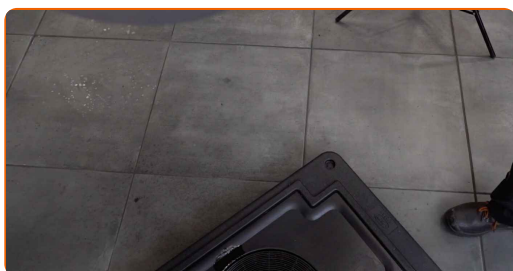

8


Почистете областта, където спирачният маркуч е свързан към спирачния апарат и тръбата на спирачната верига. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни маркучи – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Съвет от AUTODOC:


- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

9 Отстранете крепежния елемент свързващ спирачния маркуч към макферсона. Използвайте лост тип кози крак.

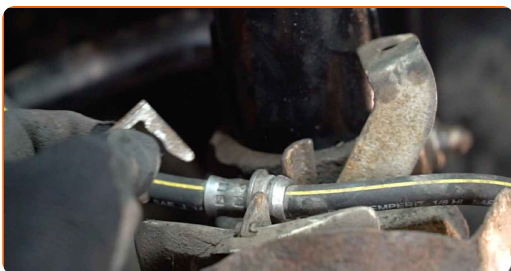


10 Откачете спирачния маркуч от макферсона.

11 Развийте спирачния маркуч от спирачния супорт. Използвайте тръбен ключ №11. Изполвайте тресчотен ключ.

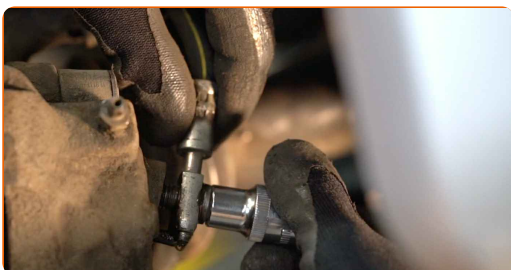

12 Развийте крепежните елементи, които свързват спирачния маркуч с тръбата на спирачната верига. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11.

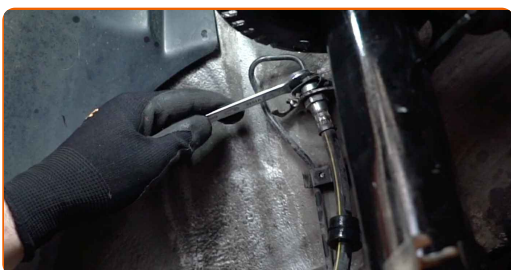


13

Премахнете спирачния маркуч.



14

Завийте спирачния маркуч на тръбата на спирачната верига. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.

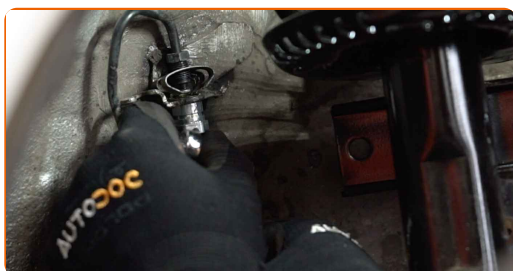


15

Затегнете крепежния елемент свързващ спирачната тръба със спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №11. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.



16

Почистете монтажното място на спирачния маркуч на тръбата на спирачната верига. Почистете монтажното място на спирачния маркуч на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

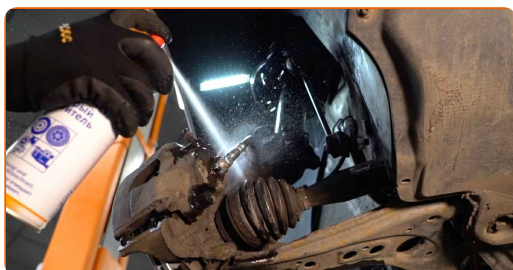


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни маркучи – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


17

Закрепете спирачния маркуч към амортизьора.

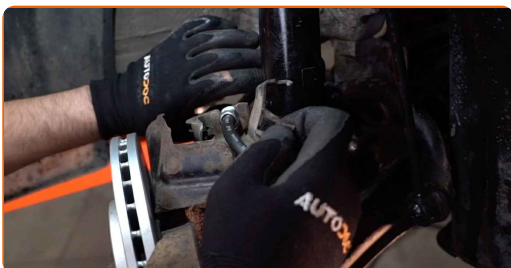


18

Монтирайте фиксатора държач на спирачния маркуч. Използвайте гумен чук.

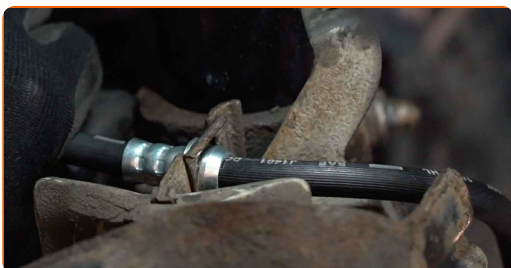


19

Развийте щуцера за обезвъздушаване на спирачките. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11.

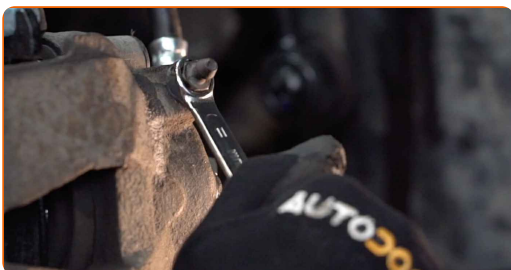


20

Свържете комплекта за обезвъздушаване към щуцера на спирачките.

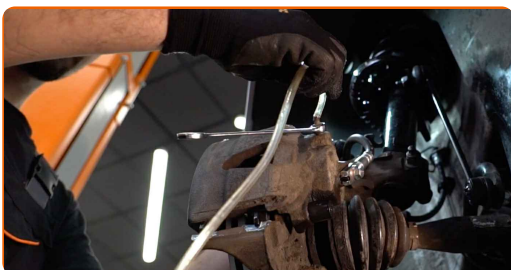


21

Натиснете педала на спирачките няколко пъти, за да обезвъздушите системата.

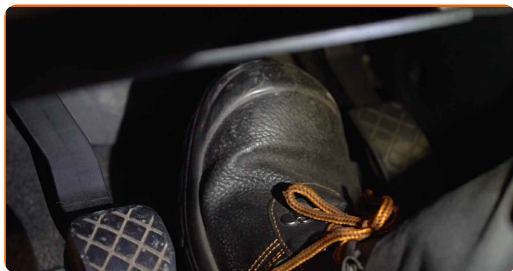

22

Затегнете щуцера за обезвъздушаване на спирачките. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 11.

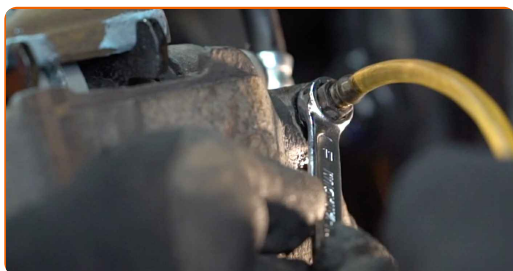

23

Откачете комплекта щуцер за обезвъздушаване на спирачките.



24

Почистете замърсяванията от болта на спирачния маркуч. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни маркучи – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 25** Затегнете шуцера на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №11. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.



- 26** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте телена четка. Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 27** Монтирайте колелото.



Смяна на: спирачни маркучи – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

28

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



29

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



30

Премахнете криковите и клиновете.



31

Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.



32

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ МАРКУЧИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.