



Как се сменят задни
спирачни челюсти на
**VW Polo Седан (9A4,
9A2, 9N2, 9A6) –**
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo Хечбек (6N1) 1.0

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ – VW POLO СЕДАН (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Универсална грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №10
- Гаечен накрайник № 24
- Дълга ударна вложка №17
- Инструмент за монтаж на челюстни накладки
- Плоска отвертка
- Тресчотка
- Чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни челюсти – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Съвет от AUTODOC:

- Сменяйте спирачните челюсти като комплект на ос. Това ще подsigури ефикасно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за спирачните челюсти на една ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Задействайте ръчната спирачка.

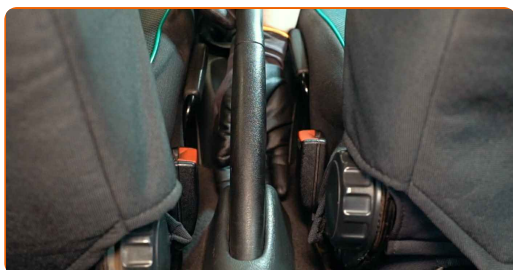

2

Разхлабете жилото на ръчната спирачка. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 10.



3

Застопорете колелата с клинове.

4

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



5

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

6

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

7

Отстранете колелото.




8 Почистете спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.



9 Премахнете капачката на гайката на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.



10 Премахнете шплинта, който фиксира гайката на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.

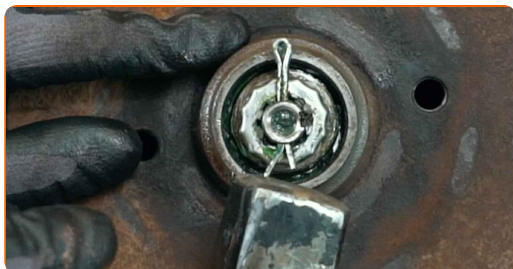

11 Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №24. Използвайте тресчотен ключ.



12

Премахнете спирачния барабан заедно с лагера на главината.



Смяна на: спирачни челюсти – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
Професионалистите препоръчват:

- Огледайте спирачния барабан. При необходимост го заменете.

13

Почистете крепежните елементи на спирачните челюсти. Използвайте универсален почистващ спрей.



14

Демонтирайте долната пружина на челюстите. Използвайте лост тип кози крак.



15

Премахнете фиксаторите на челюстите на барабанните спирачки. Използвайте инструмент за монтаж на челюстни накладки.



16

Премахнете фиксиращата пружина. Използвайте лост тип кози крак.



17

Откачете спирачния кабел за паркиране. Използвайте лост тип кози крак.



18

Демонтирайте челюстите от долния упор.




Смяна на: спирачни челюсти – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не натискайте педала на спирачките, след демонтажа на челюстите на задните барабанни спирачки. Това би довело до изпадане на буталата от спирачния цилиндър и теч на спирачна течност.

19

Премахнете горната пружина и регулирания механизъм. Използвайте права отвертка.

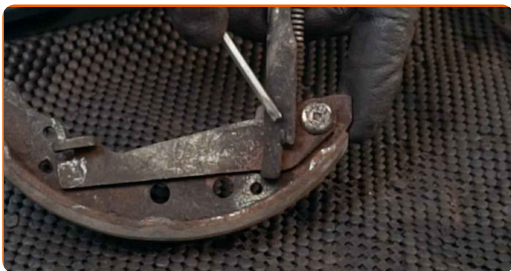

20

Премахнете регулатора на спирачните челюсти.



21

Монтирайте регулатора на спирачните челюсти.



22

Монтирайте горните стопорни пружини и регулировъчния механизъм на новите спирачни челюсти. Използвайте права отвертка.



23

Почистете монтажните места на спирачните челюсти. Използвайте универсален почистващ спрей.



24 Съединете въжето на ръчната спирачка към лоста на спирачната челюст.



25 Монтирайте челюстите към спирачния цилиндър и долния упор на монтажния диск.



26 Монтирайте фиксаторите на челюстите на барабанните спирачки. Използвайте инструмент за монтаж на челюстни накладки.



27 Монтирайте долната фиксираща пружина.



28 Монтирайте долната възвратна пружина. Използвайте лост тип кози крак.



- 29** Обработете главината на колелото в областта, където е в контакт със спирачния барабан. Използвайте универсална грес.



- 30** Монтирайте спирачния барабан заедно с лагера на главината на колелото.



- 31** Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

- 32** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



33

Завийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №24. Изполвайте тресчотен ключ.



Смяна на: спирачни челюсти – VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Съвет:

- Центрирайте спирачния барабан.

34

Развийте болтовете на колелото. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

35

Отстранете колелото.



36 Монтирайте нов шплинт на гайката на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.



37 Поставете капачката на гайката на главината. Използвайте чук.



38 Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



39 Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.



40 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

41

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



42

Регулирайте обтягането на жилото на ръчната спирачка. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 10.



43

Освободете ръчната спирачка.



44

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



45

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.