




Как се сменят палец за  
делко на **VW Scirocco I**  
**(53)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

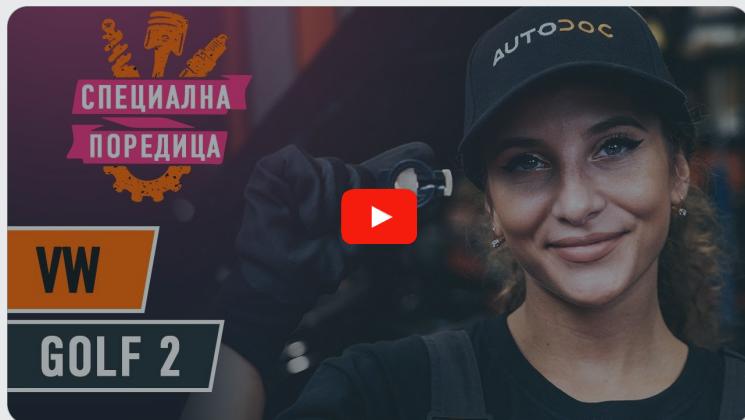

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Scirocco I (53) 1.5, VW Scirocco I (53) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf II Хечбек (19E, 1G1) 1.6

## СМЯНА НА: ПАЛЕЦ ЗА ДЕЛКО – VW SCIROCCO I (53) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

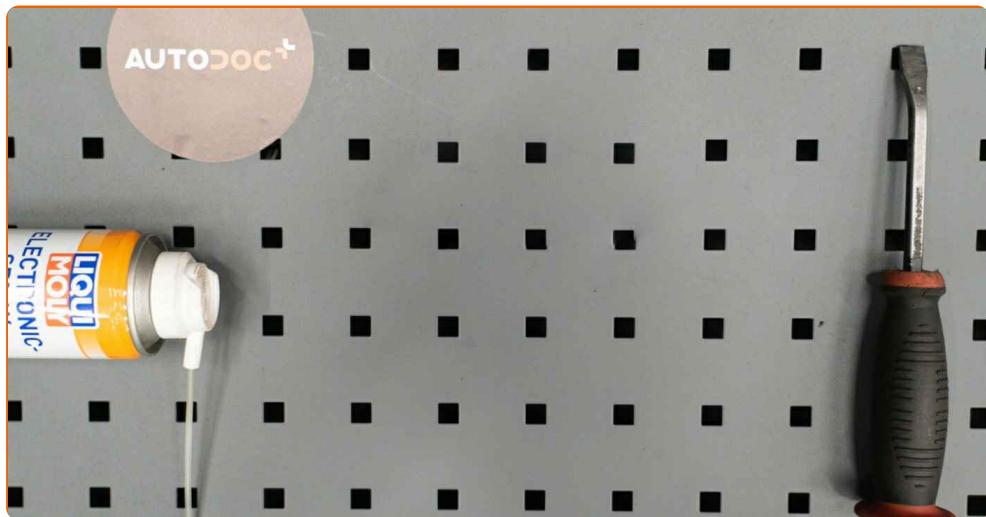

- Спрей за електроника
- Защитен калъф за калници
- Лост тип кози крак

[Купи инструменти](#)

Смяна на: палец за делко – VW Scirocco I (53). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Внимателно прегледайте механизма на дистрибутора на запалването. Сменете всички износени части.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Scirocco I (53) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Направете обозначения по капачката на дистрибутора, за да обозначите последователността на кабелите на запалителните свещи.




- 4 Откачете кабелите на запалителните свещи от капачката на дистрибутора.

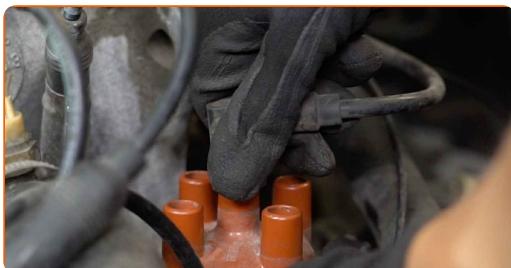


## Смяна на: палец за делко – VW Scirocco I (53). Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

5 Освободете фиксаторите на капачката на дистрибутора. Използвайте лост тип кози крак.

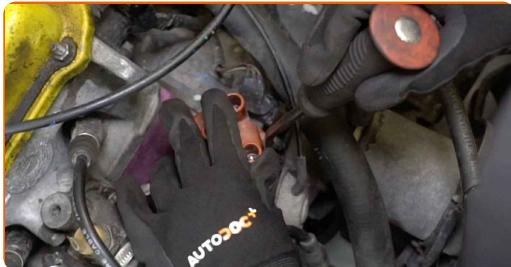


6 Премахнете капачката на дистрибутора.

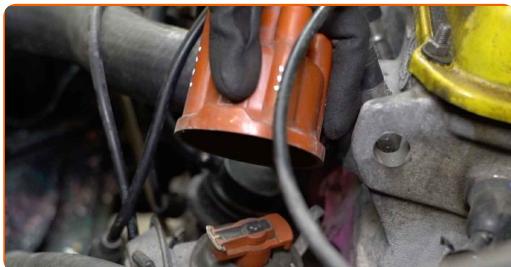

## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: палец за делко – VW Scirocco I (53). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

7 Премахнете ротора на дистрибутора на запалването.

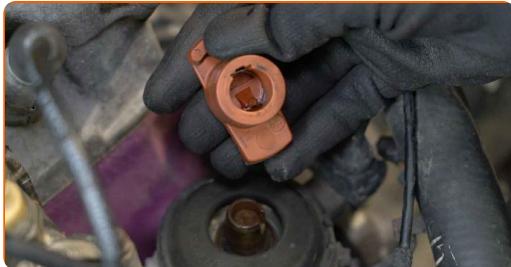

Смяна на: палец за делко – VW Scirocco I (53). Професионалистите препоръчват:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

8

Монтирайте нов ротор на дистрибутора на запалването.



AUTODOC препоръчва:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта.

9

Монтирайте капачката на дистрибутора.



AUTODOC препоръчва:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..


10

Затегнете фиксаторите на капачката на дистрибутора.



11

Обработете конекторите на кабелите на запалителните свещи. Използвайте диелектрична грес.

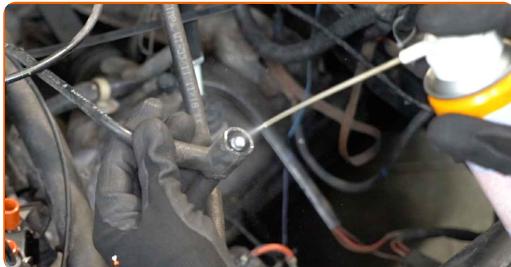

12

Свържете кабелите на запалителните свещи към капачката на дистрибутора.



### Смяна на: палец за делко – VW Scirocco I (53). AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

13

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

14

Спрете двигателя.

15

Премахнете покривалото на калника.

16

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!**

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

ПАЛЕЦ ЗА ДЕЛКО: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.