


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя горивен  
филтър на **VW Scirocco**  
**III Ван / Хечбек (137)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

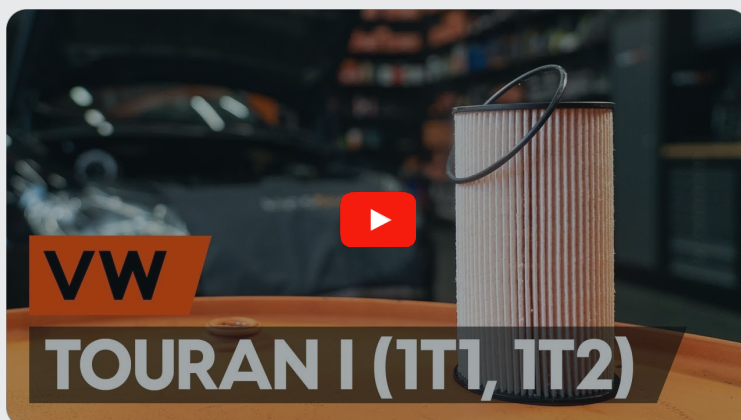

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW Scirocco III Ван / Хечбек (137) 2.0 TDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW SCIROCCO III  
 ВАН / ХЕЧБЕК (137) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО  
 МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:**

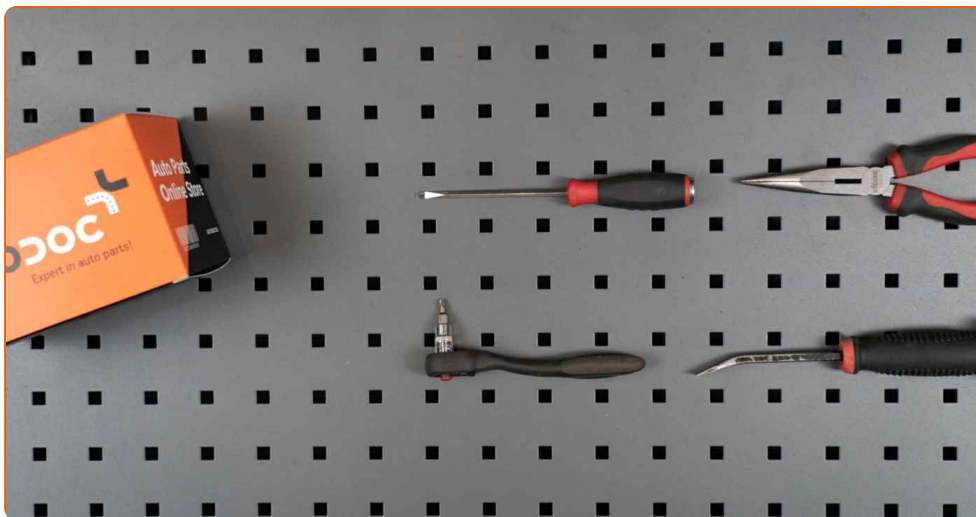

- Универсален спрей за почистване
- Накрайник Torx T20
- Съд за течности
- Клеци с кръгли челюсти
- Плоска Отвертка
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – VW Scirocco III Ван / Хечбек (137). AUTODOC препоръчва:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW SCIROCCO III ВАН / ХЕЧБЕК (137). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Почистете корпуса и капака на горивния филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.




**4** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте Torx T20.



5

Премахнете капака на корпуса на горивния филтър. Използвайте лост тип кози крак.

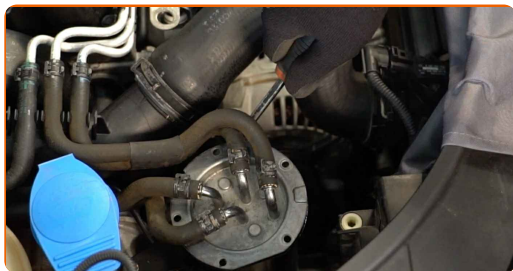

6

Подгответе съда за течности.



7

Демонтирайте горивния филтър. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



8

Сложете касетата на стария филтър в съда.

Смяна на: горивен филтър – VW Scirocco III Ван / Хечбек (137).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


9

Свалете стария уплътнител. Използвайте права отвертка.




10

Поставете новия уплътняващ пръстен. Използвайте права отвертка.

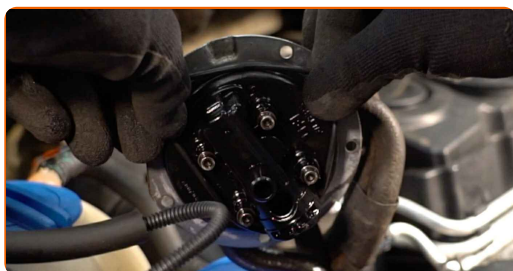

11


Поставете новия горивен филтър.

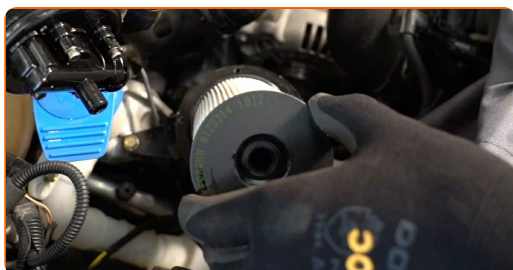


### Смяна на: горивен филтър – VW Scirocco III Ван / Хечбек (137). Съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Използвайте само качествени филтри.

**12** Поставете и стегнете капака на корпуса на горивния филтър.

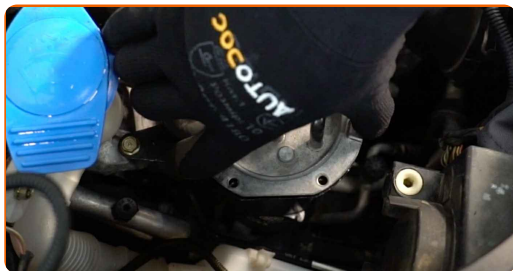

**13** Затегнете крепежните елементи на капака на корпуса на въздушния филтър. Използвайте Torx T20. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.

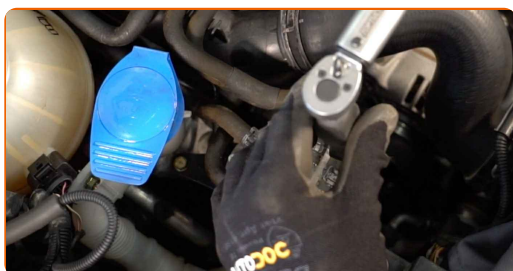

**Смяна на: горивен филтър – VW Scirocco III Ван / Хечбек (137). Съвет:**

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

**14** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**15** Спрете двигателя.

**16** Премахнете покривалото на калника.

**17** Затворете капака на двигателя.

Смяна на: горивен филтър – VW Scirocco III Ван / Хечбек (137).  
Професионалистите препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.