




Как се сменят  
запалителни свещи на  
**VW Sharan Ван (7М)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

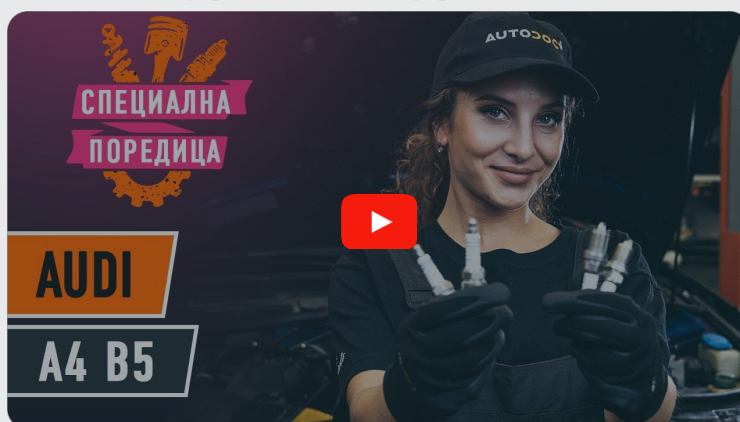

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW Sharan Ван (7M) 2.0 (7M8, 7M9)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЦИ – VW SHARAN  
ВАН (7М). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

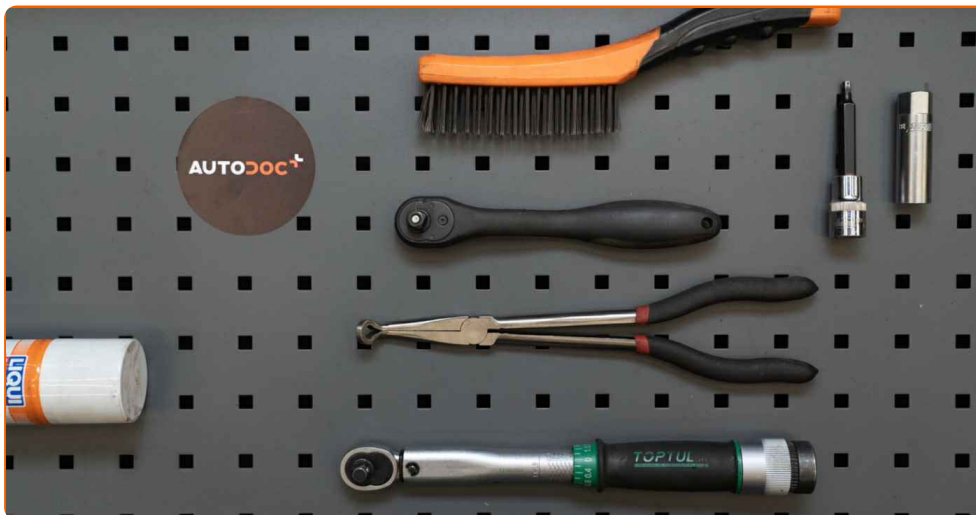

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Вложка за свещи № 16
- HEX накрайник №Н5
- Тресчотка
- Клеци
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – VW Sharan Ван (7M). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW SHARAN ВАН (7M). ПРЪПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте HEX №Н5. Използвайте тресчотен ключ.

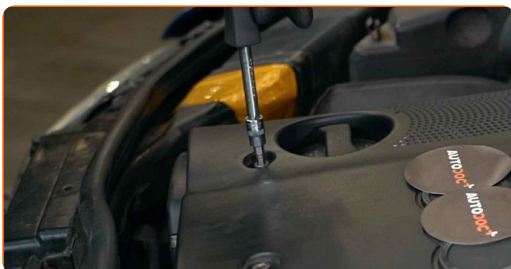


**4** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителни свещи – VW Sharan Ван (7М). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

**5** Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте клещи.

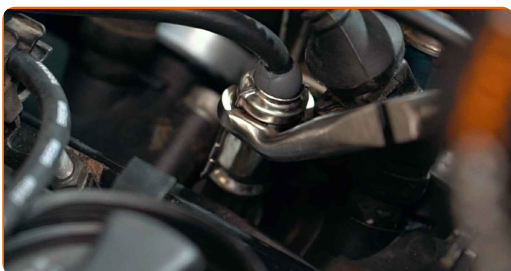


**Смяна на: запалителни свещи – VW Sharan Ван (7М). Съвет:**

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.

**6** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

**7** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

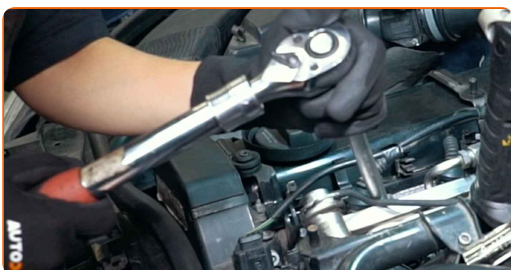


8

Извадете запалителните свещи.




9

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

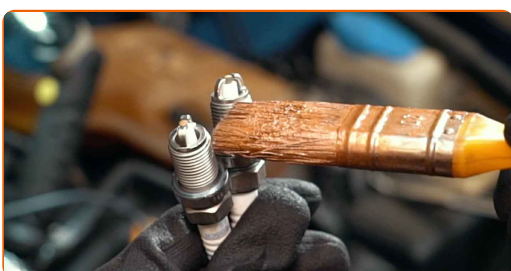


10

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

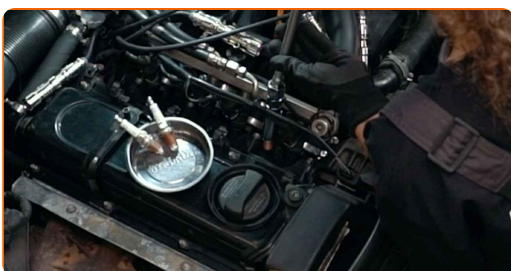

11

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

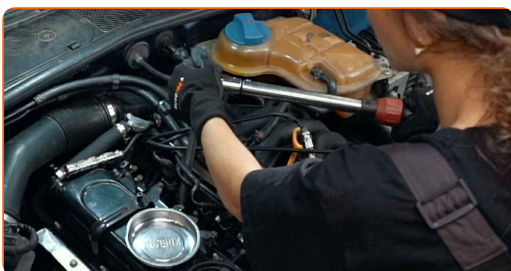

**Смяна на: запалителни свещи – VW Sharan Ван (7M). Съвет от AUTODOC:**

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 12** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Използвайте клещи. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



**Смяна на: запалителни свещи – VW Sharan Ван (7M). Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Следвайте последователността на монтиране.

- 13** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 14** Спрете двигателя.

- 15** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: запалителни свещи – VW Sharan Ван (7М). Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: запалителни свещи – VW Sharan Ван (7М). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

**16** Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте HEX №Н5. Използвайте тресчотен ключ.



**17** Премахнете покривалото на калника.

**18** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.