




Как се сменят  
запалителни свещи на  
**VW Transporter I**  
**Бордова платформа /**  
**Шаси (26) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

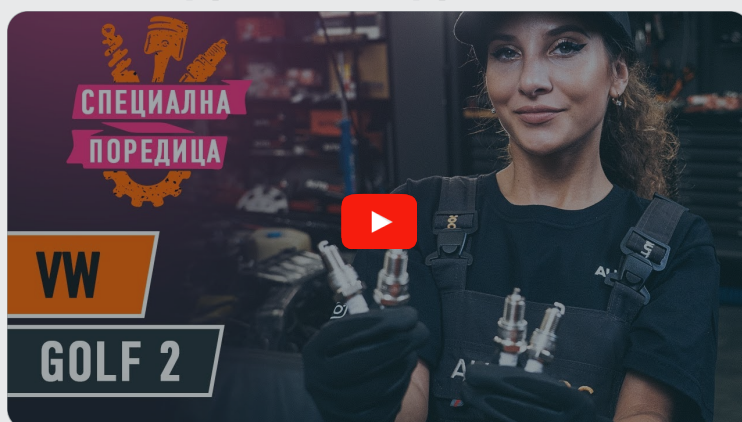

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW Transporter I Бордова платформа / Шаси (26) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW  
TRANSPORTER I БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (26).  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Вложка за свещи № 21
- Тресчотка
- Клещи
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – VW Transporter I Бордова платформа / Шаси (26). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Transporter I Бордова платформа / Шаси (26) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте клещи

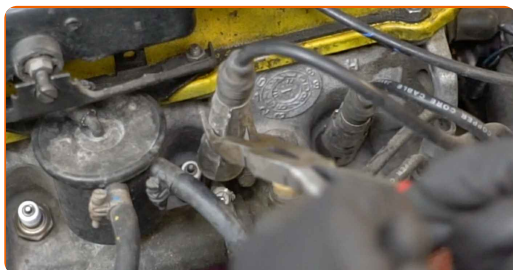

Смяна на: запалителни свещи – VW Transporter I Бордова платформа / Шаси (26). Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

**4** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

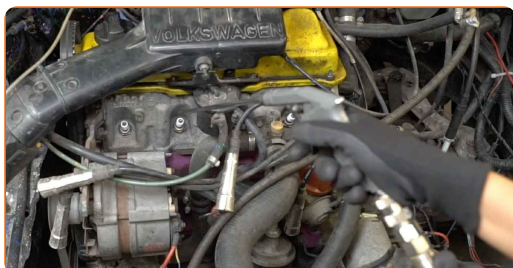


**5** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте тресчотен ключ.




**6** Извадете запалителните свещи.



**7** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

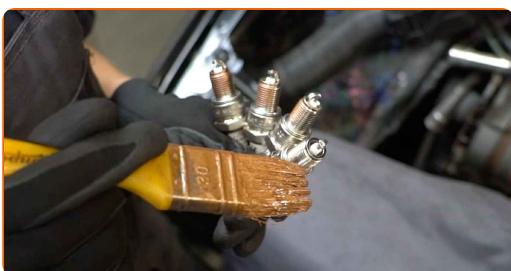

**8** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 21.

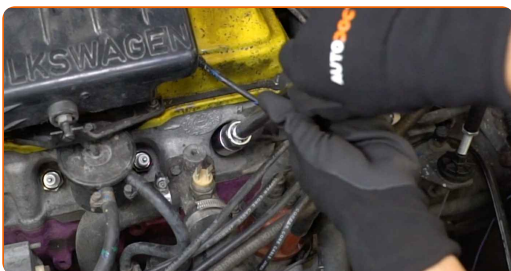

- 9** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – VW Transporter I Бордова платформа / Шаси (26). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 10** Свържете кабелите на запалителните свещи към тях.



Смяна на: запалителни свещи – VW Transporter I Бордова платформа / Шаси (26). Професионалистите препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.

- 11** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**12** Спрете двигателя.

**13** Премахнете покривалото на калника.

**14** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.