



Как се сменят
запалителни свещи на
VW TRANSPORTER III
автобус – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VW TRANSPORTER III автобус 1.9, VW TRANSPORTER III автобус 2.1

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo Хечбек (6N1) 1.0

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW
TRANSPORTER III АВТОБУС. СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Дълги клещи
- Динамометричен ключ
- Кръстата Отвертка
- Вложка за свещи № 21
- Микрофибърна кърпа
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – VW TRANSPORTER III автобус. Съвет от AUTODOC:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW TRANSPORTER III АВТОБУС. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Развийте крепежните елементи на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.




4 Премахнете корпуса на въздушния филтър.

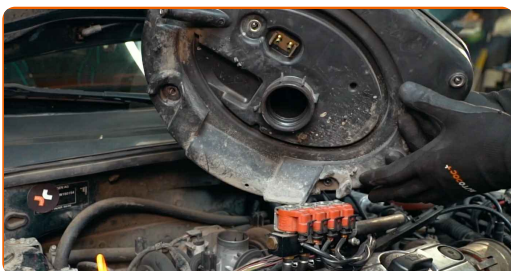

- 5** Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

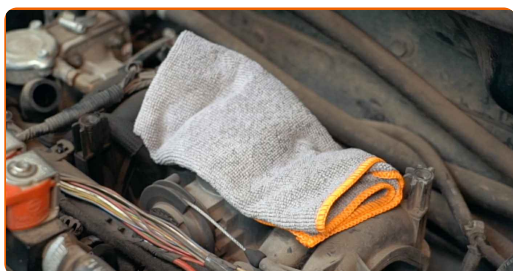


- 6** Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте дълги клещи.

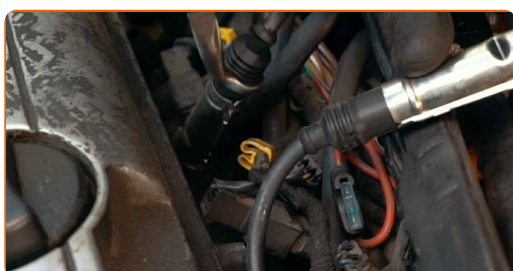


Смяна на: запалителни свещи – VW TRANSPORTER III автобус. Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Запомнете разположението на кабелите на запалителните свещи.


- 7** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

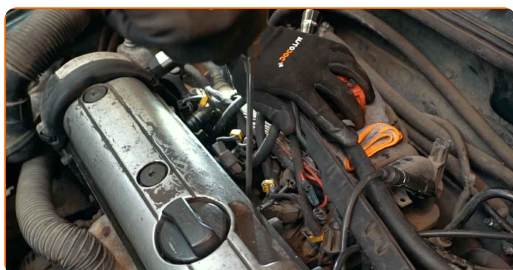


8 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Изполвайте тресчотен ключ.

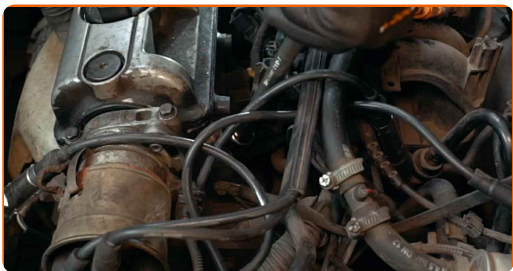


9 Извадете запалителните свещи.

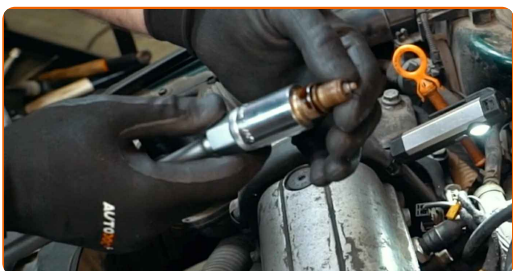

10 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

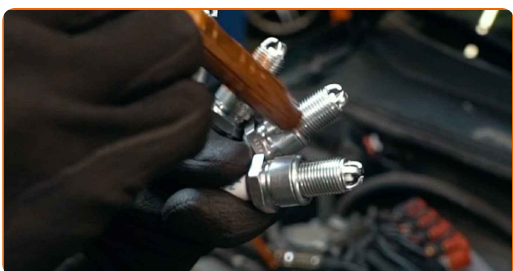


11 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

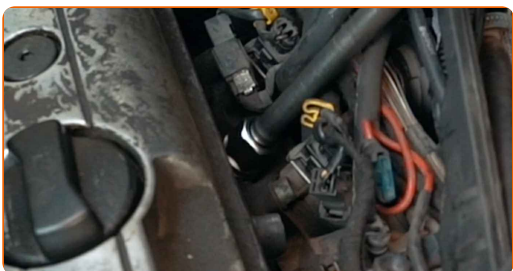

12

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

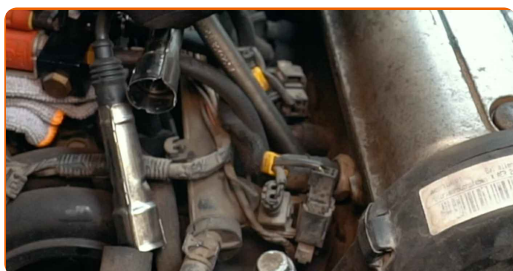


Смяна на: запалителни свещи – VW TRANSPORTER III автобус. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

13

Свържете кабелите на запалителните свещи към тях. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване. Използвайте дълги клещи.

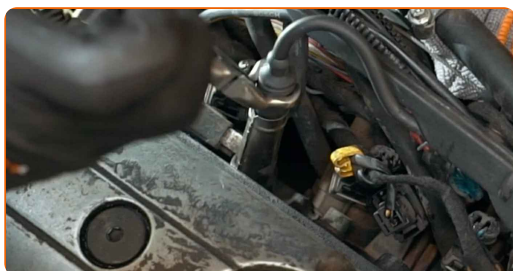


Смяна на: запалителни свещи – VW TRANSPORTER III автобус. Професионалистите препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.


14

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

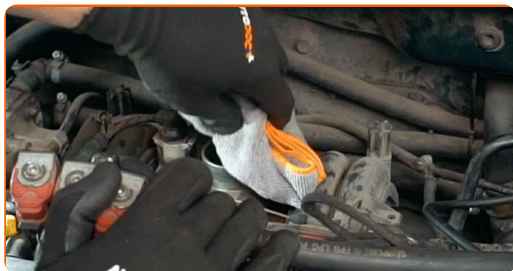

15

Монтирайте корпуса на въздушния филтър и го затегнете. Използвайте кръстатата отвертка.

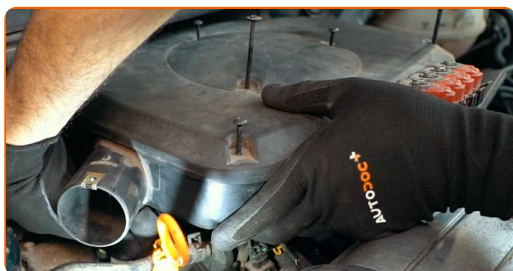

16

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



17

Спрете двигателя.

18

Премахнете покривалото на калника.

19

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.