



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**VW TRANSPORTER III**  
**(бордова) платформа/**  
**шаси – Ръководство за**  
**смяна**

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 VW TRANSPORTER III (бордова) платформа/ шаси 2.1 Syncro, VW TRANSPORTER  
 III (бордова) платформа/ шаси 1.9, VW TRANSPORTER III (бордова) платформа/  
 шаси 2.1

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
 на: VW Polo Хечбек (6N1) 1.0

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW  
TRANSPORTER III (БОРДОВА) ПЛАТФОРМА/ ШАСИ.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Дълги клещи
- Динамометричен ключ
- Кръстата Отвертка
- Вложка за свещи № 21
- Микрофибърна кърпа
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – VW TRANSPORTER III (бордова)  
платформа/ шаси. Съвет от AUTODOC:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW TRANSPORTER III (БОРДОВА) ПЛАТФОРМА/ ШАСИ. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:**


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Развийте крепежните елементи на въздушния филтър. Използвайте кръстатa отвертка.

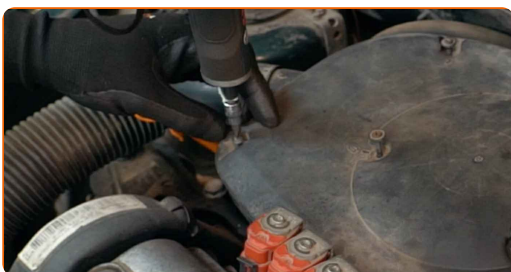


**4** Премахнете корпуса на въздушния филтър.

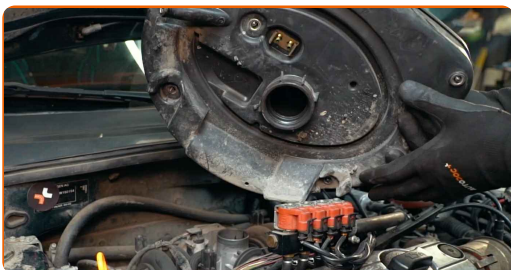

- 5** Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

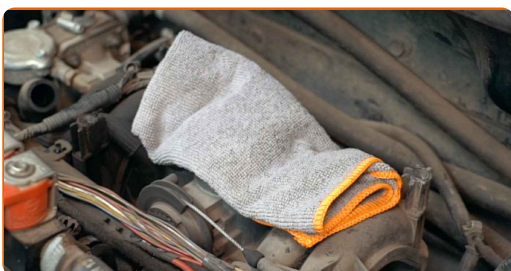


- 6** Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте дълги клещи.

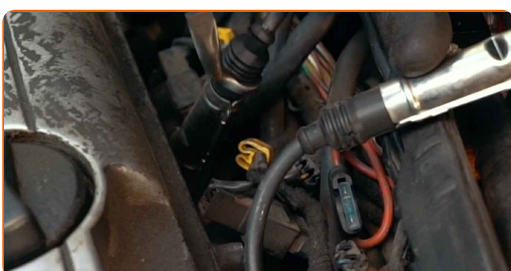


Смяна на: запалителни свещи – VW TRANSPORTER III (бордова)  
платформа/ шаси. Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Запомнете разположението на кабелите на запалителните свещи.


- 7** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

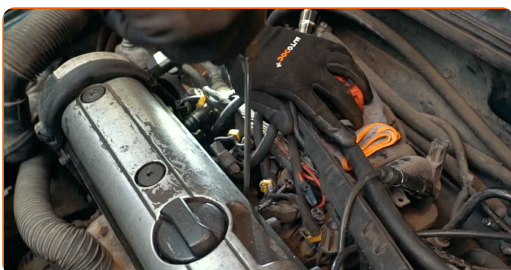


**8** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте тресчотен ключ.

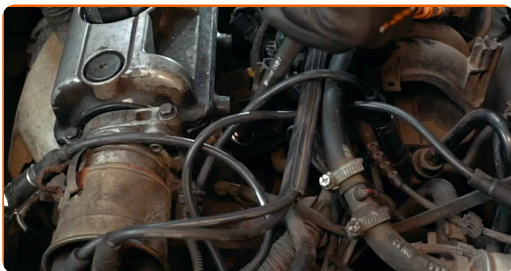


**9** Извадете запалителните свещи.

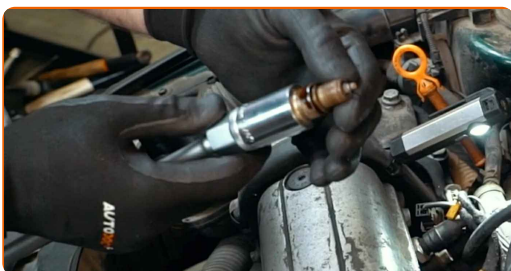

**10** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

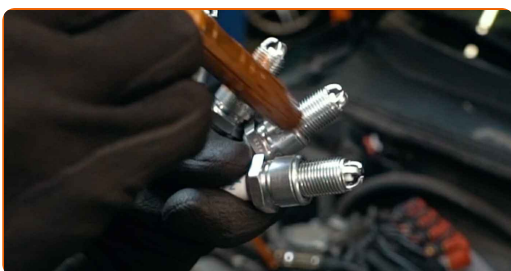


**11** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

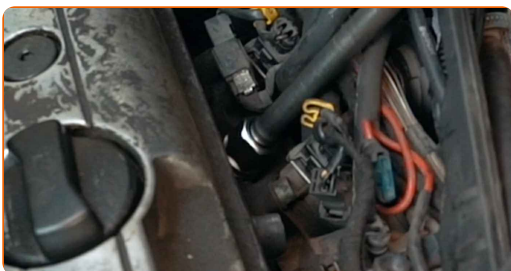

12

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

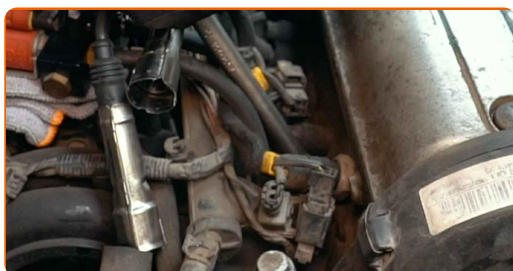


Смяна на: запалителни свещи – VW TRANSPORTER III (бордова) платформа/ шаси. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

13

Свържете кабелите на запалителните свещи към тях. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване. Използвайте дълги клещи.

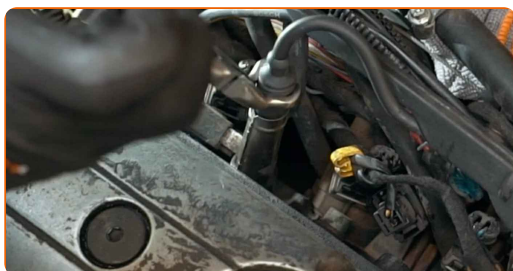

Смяна на: запалителни свещи – VW TRANSPORTER III (бордова) платформа/ шаси. Професионалистите препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.

**14** Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.



**15** Монтирайте корпуса на въздушния филтър и го затегнете. Използвайте кръстатата отвертка.



**16** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



**17** Спрете двигателя.

**18** Премахнете покривалото на калника.

**19** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.