

AUTODOC CLUB

Как се сменя предна
биалетка на **VW**
**Transporter IV Ван (70A,
70H, 7DA, 7DH) –**
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6, VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – VW TRANSPORTER IV ВАН (70A, 70H, 7DA, 7DH). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №21
- Гаечен накрайник № 21
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Избивач
- Чук
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH).
 Професионалистите препоръчват:

- Сменяйте биалетките на VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH) по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – VW TRANSPORTER IV ВАН (70A, 70H, 7DA, 7DH). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.

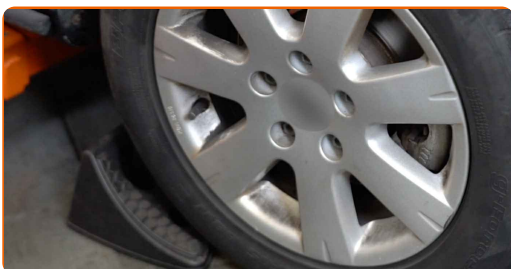

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


5

Отстранете колелото.

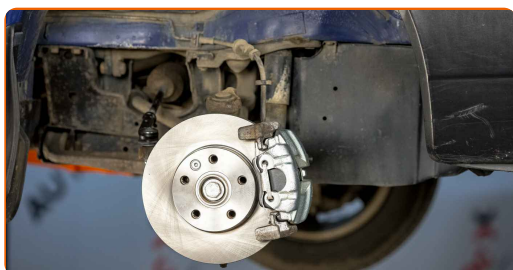


6

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

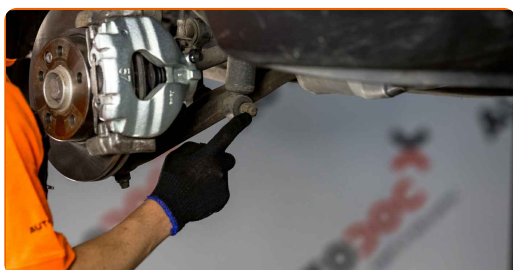

7

Развийте крепежните елементи свързващи макферсона с носача на окачването. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

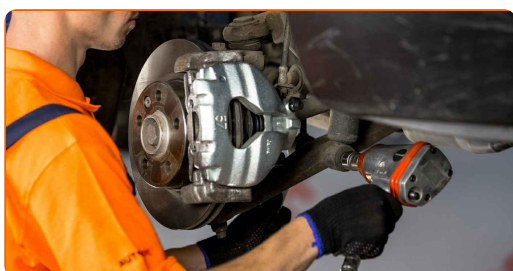

8

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




9

Премахнете крепежния болт. Използвайте клин. Използвайте чук.



10

Снемете биалетката.

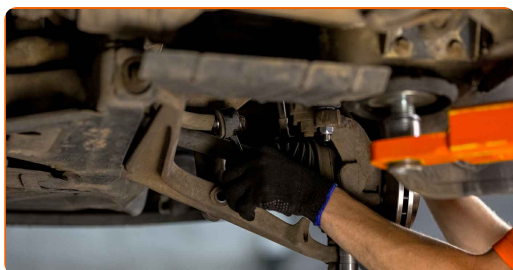


Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.

11 Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


12 Монтирайте щангата за напречна устойчивост. Използвайте лост тип кози крак.

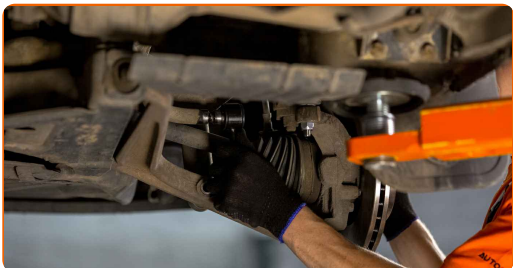


13 Монтирайте крепежния болт. Използвайте чук.

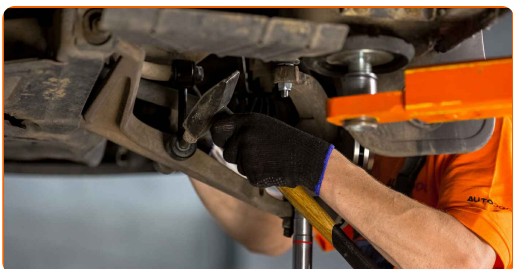

14 Затегнете крепежните елементи свързващи макферсона с носача на окачването. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 160 Nm.

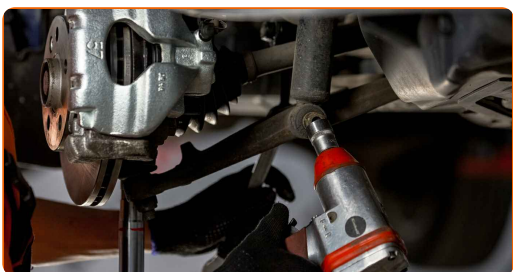

15 Махнете опората поставена под носача.

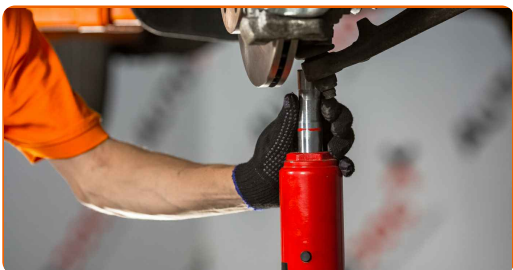

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

16 Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.

17 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



18 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: биалетка – VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH). Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

19 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Transporter IV Ван (70A, 70H, 7DA, 7DH)

20

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



21

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 160 Nm.

22

Премахнете криковете и клиновете.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.