


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменят палец за  
делко на **VW**

**Transporter T3 Ван –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

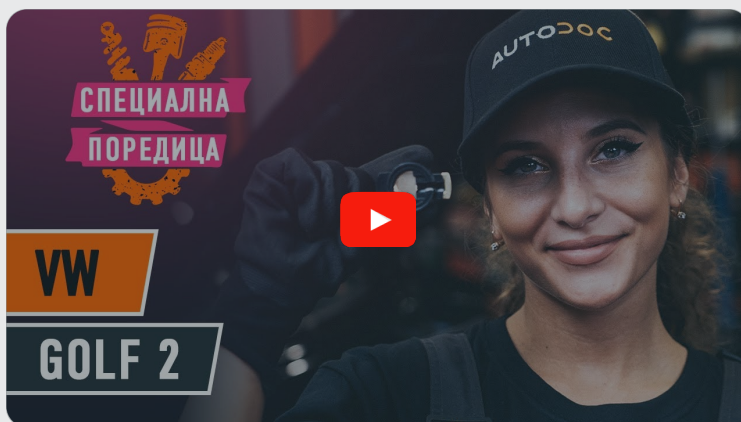

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T3 Ван 2.1, VW Transporter T3 Ван 1.9, VW Transporter T3 Ван 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Ван 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Ван 2.1 i

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

СМЯНА НА: ПАЛЕЦ ЗА ДЕЛКО – VW TRANSPORTER  
Т3 ВАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:

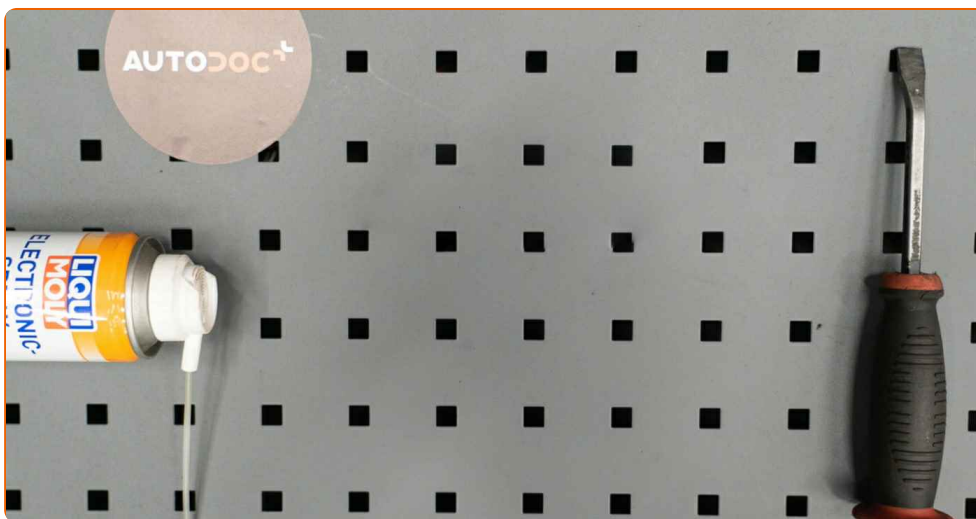

- Спрей за електроника
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници


**Купи инструменти**

Смяна на: палец за делко – VW Transporter T3 Ван. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Внимателно прегледайте механизма на дистрибутора на запалването. Сменете всички износени части.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Transporter T3 Ван – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Направете обозначения по капачката на дистрибутора, за да обозначите последователността на кабелите на запалителните свещи.

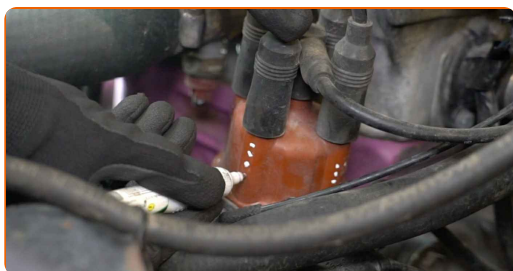


- 4 Откачете кабелите на запалителните свещи от капачката на дистрибутора.

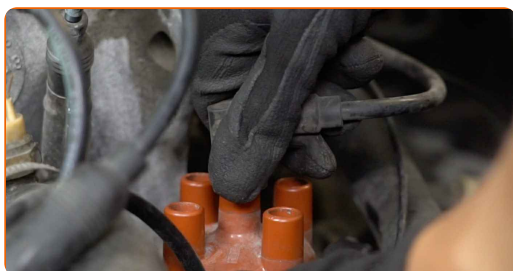


Смяна на: палец за делко – VW Transporter T3 Ван. Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

**5** Освободете фиксаторите на капачката на дистрибутора. Използвайте лост тип кози крак.

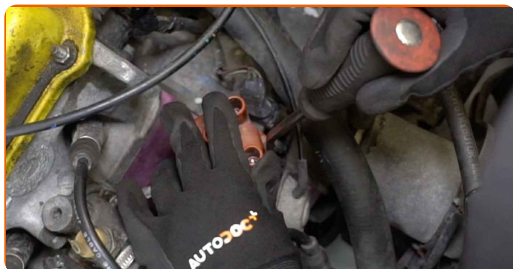


**6** Премахнете капачката на дистрибутора.

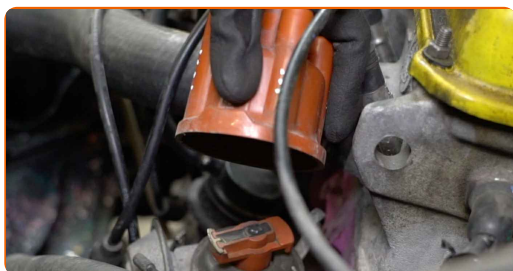

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: палец за делко – VW Transporter T3 Ван. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

**7** Премахнете ротора на дистрибутора на запалването.

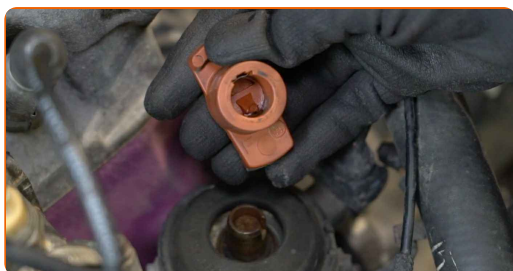


Смяна на: палец за делко – VW Transporter T3 Ван. Професионалистите препоръчват:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

8

Монтирайте нов ротор на дистрибутора на запалването.

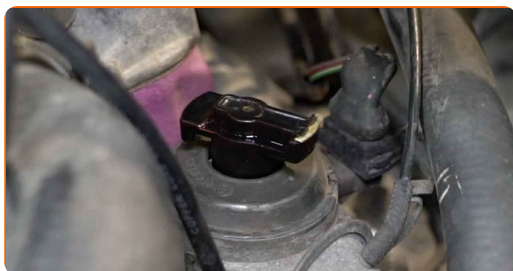


AUTODOC препоръчва:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта.

9


Монтирайте капачката на дистрибутора.

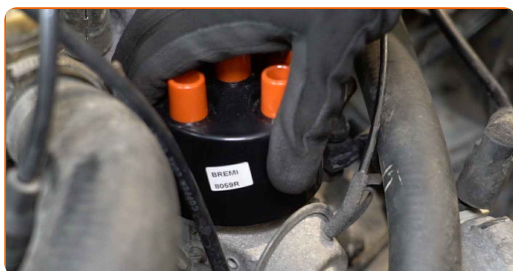


AUTODOC препоръчва:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..


**10** Затегнете фиксаторите на капачката на дистрибутора.

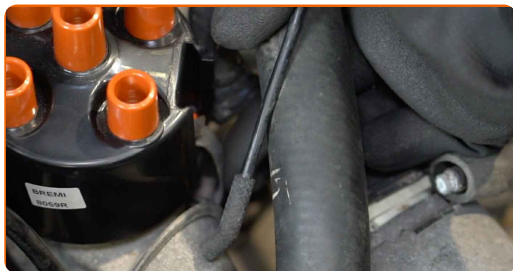

**11** Обработете конекторите на кабелите на запалителните свещи. Използвайте диелектрична грес.

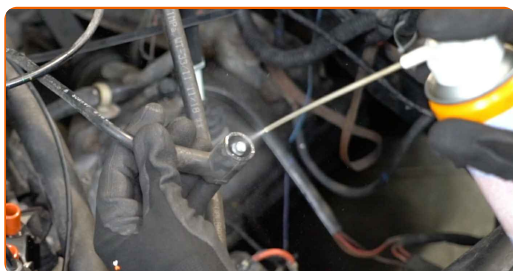

**12** Свържете кабелите на запалителните свещи към капачката на дистрибутора.

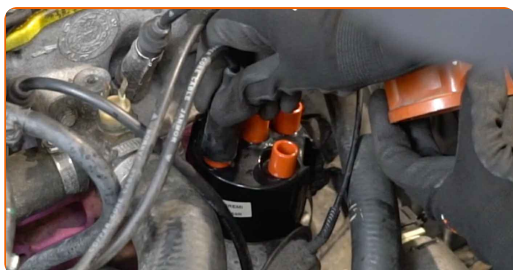

Смяна на: палец за делко – VW Transporter T3 Ван. AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

**13** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**14** Спрете двигателя.

**15** Премахнете покривалото на калника.

16

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ПАЛЕЦ ЗА ДЕЛКО: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.