


# AUTODOC CLUB

Как се сменя горивен  
филтър на **VW**

**Transporter T3 Ван** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

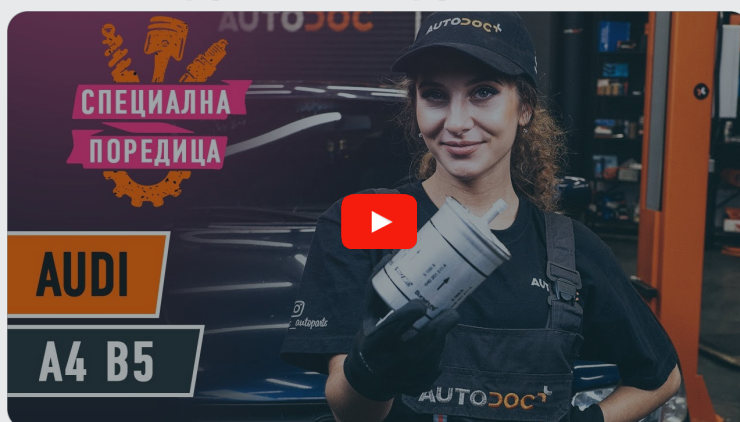

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW Transporter T3 Ван 2.1, VW Transporter T3 Ван 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Ван 2.1 i

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедурата за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – VW TRANSPORTER  
Т3 ВАН – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**

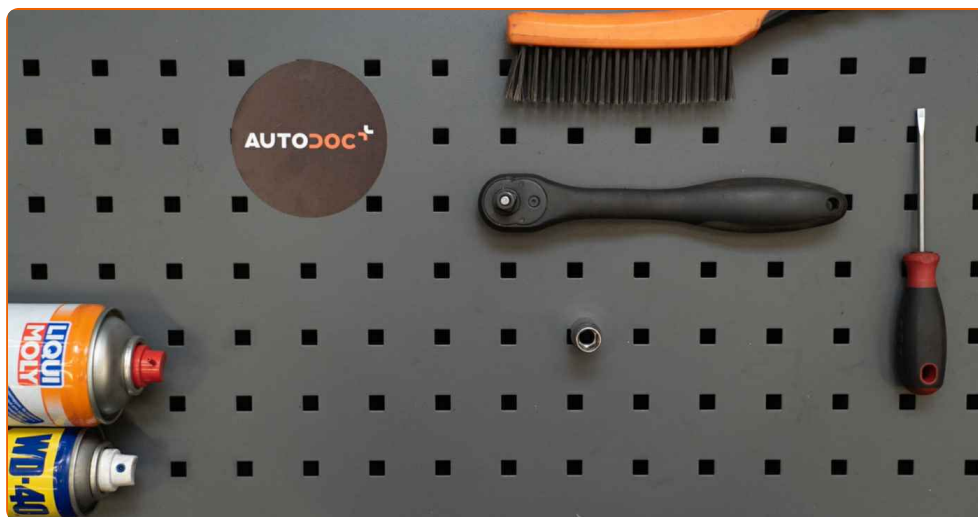

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Съд за течности
- Клин за застопоряване на автомобил


**Купи инструменти**

Смяна на: горивен филтър – VW Transporter T3 Ван. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Transporter T3 Ван – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Отворете капачката на резервоара за гориво.

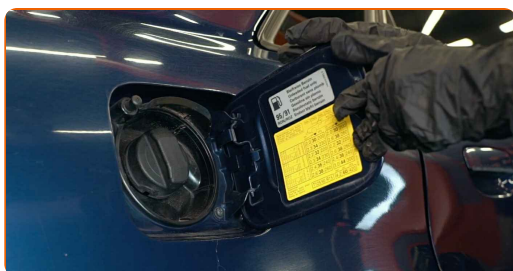


**2** Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.



**3** Застопорете колелата с клинове.

**4** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

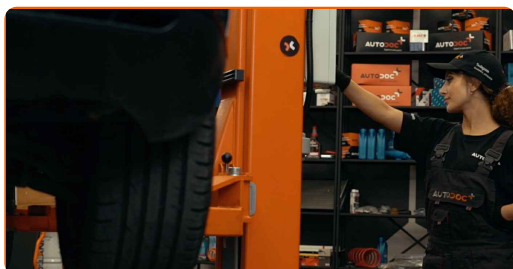

**5** Почистете скобата на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


**6** Развийте крепежните болтове на скобата на горивен филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




**7** Подгответе съда за течности.




**8** Почистете горивопроводите. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

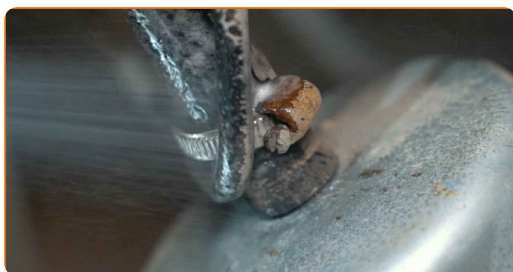

**9** Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

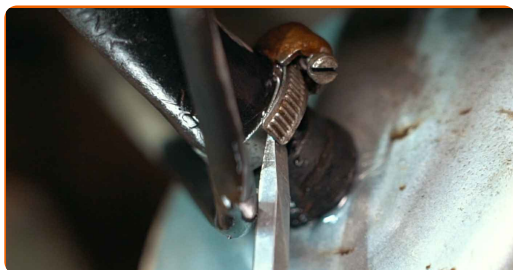

10 Откачете тръбите от горивния филтър.

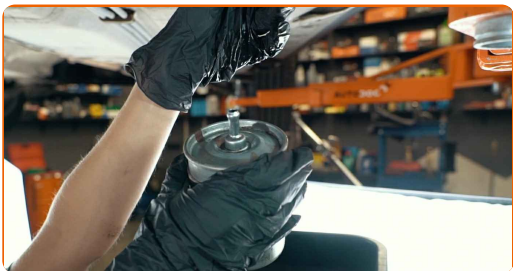

11 Премахнете скобата на горивния филтър.




12 Закрепете тръбата към горивния филтър.



13 Монтирайте скобата на горивния филтър.




14 Закрепете тръбата към горивния филтър.

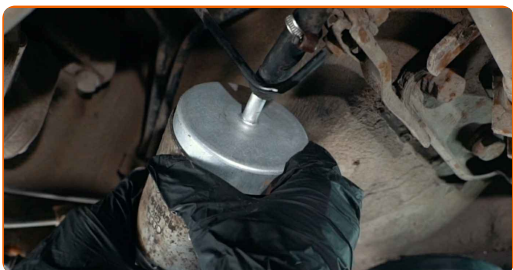





- 15** Завийте крепежните болтове на скобата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

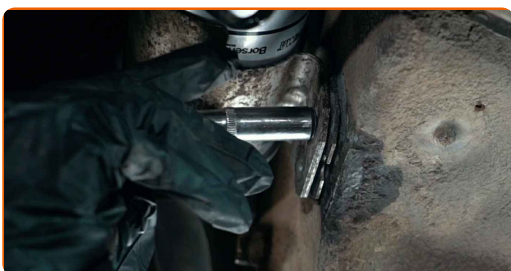


- 16** Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте права отвертка.

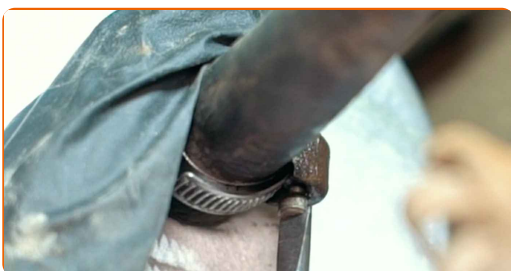

- 17** Почистете горивопроводите. Използвайте универсален почистващ спрей.

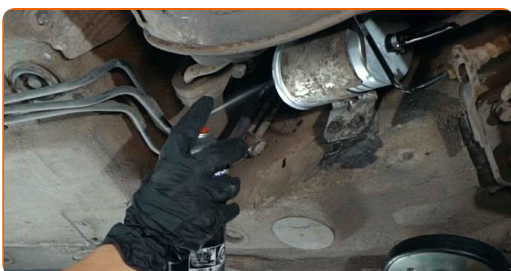


- 18** Спуснете автомобила.

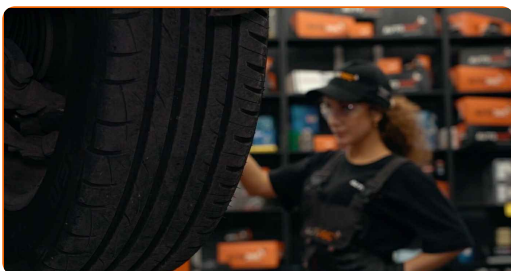

- 19** Премахнете криковете и клиновете.


20

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

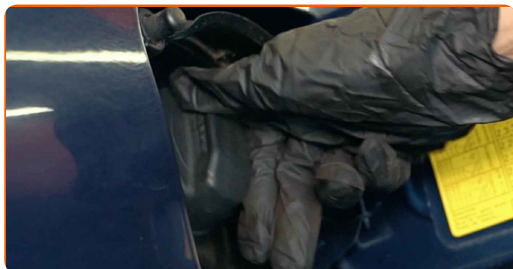

21

Затворете капака на резервоара.

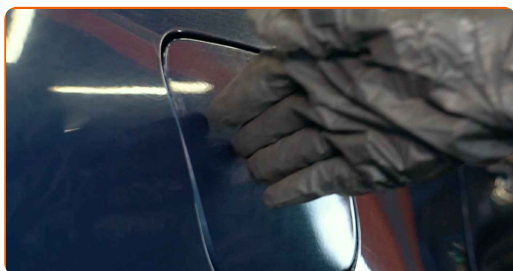

Смяна на: горивен филтър – VW Transporter T3 Ван. Професионалистите препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

22

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

23

Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



# AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.