




Как се сменят
запалителни свещи на
VW Transporter T3 Ван –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

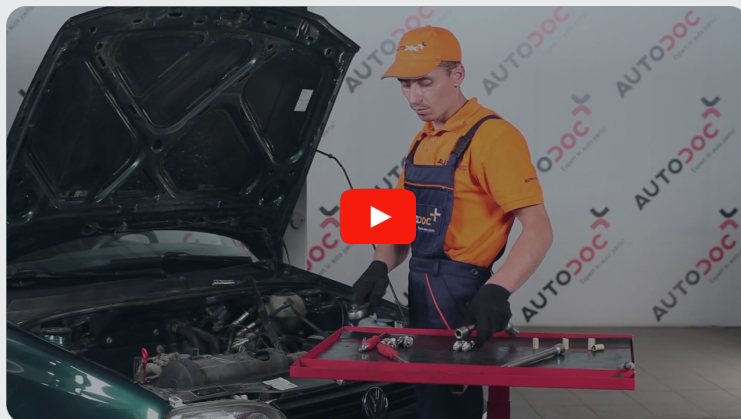

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T3 Ван 1.9, VW Transporter T3 Ван 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Ван 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Ван 2.1

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедурата за смяна на сходна част на: VW GOLF III (1H1) 1.4

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – VW
TRANSPORTER T3 ВАН. СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**

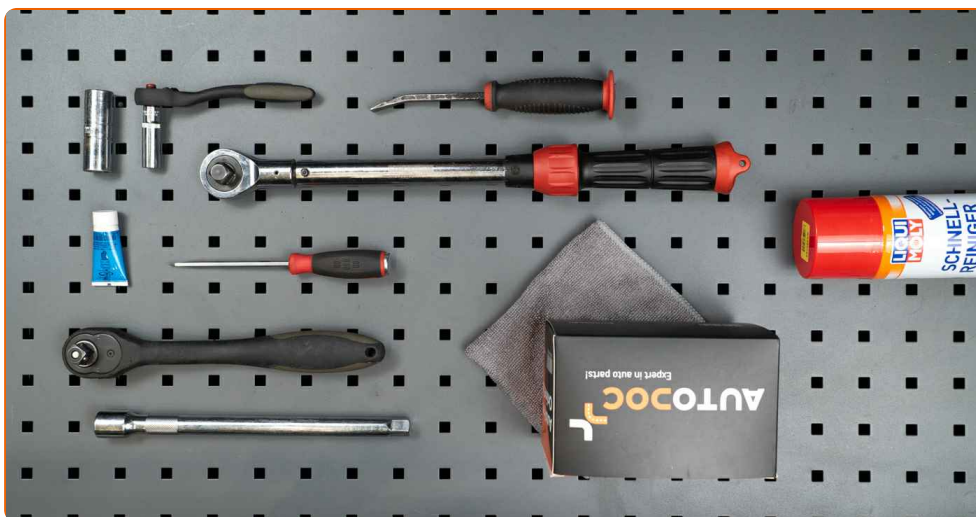

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 21
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Кръстата отвертка
- Телескопичен магнит
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – VW Transporter T3 Ван. AUTODOC препоръчва:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – VW Transporter T3 Ван.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте кръстата отвертка.

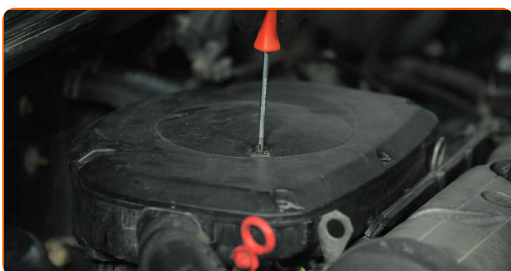

AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: запалителни свещи – VW Transporter T3 Ван. За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

4 Демонтирайте корпуса на въздушния филтър.

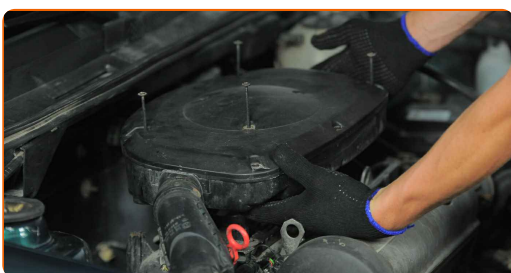

5

Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите.

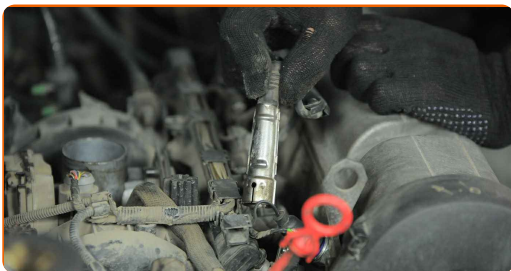

Смяна на: запалителни свещи – VW Transporter T3 Ван. Съвет:


- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.

6

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.


7

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте тресчотен ключ.

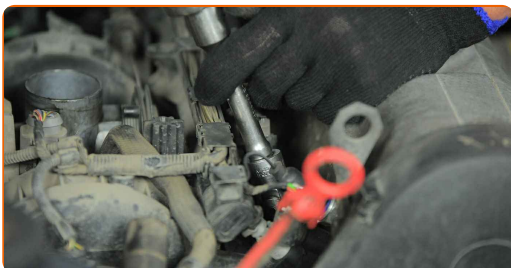

8


Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.

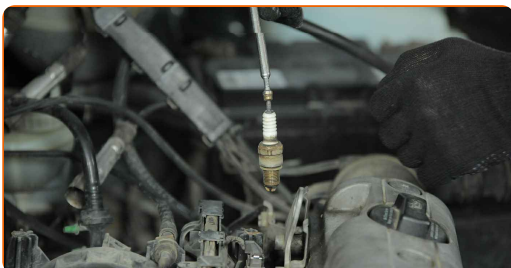


- 9** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.




- 10** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 21.

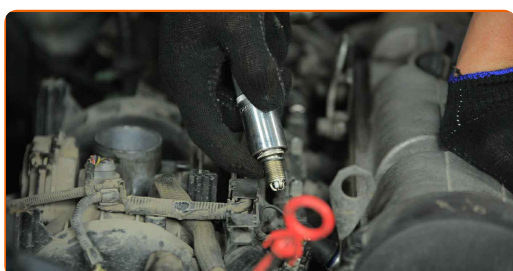

- 11** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

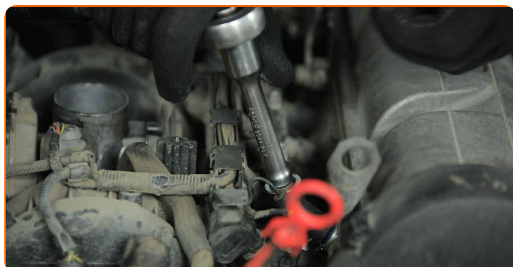

- 12** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

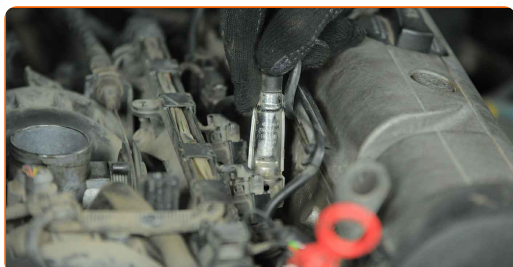


Смяна на: запалителни свещи – VW Transporter T3 Ван. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.


13

Поставете капака на въздушния филтър.

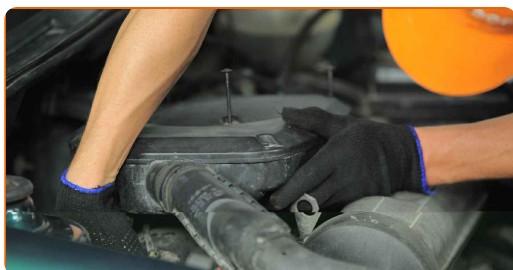

14

Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте кръстатата отвертка.

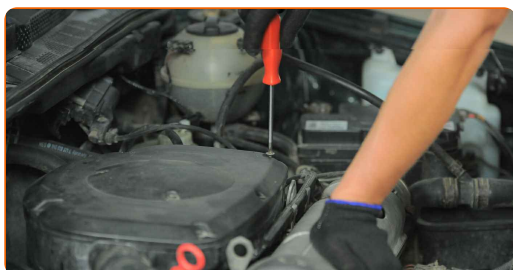

Смяна на: запалителни свещи – VW Transporter T3 Ван. Съвет от експертите на AUTODOC:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта.

15

Премахнете покривалото на калника.

16

Затворете капака на двигателя.

17

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18

Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.