

AUTODOC CLUB

Как се сменят предни
спирачни накладки на

VW Transporter T4

Бордова платформа /

Шаси (70E, 70L, 70M,

7DE, 7DL, 7D) –

Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8, VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8 VR6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Transporter T4 Микробус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – VW
TRANSPORTER T4 БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ
(70E, 70L, 70M, 70DE, 7DL, 7D). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**

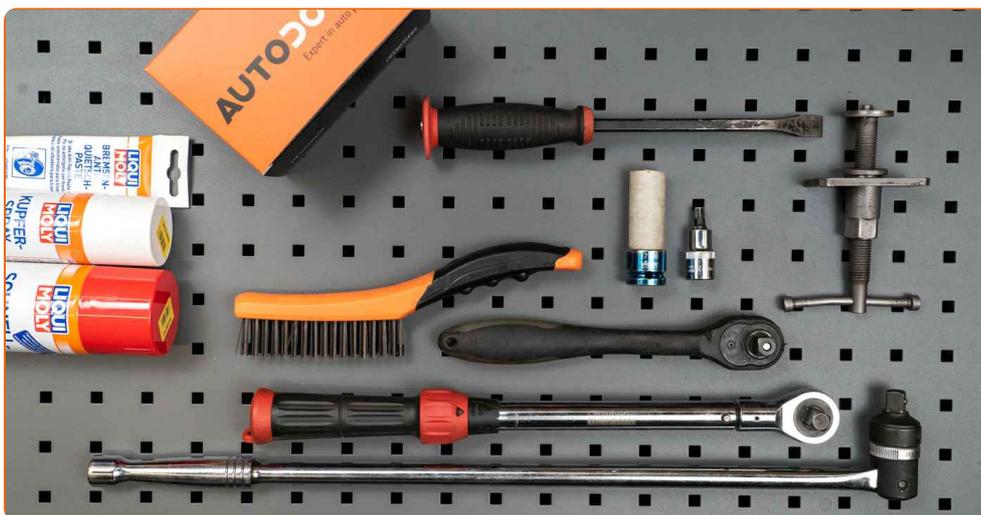

- Телена четка
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Грес против скърцане на спирачки
- HEX накрайник №Н7
- Дълга ударна вложка №17
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC препоръчва:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – VW TRANSPORTER T4 БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.



3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5 Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

6 Отстранете колелото.



7 Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.



- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Изполвайте тресчотен ключ.



- 9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



- 10** Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.



- 11** Демонтирайте супорта.



Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

12

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



13

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 14** Обработете скобата на спирачния диск, на мястото на контакт с накладките. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



- 15** Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 16** Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.



AUTODOC препоръчва:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

17

Монтирайте новите спирачни накладки.



Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

18

Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.



19

Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.



20 Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.



21 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

22 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



23 Монтирайте колелото.

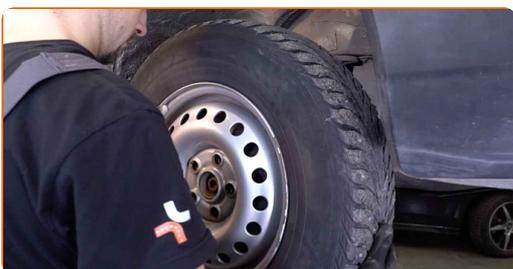

AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

24

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



25

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.



Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Съвет от AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

26

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

27

Затворете капака на двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

28

Премахнете криковете и клиновете.



Смяна на: спирачни накладки – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Професионалистите препоръчват:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.