



Как се сменят кабели за  
свеци на **VW**

**Transporter T4 Бордова  
платформа / Шаси (70E,  
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)**

– Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo III Хечбек (6N1) 1.0

**СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЦИ – VW TRANSPORTER  
T4 БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (70E, 70L, 70M,  
7DE, 7DL, 7D) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**

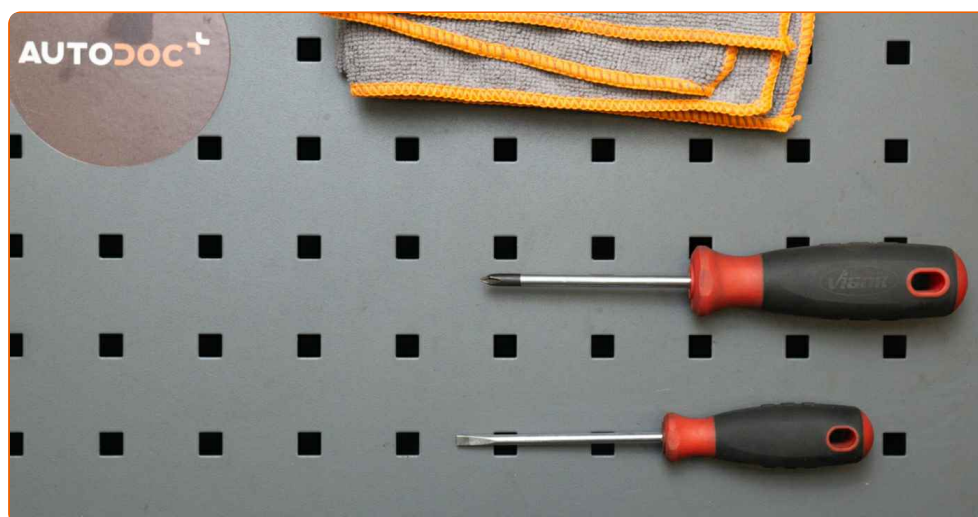

- Дълги клещи
- Плоска отвертка
- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници


**Купи инструменти**

Смяна на: кабели за свещи – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Съвет от AUTODOC:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ – VW TRANSPORTER T4 БОРДОВА ПЛАТФОРМА / ШАСИ (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежните елементи на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

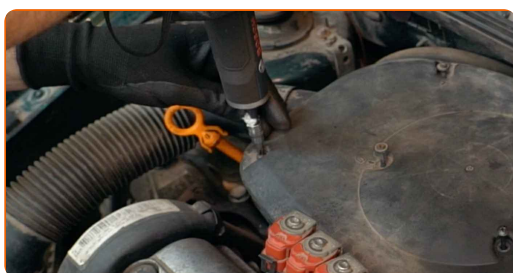

- 4 Премахнете корпуса на въздушния филтър.

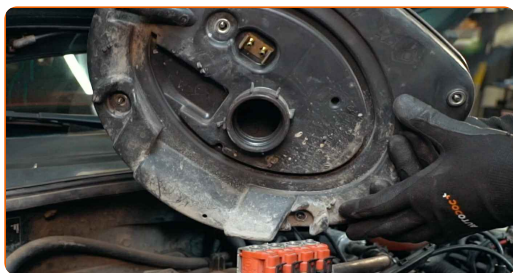

- 5 Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

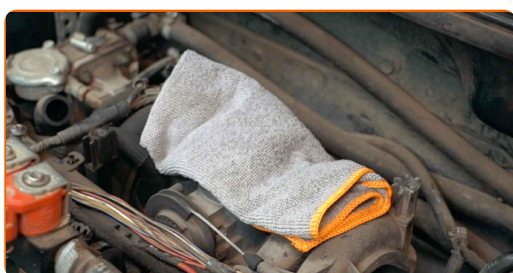


6

Откачете корпуса на кабелите на свещите. Използвайте права отвертка.




7

Направете обозначения по капачката на дистрибутора, за да обозначите последователността на кабелите на запалителните свещи.

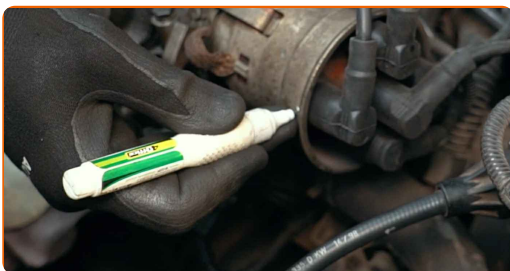

8

Откачете кабелите на запалителните свещи от капачката на дистрибутора.

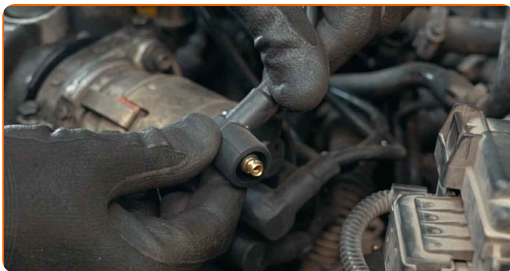


Смяна на: кабели за свещи – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

9

Откачете кабелите на запалителните свещи от тях. Използвайте дълги клещи.

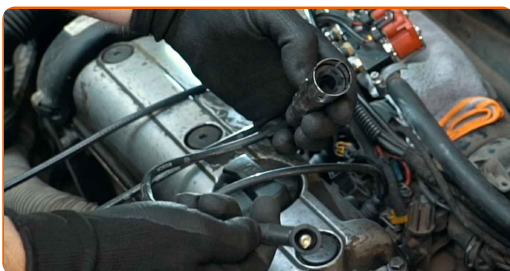


Смяна на: кабели за свещи – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.


10

Откачете високоволтовия кабел.

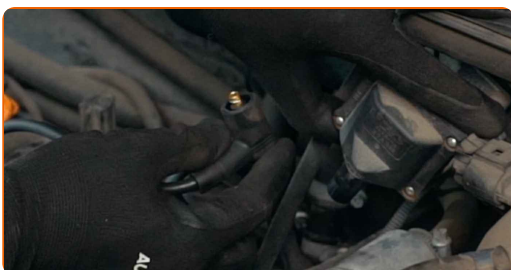

11

Свържете новите кабели на запалителните свещи към капачката на дистрибутора.

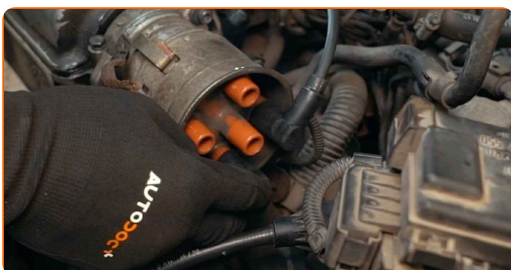


Смяна на: кабели за свещи – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

12

Свържете новите кабели на запалителните свещи към тях. Използвайте дълги клещи.

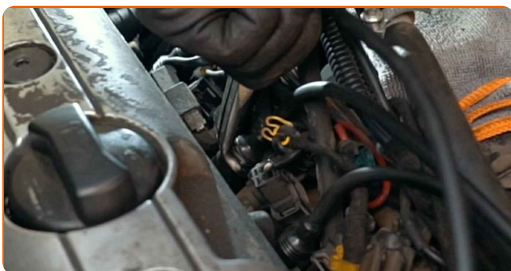

Смяна на: кабели за свещи – VW Transporter T4 Бордова платформа / Шаси (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следвайте последователността на монтиране.


13

Свържете високоволтовия кабел.




14

Свържете корпуса на кабелите на свещите.

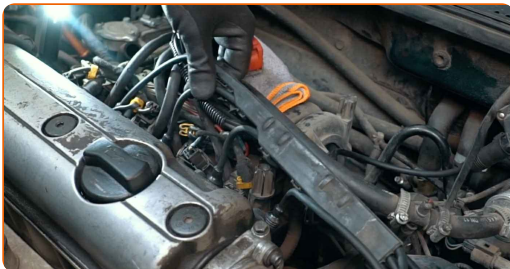


15

Премахнете микрофибрената кърпа от корпуса на дроселната клапа.

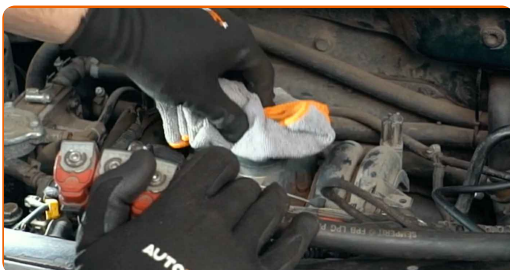


16

Монтирайте корпуса на въздушния филтър и го затегнете. Използвайте кръстатата отвертка.

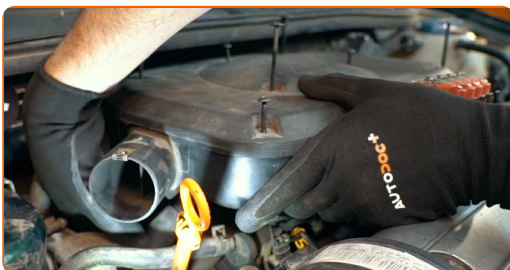

**17** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

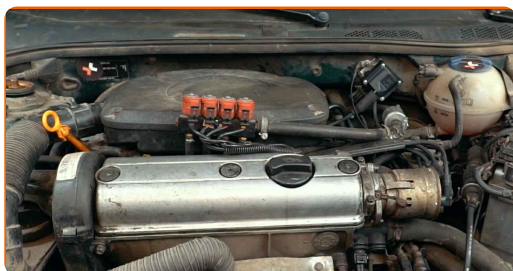

**18** Спрете двигателя.

**19** Премахнете покривалото на калника.

**20** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.